



Udskift stabilisatorstang
for - **KIA Sorento JC** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6, KIA SORENTO I (JC) 3.8 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.5, KIA SORENTO I (JC) 3.3, KIA SORENTO I (JC) 3.3 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.8, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – KIA SORENTO
JC. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

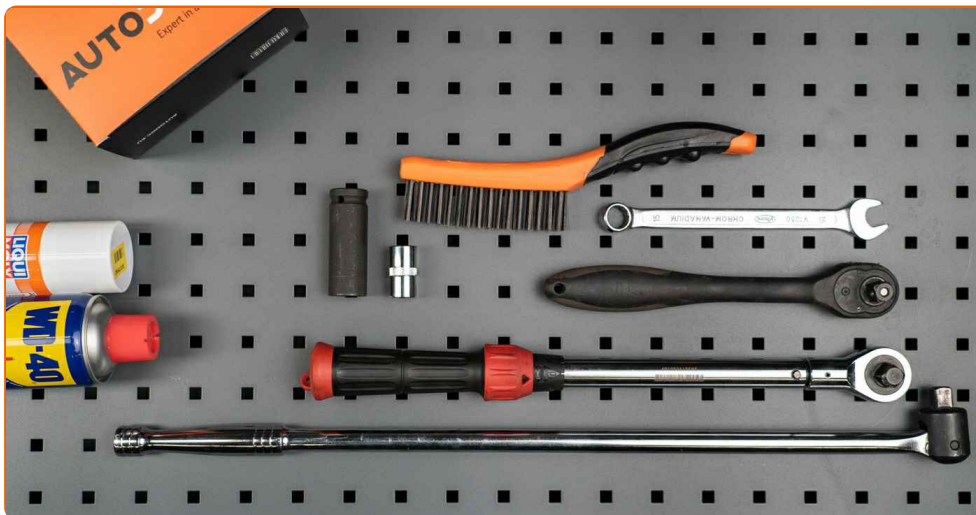

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: stabilisatorstang – KIA Sorento JC. AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på KIA Sorento JC parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – KIA Sorento JC – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

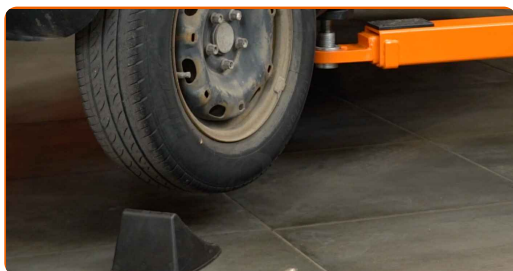


2


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

3


Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

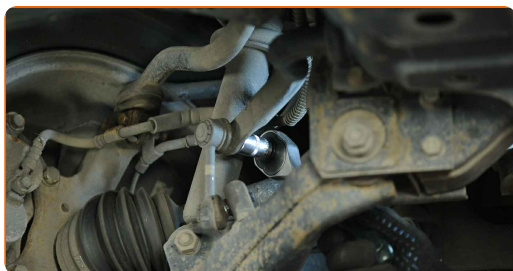

- 4** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

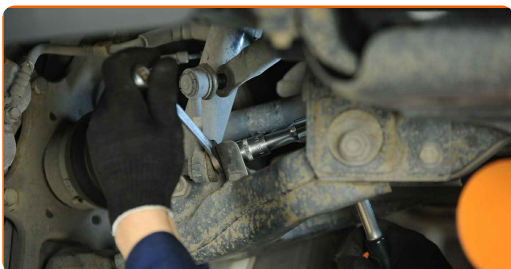


- 5** Fjern stabilisator stangen.

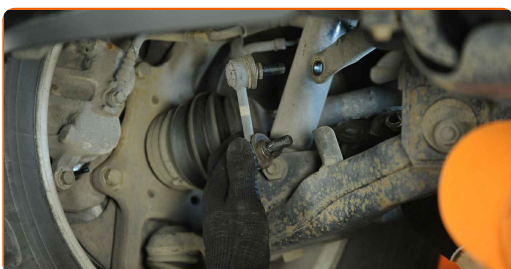


- 6** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


- 7** Monter en nu stang, stram skruerne.

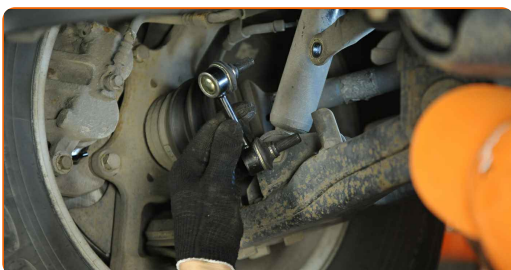


- 8** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

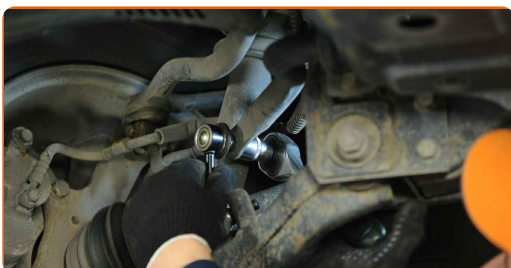

- 9** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

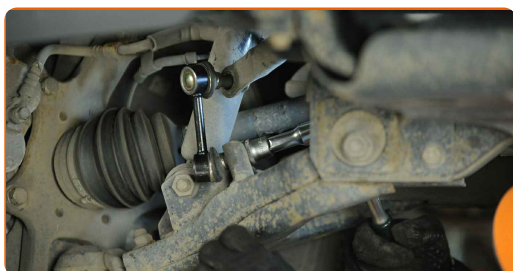

- 10** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

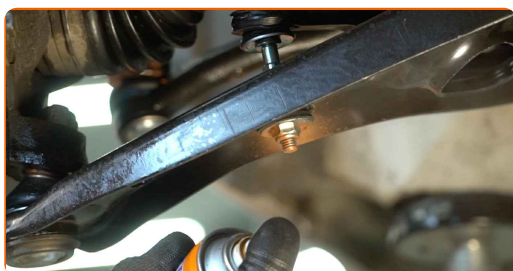

- 11** Sænk bilen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL KIA

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL KIA SORENTO JC

STABILISATORSTANG TIL KIA: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL KIA SORENTO JC: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.