



Udskift bremseskiver bag  
- **KIA Sorento JC** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen KIA Sorento JC i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – KIA SORENTO JC. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
KIA Sorento JC

**6** Fjern hjulet.




**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

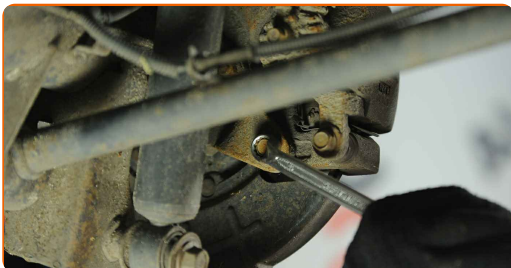


**9** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

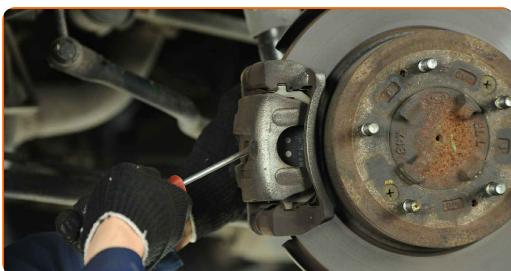

**11** Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

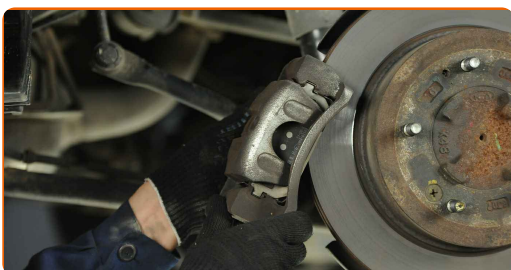

### Udskiftning: bremseskiver – KIA Sorento JC. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

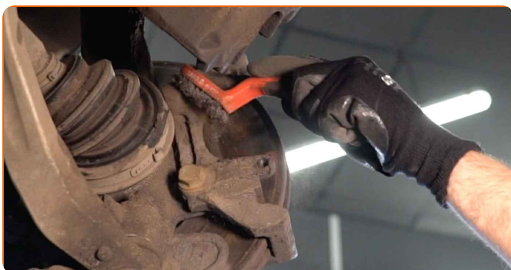

14

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle.

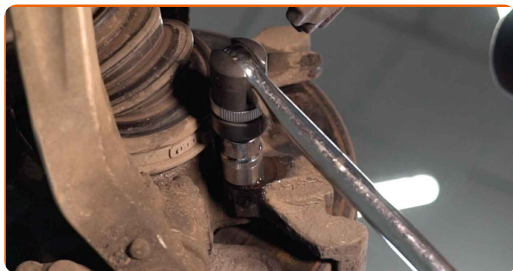


15

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).


16

Fjern kaliberens beslag.

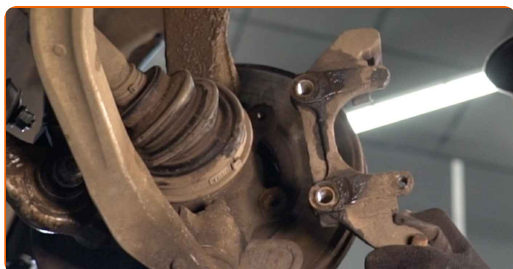


17

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

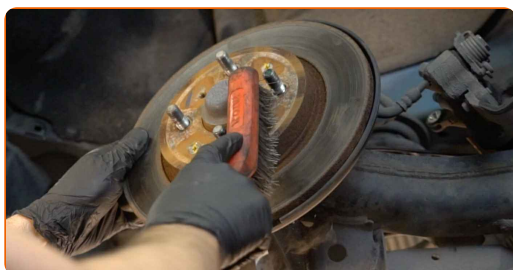

18

Skrue bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.

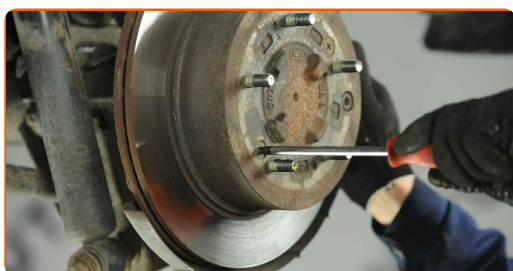




19

Træk jursteringshullets stik ud. Brug en skruetrækker med lige kær.




20

Fjern bremseskiven.

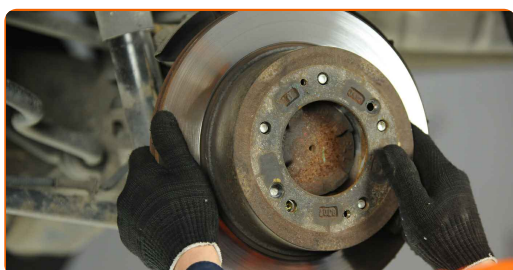

21

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

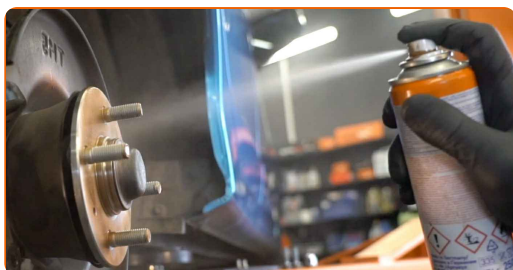


22

Installer bremseskiven.



23

Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

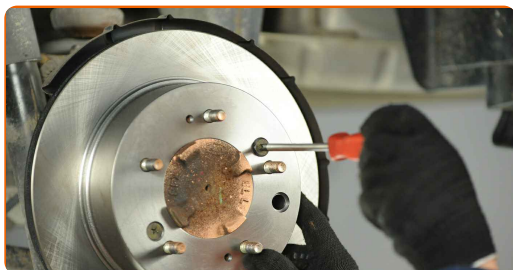


24

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug en skruetrækker med lige kær.




25

Monter så stikket i justeringshullet. Brug en skruetrækker med lige kær.

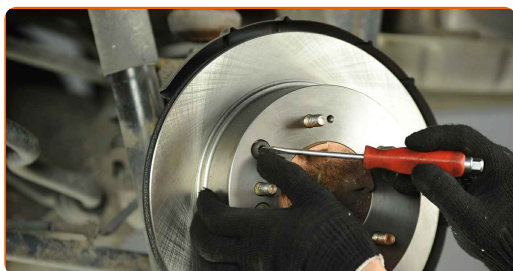

26

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

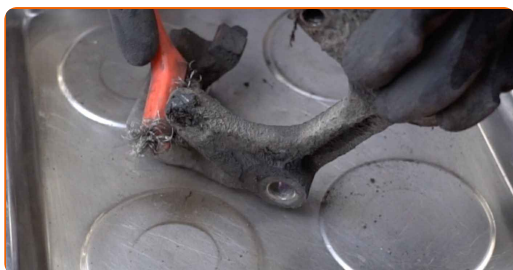

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekliver – KIA Sorento JC. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


27

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.




**28** Rengør bremsekaliber styrestifterne.

**29** Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

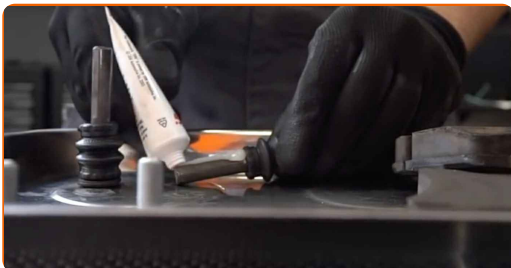


**30** Skru styrestifterne ind.

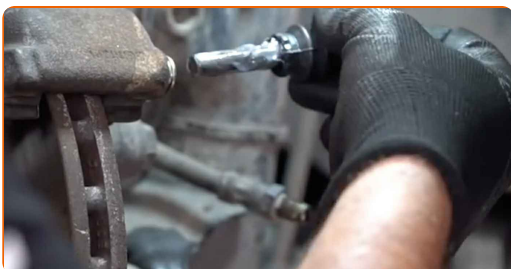

**31** Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forseglér.



**32** Installer bremsekaliberens beslag.

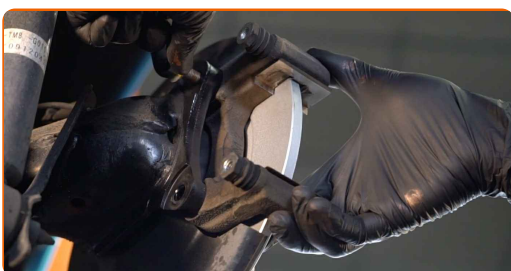


**33** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


- 34** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



- 35** Installer bremseklodserne.

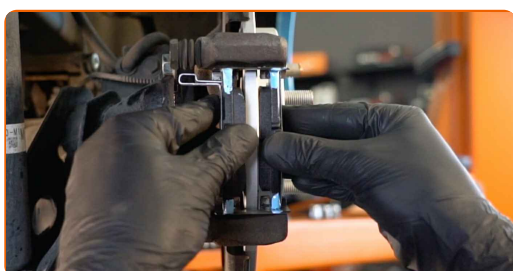


- 36** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

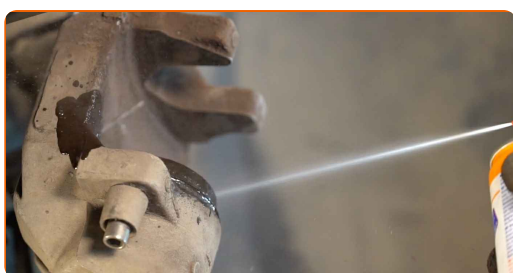


**Udskiftning: bremsekiver – KIA Sorento JC. AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 37** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

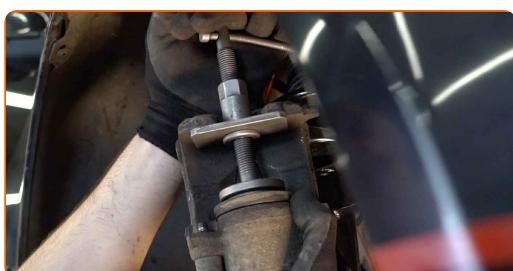


**38** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

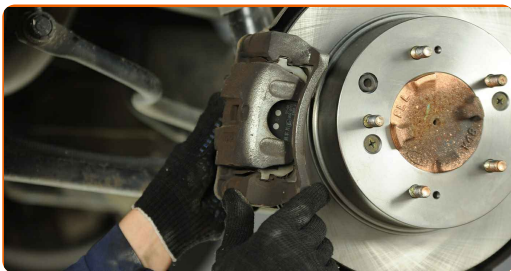


**39** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

**40** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

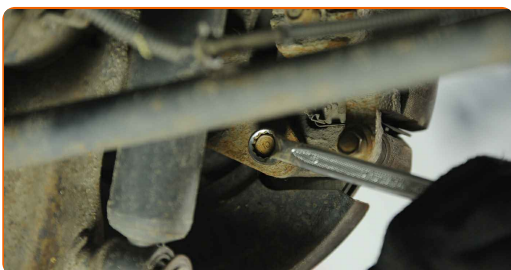

**41** Behandle overfladen hvor bremsekladen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

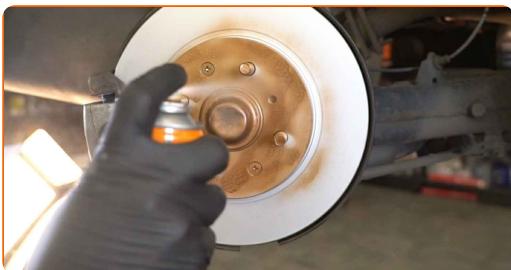

**42** Rengør bremsekladens overflade. Brug bremserens.





**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – KIA Sorento JC. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**43**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. KIA Sorento JC


**44**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




**45**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

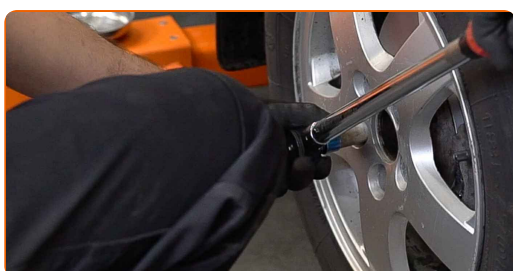

46

Fjern donkraft og klodser.

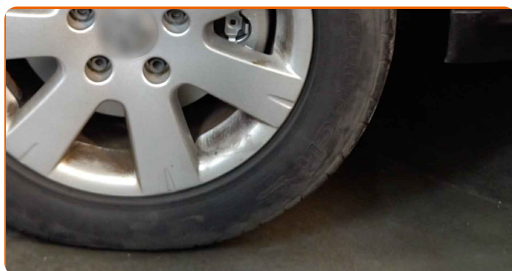

Udskiftning: bremsekiver – KIA Sorento JC. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

47

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsekiver – KIA Sorento JC. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL KIA**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL KIA SORENTO JC**

**BREMSESKIVER TIL KIA: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL KIA SORENTO JC: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.