



Udskift bremseskiver for -  
**SUZUKI SPLASH** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2, SUZUKI SPLASH 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SUZUKI SPLASH.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

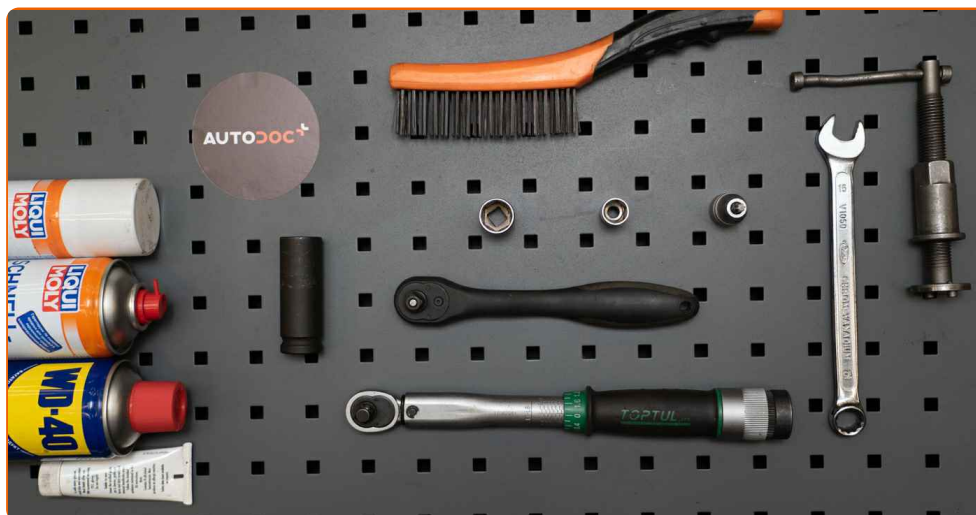

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen SUZUKI SPLASH i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SUZUKI SPLASH – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

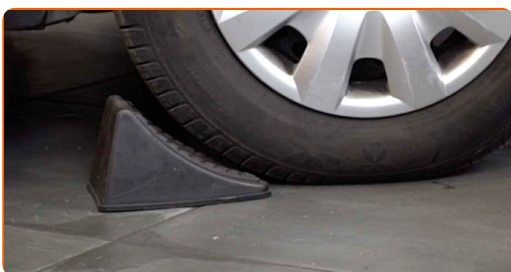

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

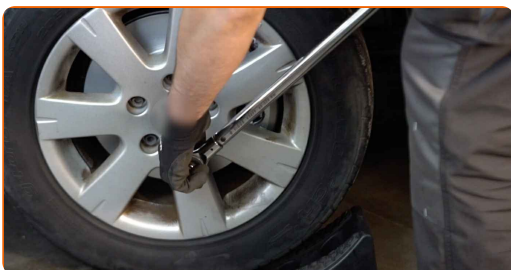

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SUZUKI SPLASH

**6** Fjern hjulet.




**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

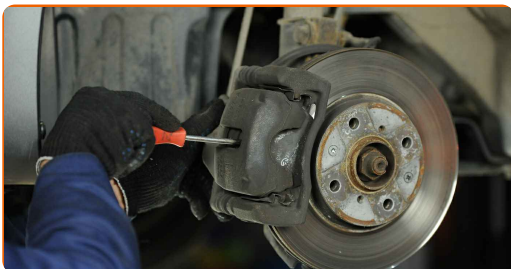

**10** Fjern bremsekaliberen.

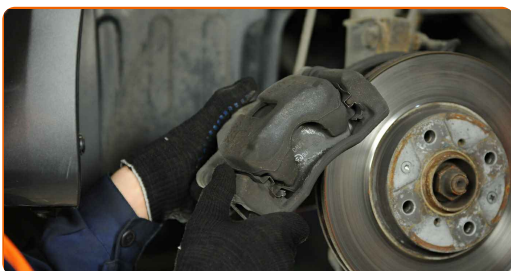

**Udskiftning: bremseskiver – SUZUKI SPLASH. AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**11** Fjern bremseklodserne.



**12** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**13** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




**14** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**15** Fjern kaliberens beslag.

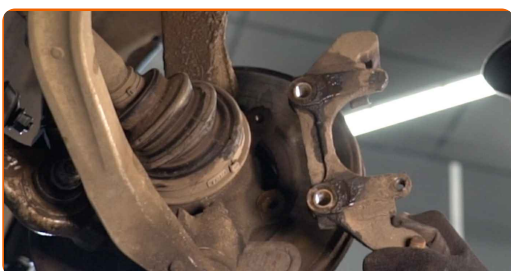


16

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

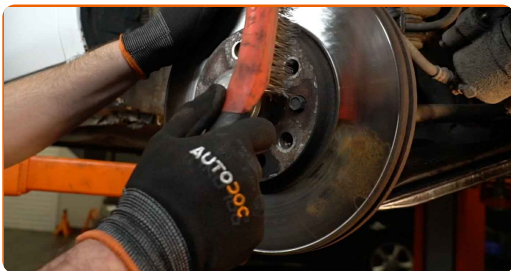


17

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

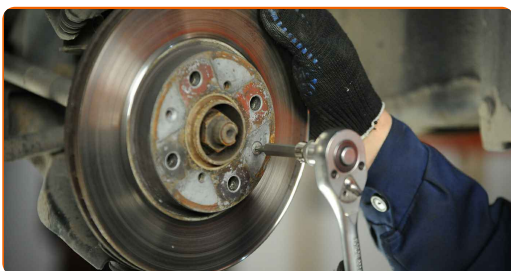

18

Fjern bremseskiven.

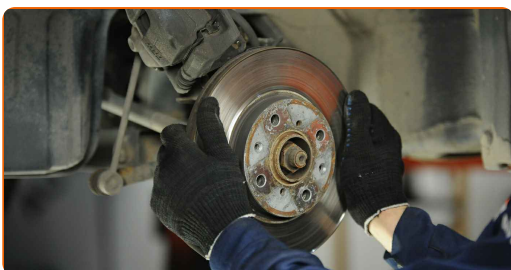

19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.






**20** Installer bremseskiven.



**21** Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



**22** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

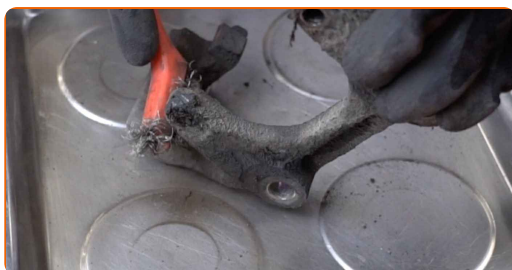

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – SUZUKI SPLASH. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**23** Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.


**24** Rengør bremsekaliber styrestifterne.



**25** Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



**26** Skru styrestifterne ind.

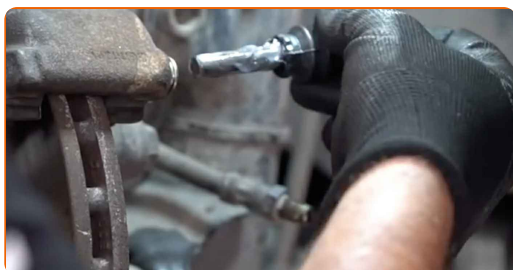


**27** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**28** Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forseglér.



**29** Installer bremsekaliberens beslag.

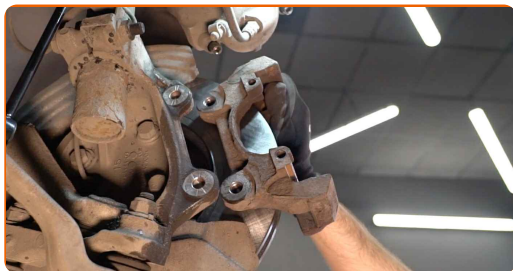

**30** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

**31** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



**32** Installer bremseklodserne.

**33** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseskiver – SUZUKI SPLASH. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

34

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

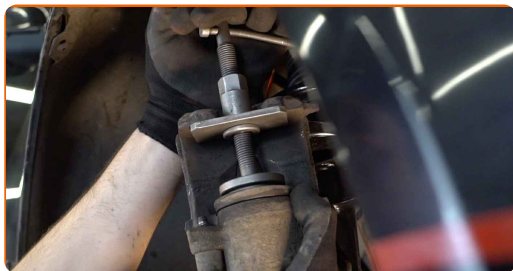

35.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



35.2

Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




36

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**37** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

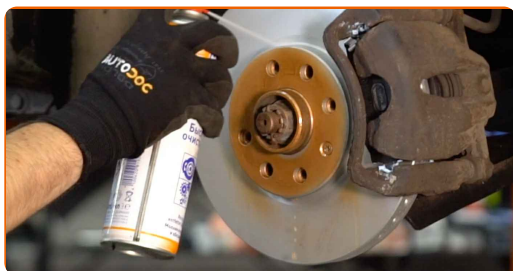

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – SUZUKI SPLASH. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**38** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SUZUKI SPLASH


**39** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.



- 40** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

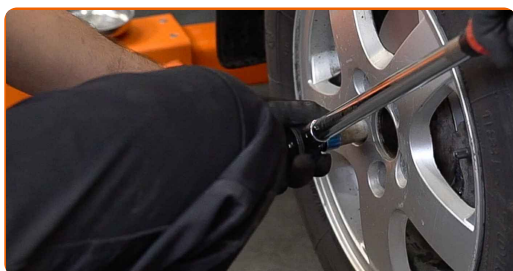

- 41** Fjern donkraft og klodser.

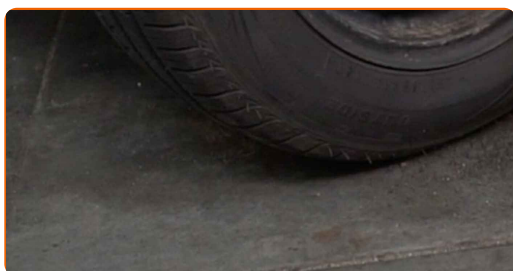

### AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 42** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

### Udskiftning: bremsekiver – SUZUKI SPLASH. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.