



Udskift hjullejer bag -  
**Suzuki Swift MK3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 LPG, SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 LPG (RS 413)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SUZUKI SWIFT MK3.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Låseringtænger
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Genbrug ikke hjullejet på din Suzuki Swift MK3 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Suzuki Swift MK3 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Suzuki Swift MK3


5

Fjern hjulet.

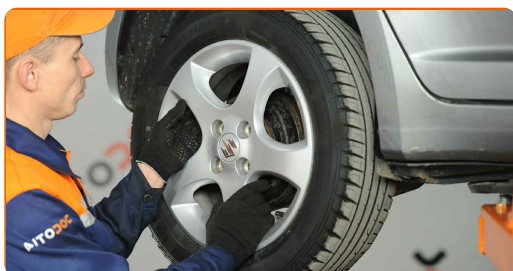

6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

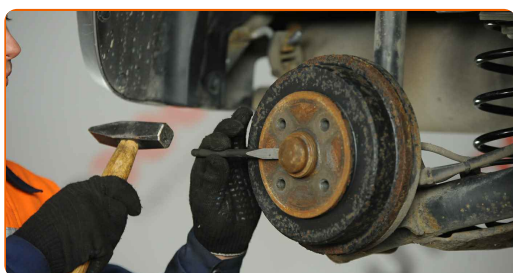


### Venligst bemærk!


- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

**7** Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8** Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.

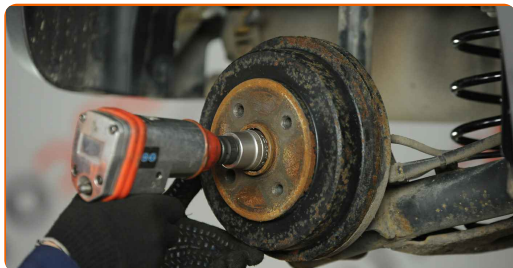


**9** Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

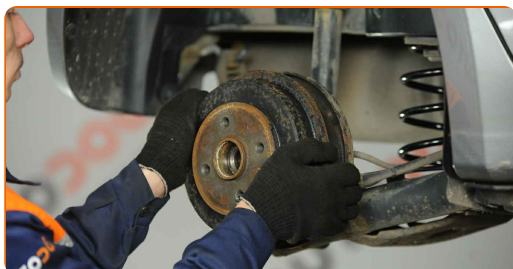

**Udskiftning: hjullejer – Suzuki Swift MK3. Råd fra AUTODOC eksperter:**


- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

**10** Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

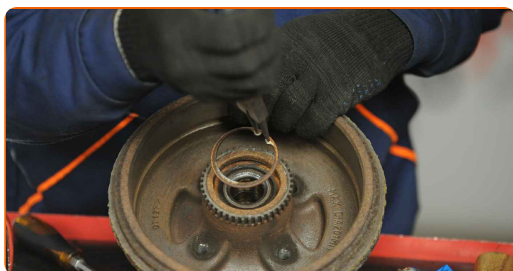

11

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

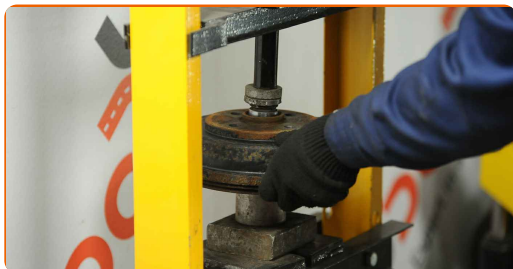


12

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13

Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

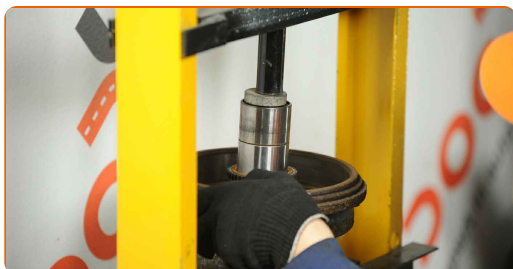


### Udskiftning: hjullejer – Suzuki Swift MK3. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.


14

Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**15** Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

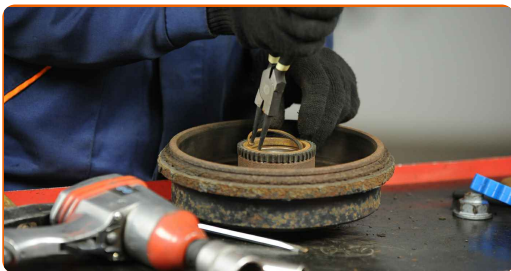

**16** Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

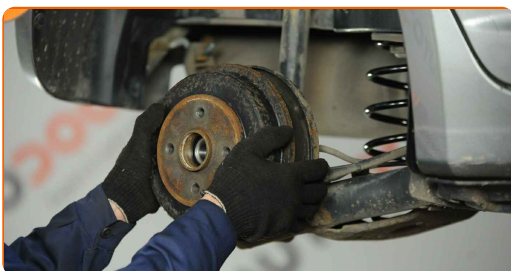

**17** Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

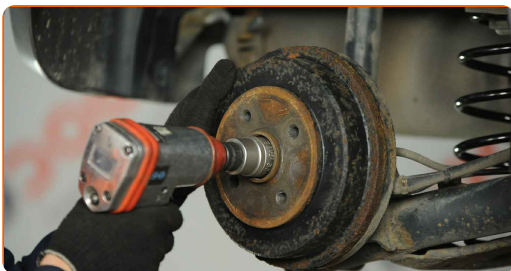


**18** Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.







**19** Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

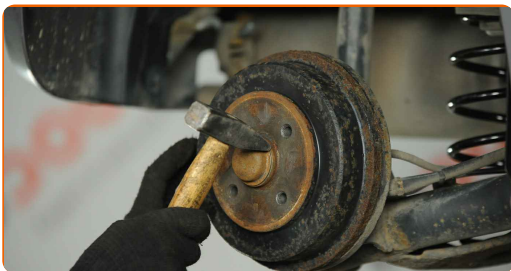

**20** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

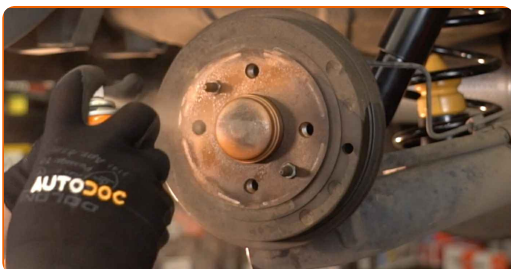

**21** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

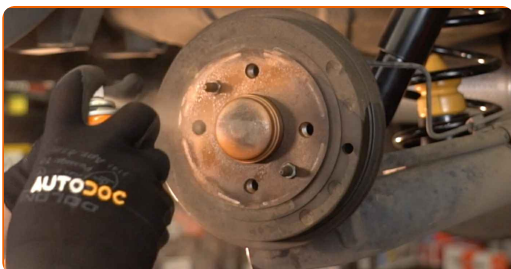

**22** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Suzuki Swift MK3


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

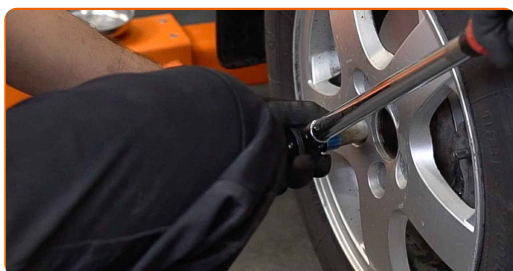

25

Fjern donkraft og klodser.

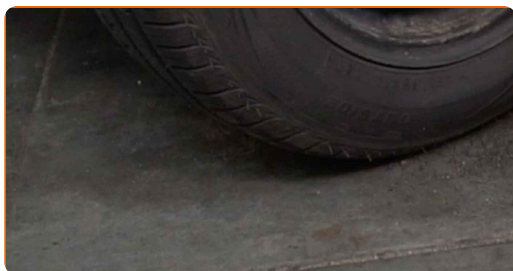

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SUZUKI**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SUZUKI SWIFT MK3**

**HJULLEJER TIL SUZUKI: KØB NU**

**HJULLEJER TIL SUZUKI SWIFT MK3: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.