



Udskift støddæmper bag
- **Suzuki Swift MK3** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SUZUKI SWIFT MK3.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Panelclip tang
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Suzuki Swift MK3. Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Suzuki Swift MK3 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Suzuki Swift MK3

5

Fjern hjulet.

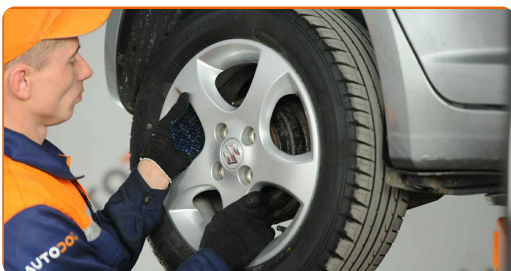

6


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



8 Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

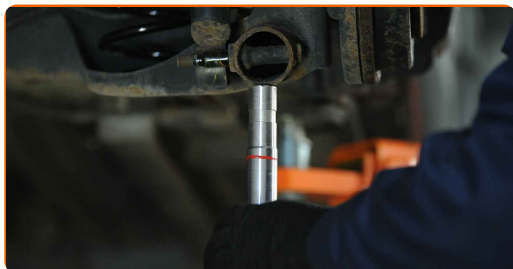

9 Løsgør den nedre del af støddæmperen.



10 Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Suzuki Swift MK3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11 Sænk bilen.




12 Åbn bagklappen.



13 Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.




14 Frigør bagagerummets side foring.

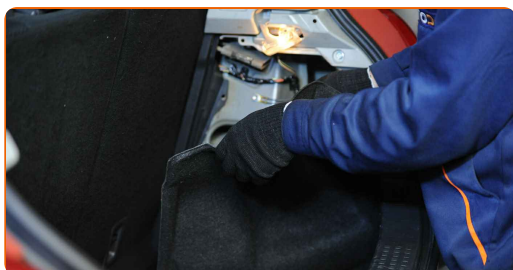

15 Frigør glødelampe pærens terminal.

16 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

17 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle.

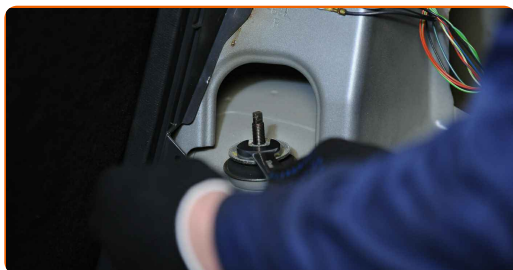


AUTODOC anbefaler:

- Suzuki Swift MK3 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

18

Fjern støddæmperen.

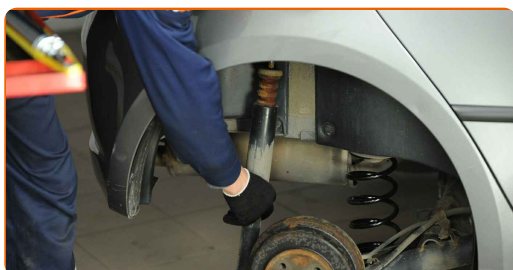

19

Fjern top beslaget.



20

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.




Udskiftning: støddæmper – Suzuki Swift MK3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


21 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




22 Monter det øvre beslag på den nye støddæmper og fastgør den.

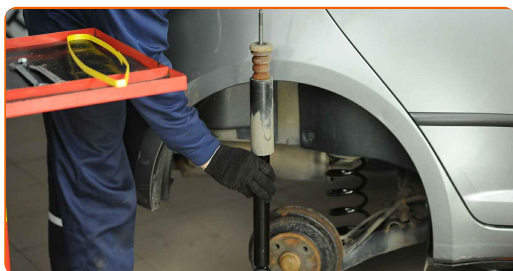

23 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

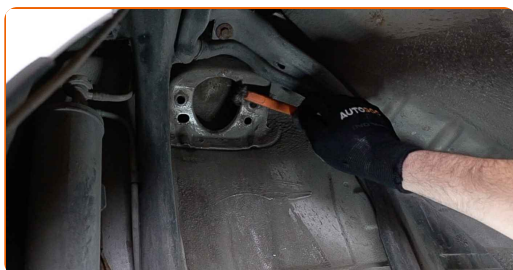


24 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

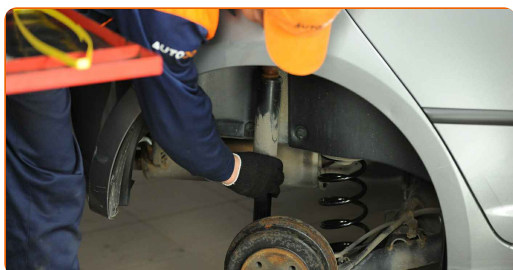

AUTODOC anbefaler:

- Suzuki Swift MK3 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

- 25** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

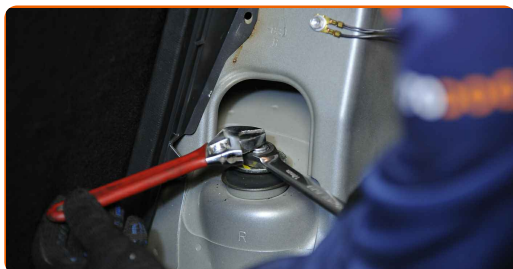


- 26** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

- 27** Fastgør side foringen i bagagerummet. Brug en skruetrækker med lige kær.



- 28** Fastgør terminal til glødelyspære.

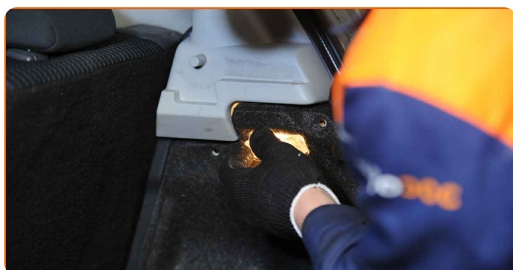

- 29** Installer klipsene til bagagerums side foring.




30 Luk bagklappen i bagagerummet.



31 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



32 Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

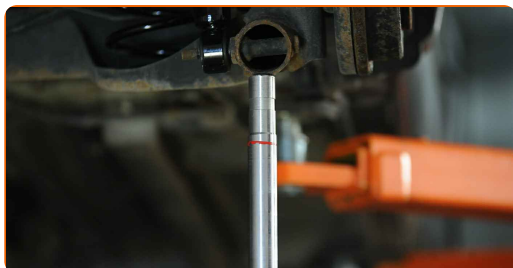


33 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

34 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



35

Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

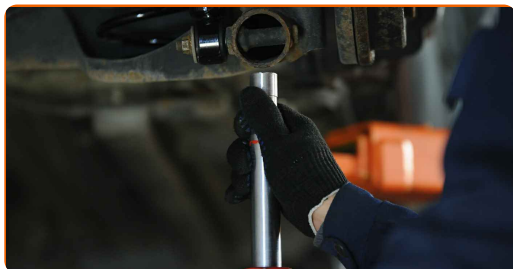

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – Suzuki Swift MK3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

36

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.


37

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

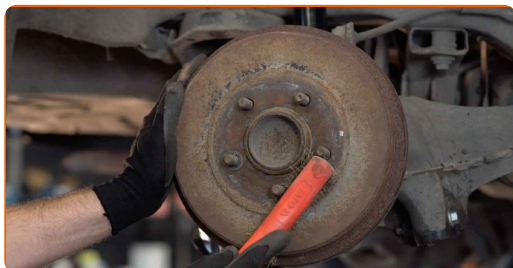

38

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

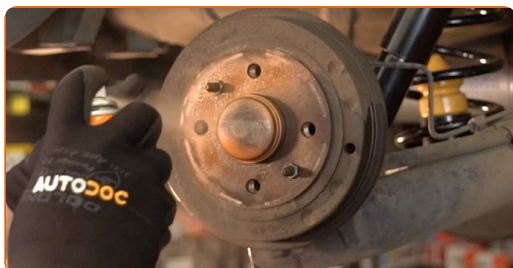

39

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Suzuki Swift MK3


40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

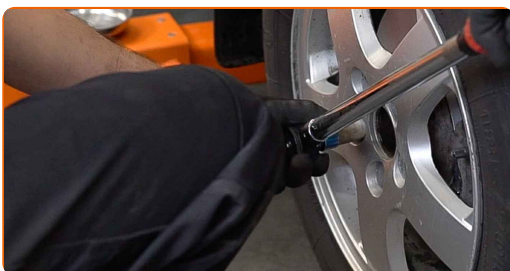

42

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SUZUKI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SUZUKI SWIFT MK3

STØDDÆMPER TIL SUZUKI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL SUZUKI SWIFT MK3: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.