



Udskift fjeder bag -  
**Suzuki Swift MK3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – SUZUKI SWIFT MK3.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

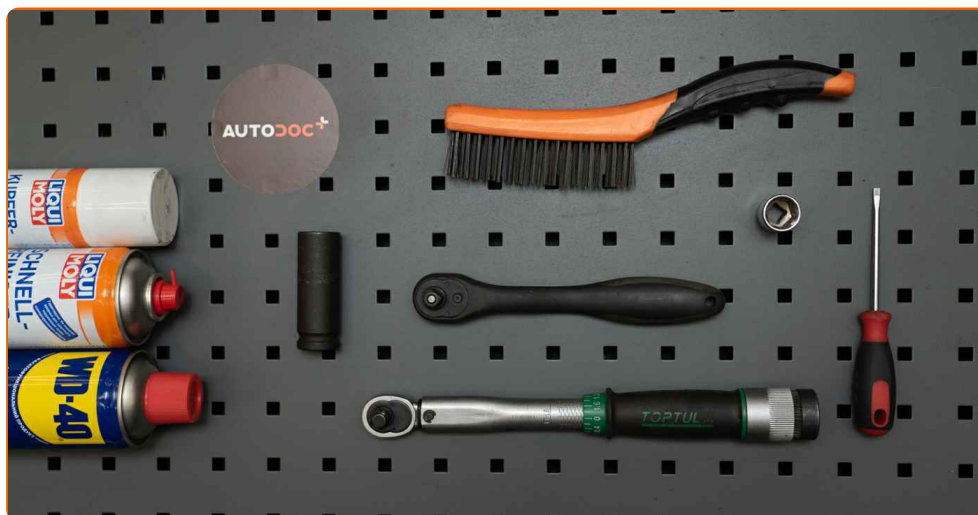

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: fjeder – Suzuki Swift MK3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – SUZUKI SWIFT MK3. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

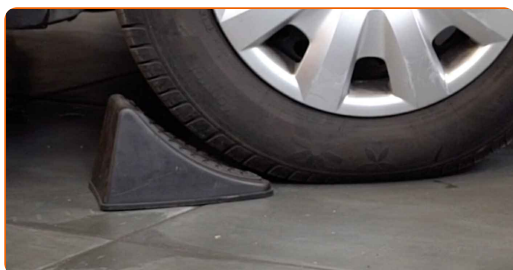

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Suzuki Swift MK3

**5** Fjern hjulet.

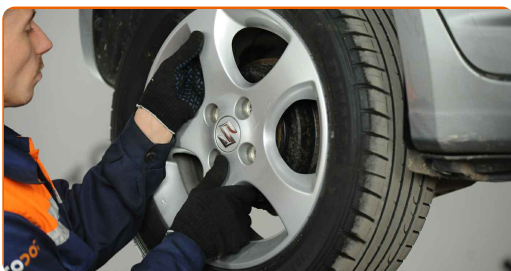

**6** Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**7** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



9

Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kærve.

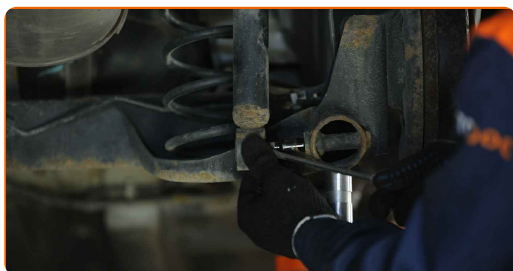

10

Fjern understøtningen fra hjulspindelen.




### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: fjeder – Suzuki Swift MK3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koben.

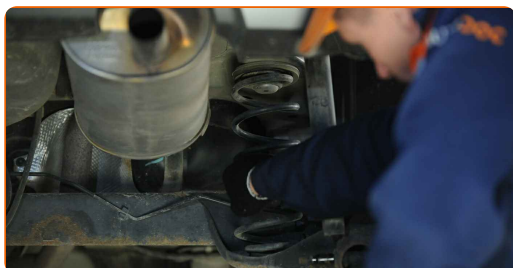


**12** Tag fjederen af.

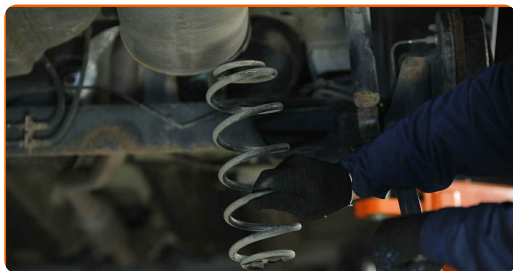


**13** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**14** Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koben.

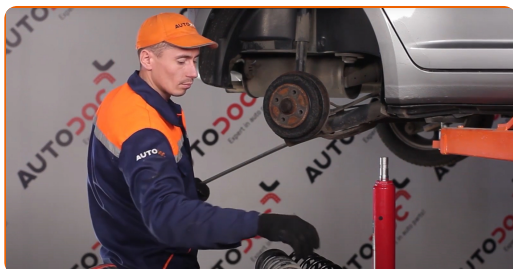

**15** Monter fjedren.

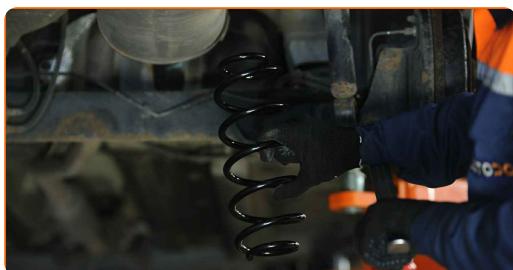

**16** Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**17** Fastgør den nedre del af støddæmperen.



**18** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



**19** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.




**Udskiftning: fjeder – Suzuki Swift MK3. Fagfolk anbefaler:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**20** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.



**21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

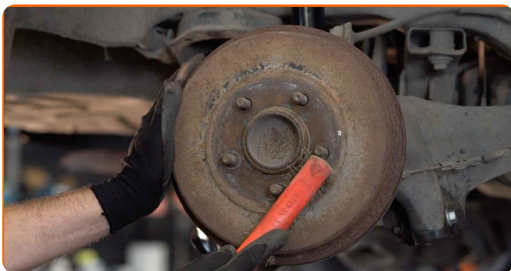

**22** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.




**23** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Suzuki Swift MK3


**24** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.

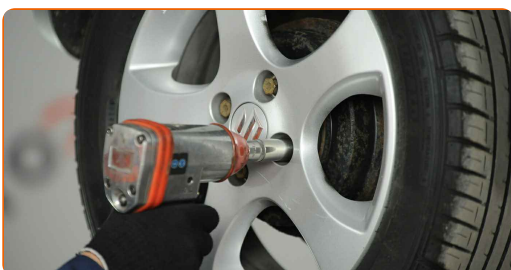

- 25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

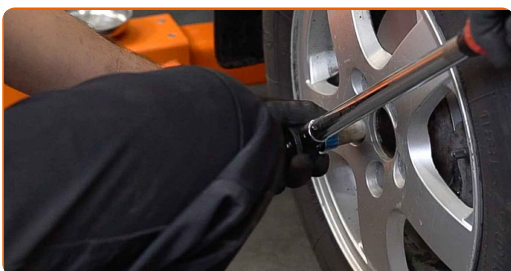

- 26 Fjern donkraft og klodser.

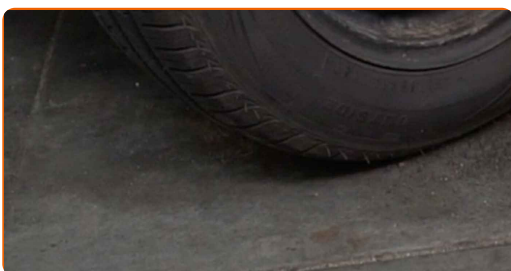

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SUZUKI**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SUZUKI SWIFT MK3**

**FJEDER TIL SUZUKI: KØB NU**

**FJEDER TIL SUZUKI SWIFT MK3: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.