



Udskift bremseskiver bag
- **VW Transporter T4** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER
T4. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsesempelværktøj
- Slagskruetrækker
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Transporter T4 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER T4. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

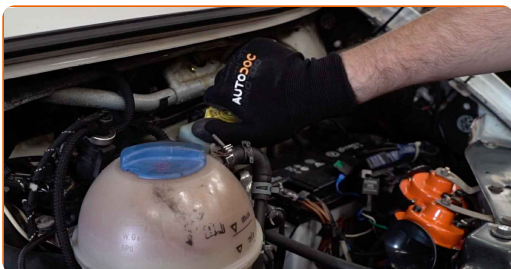

2

Sikre hjulene med klodser.

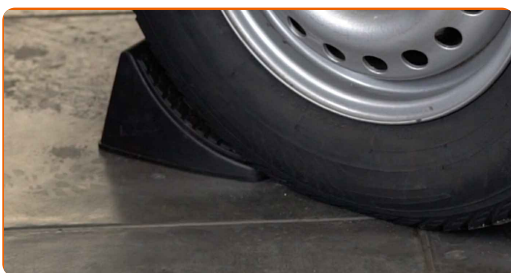

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter T4

6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

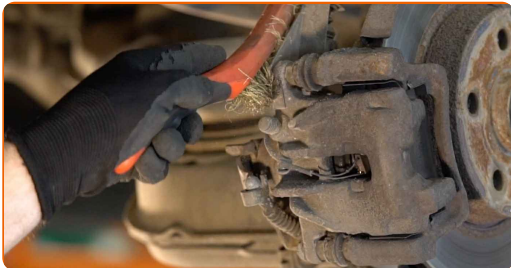


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

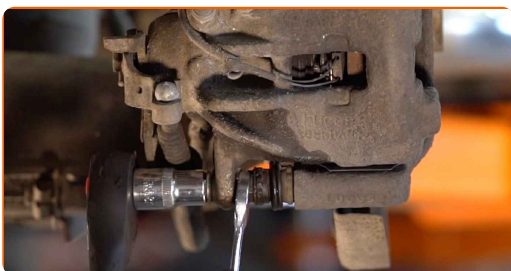


10 Tag bremseklodsens slidensors stik af.

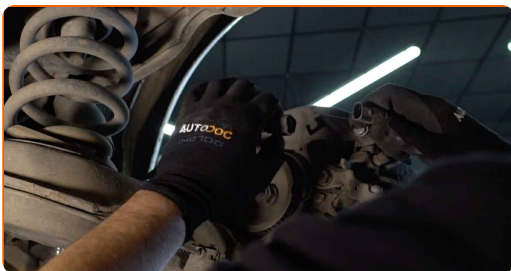

11

Fjern bremsekaliberen.

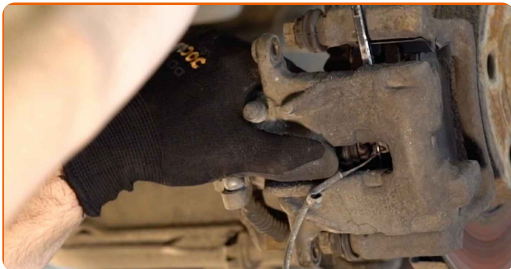


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.

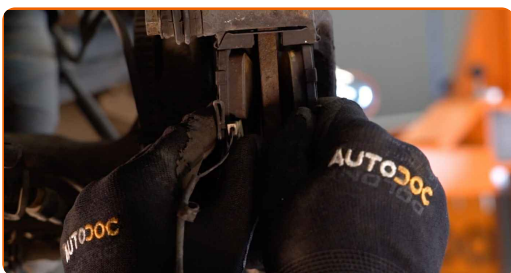

13


Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

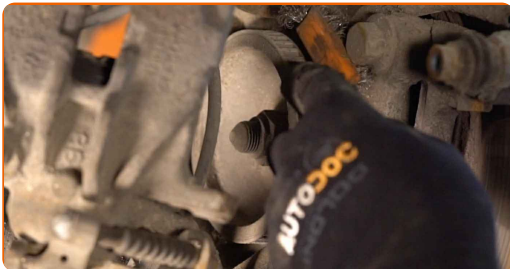

15

Skrue skrueene af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



16

Fjern kaliberens beslag.



17

Rengør bremseklodens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskruetrækker.




Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. Fagfolk anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

19

Fjern bremseskiven.

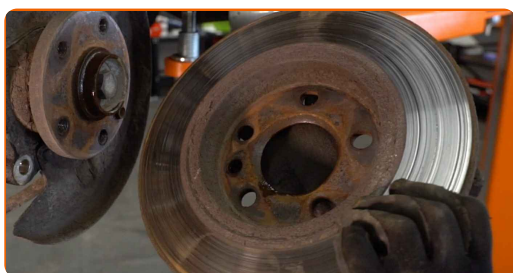

20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

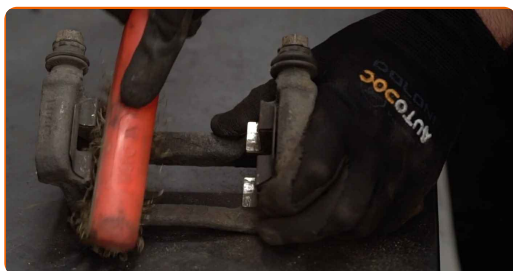

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



25 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.


Udskiftning: bremsekiver – VW Transporter T4. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

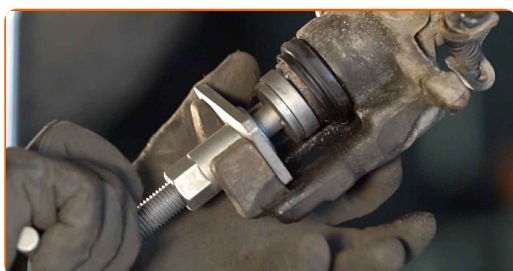


28 Installer bremseklodserne. Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

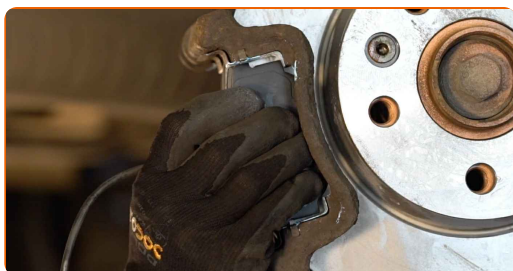


29

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

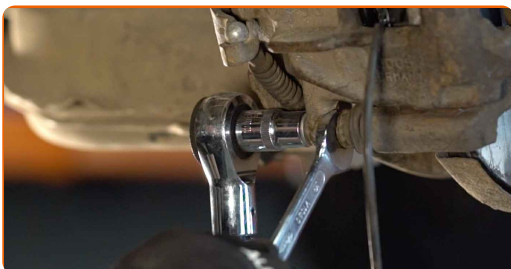

30

Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

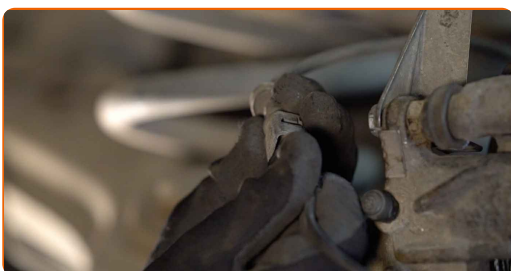

31

Rengør bremsektivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

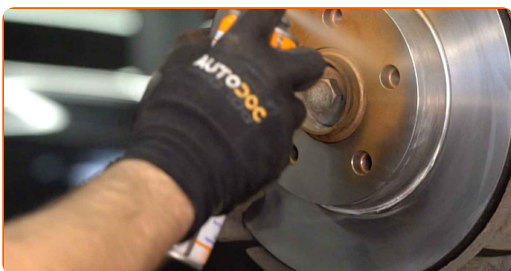

33 Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

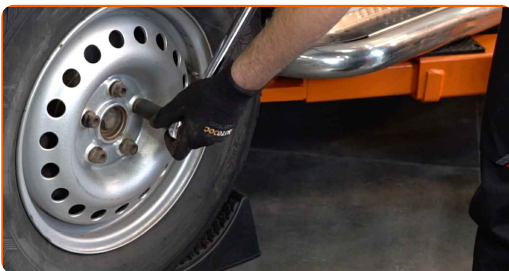

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter T4. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



37

Luk motorhjelmen.




Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Fjern donkraft og klodser.

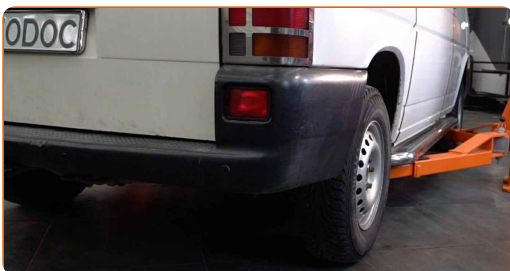

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TRANSPORTER T4

BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VW TRANSPORTER T4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.