



Udskift bremseskiver for -  
**VW Touran 1T3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, (+ 167)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TOURAN 1T3.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Touran 1T3 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Touran 1T3.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

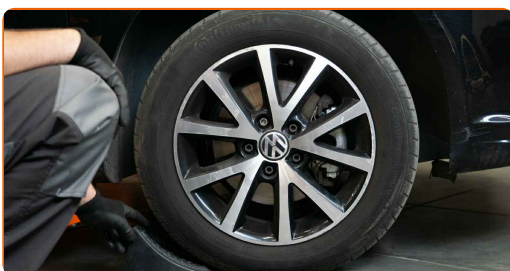


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

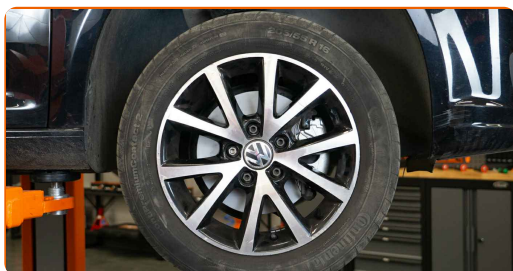

5

Løsen hjulboltene.

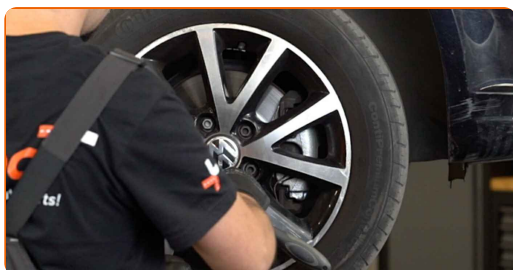


**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Touran 1T3

6

Fjern hjulet.

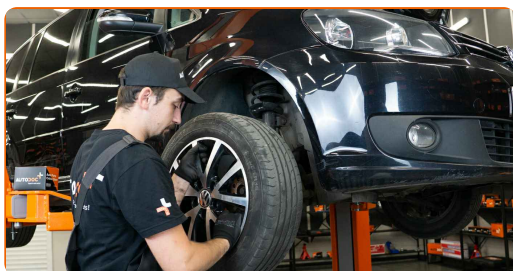

**7** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

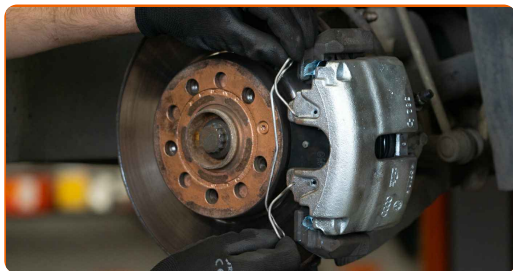

**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**9** Tag bremseklodsens slidensors stik af. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

**Venligst bemærk!**

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

**10** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.




11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern bremsekaliberen.

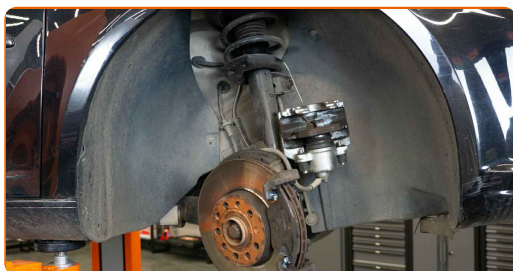

### Udskiftning: bremseklodser – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13

Fjern bremseklodserne.



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle.



15

Fjern kaliberens beslag.




16

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



17

Fjern bremseskiven.

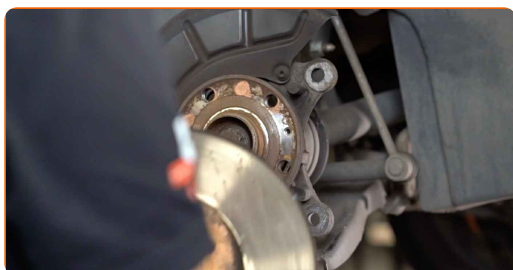



18

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.




20

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




21

Installer bremsekaliberens beslag.

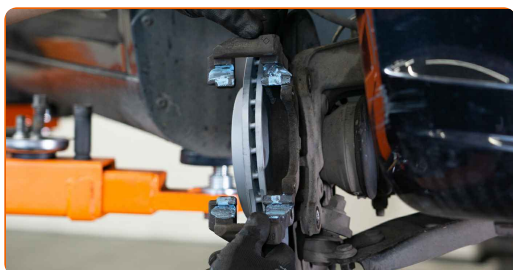

22

Stram bremsekaliberens beslag. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 160 Nm moment.

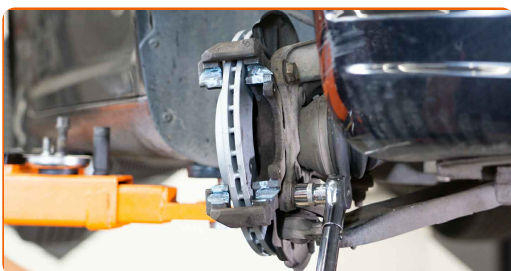

23

Installer bremseklodserne.




24.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



24.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

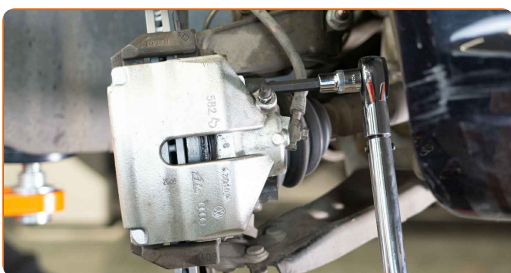

Udskiftning: bremseeskiver – VW Touran 1T3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**25** Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

**26** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**27** Monter bremsekaliberens holdefjeder.



**28** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T3. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**29** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




**30** Installer hjulet.

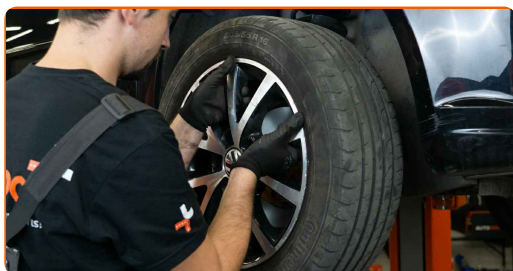


**Udskiftning: bremseklodser – VW Touran 1T3. Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**31** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

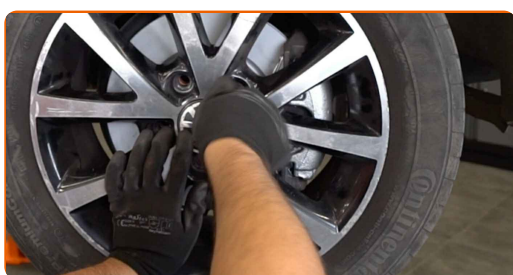

**32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

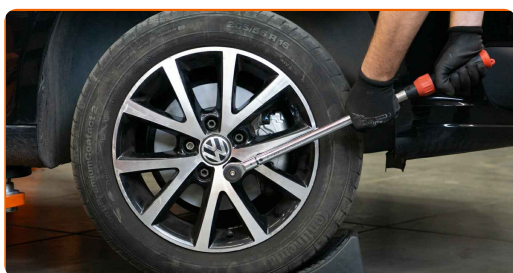

**33** Fjern donkraft og klodser.




## AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – VW Touran 1T3. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

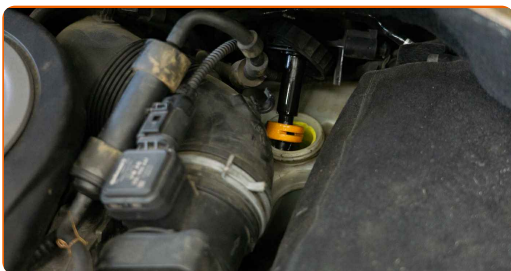

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T3**

**BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL VW TOURAN 1T3: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.