



Udskift fjeder bag - **VW**
Touran 1T3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW TOURAN 1T3.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

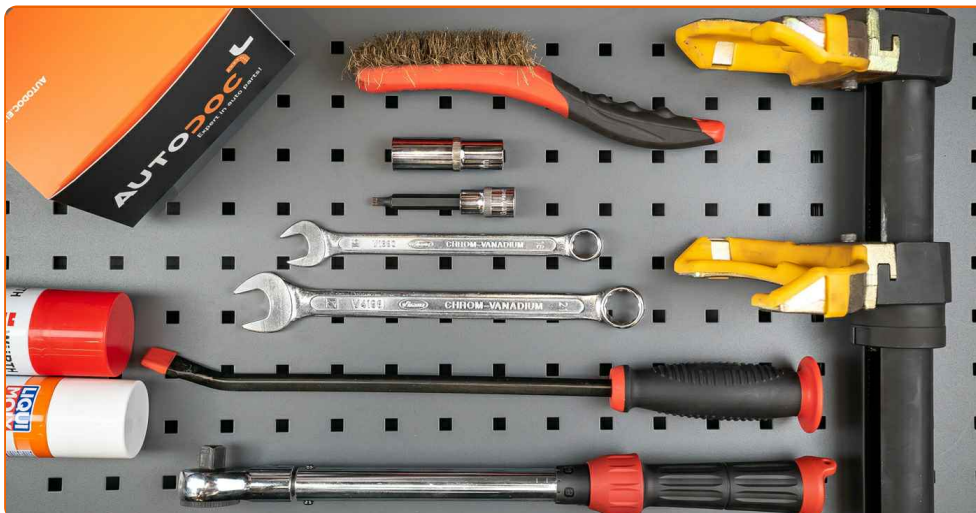

- Stålbørste
- Kobber fedt
- WD-40 spray
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №21
- XZN toppe nr.6
- Fjederbens kompressor
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjul slag topnøgle №17
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW TOURAN 1T3. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

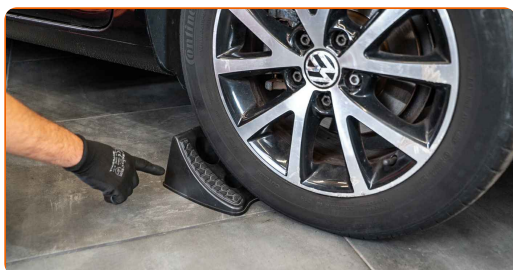


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

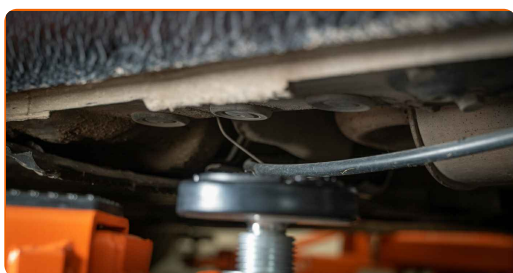


4 Løsen hjulboltene.

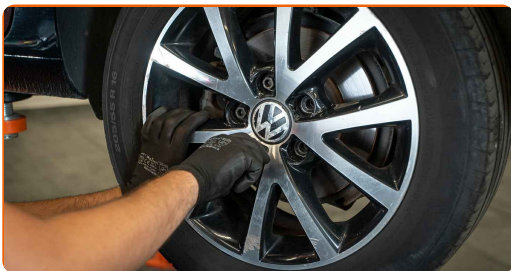

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Touran 1T3


5 Fjern hjulet.

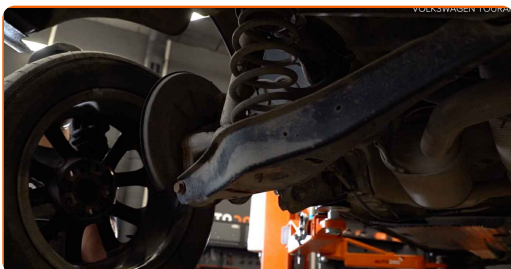

6 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21.

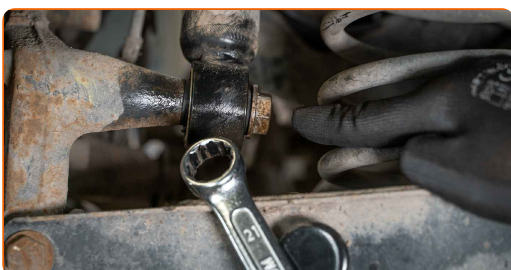


AUTODOC anbefaler:

- VW Touran 1T3 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.


8

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug WD-40 spray.

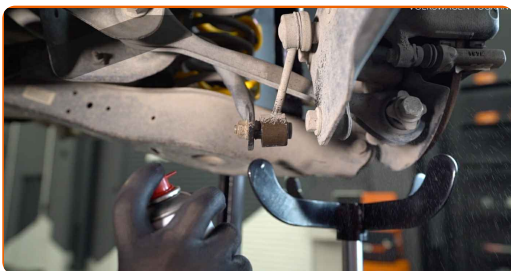


9

Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle №16. Brug XZN #6.

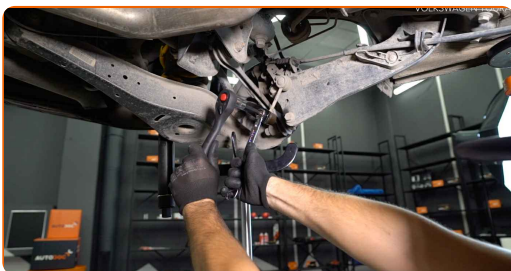

10

Fjern støtten under den bagerste arm.

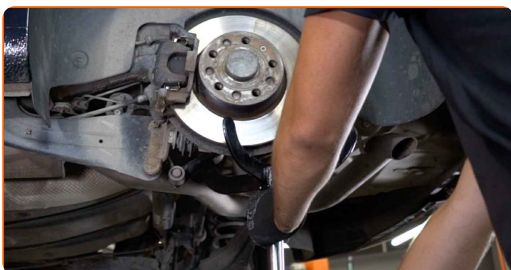


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Installer spiralfjederen i spiralfjeder pressen.

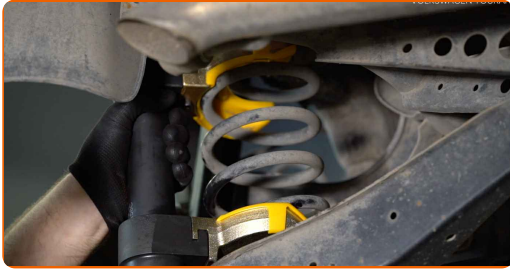


Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug adaptere og kæber af passende størrelse.
- Spiralfjederne bør fastgøres sikkert med spiralfjeder pressen.
- Brug en højkvalitets spiralfjeder presse.

12

Tryk fjederne sammen ved at dreje på fjeder pressens ledeskruer. Brug en kombinøgle.

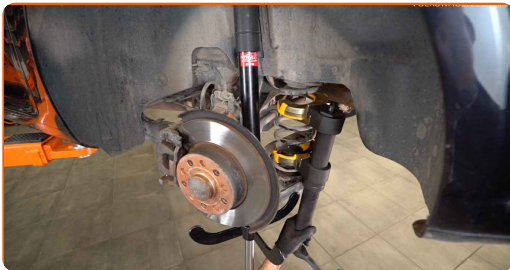


Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. Råd:

- Drejenøglets størrelse kan variere afhængig af fjeder presse producenten.
- Sammenpres spiralfjeder pressen indtil der er nok luft til at udtage fjederen. Sammenpres ikke værktøjet helt i bund: spiralfjedrene må ikke røre hinanden.
- Vær forsigtig. Den komprimerede fjeder er kraftfuld og i tilfælde af afbrydelse af båndene, udretning, kan det forårsage skader.


13

Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koblen.

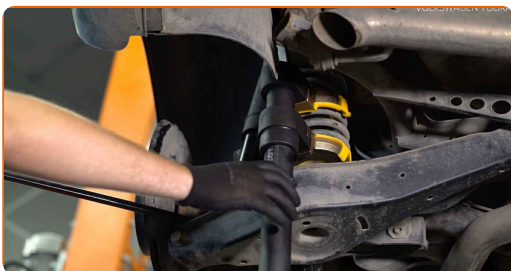

14


Fjern spiralfjederen sammen med spiralfjeder pressen.

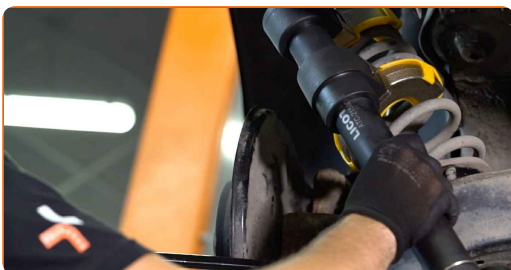


Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Når spiralen er sammenpresset, foretage ikke nogen handlinger med den.


15 Fastgør spiralfjeder pressen sikkert på en arbejdsbænk.

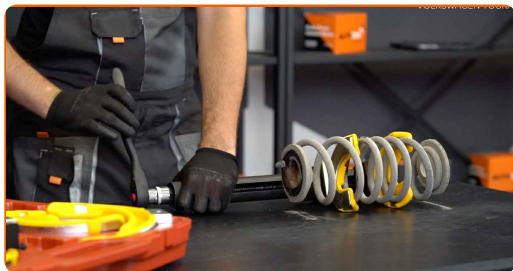

16 Dekomprimer fjederen.

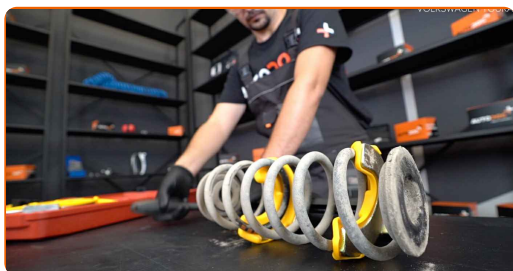


17 Tag fjederen af.

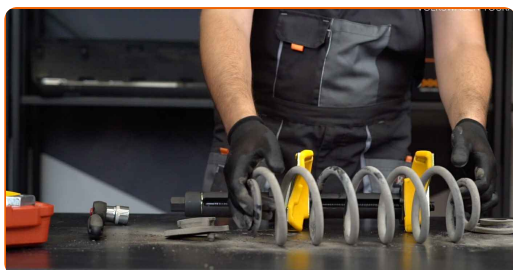

18 Rengør spiralfjeder beslag sædet.

19 Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

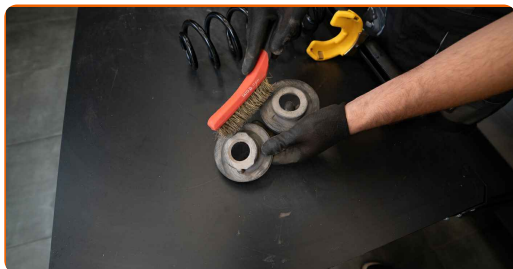

20

Installer en ny spiralfjeder i spiralfjeder pressen.




Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. Råd fra AUTODOC:

- Brug adaptere og kæber af passende størrelse.

21

Tryk fjederen sammen.

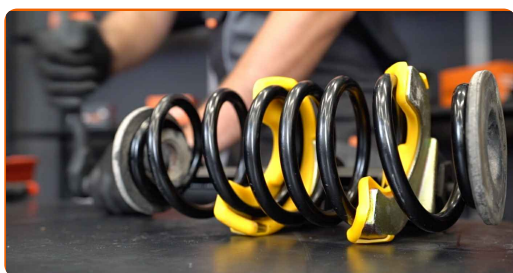


22

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.




23

Indsæt det cylinder-formede fremspring på det nederste beslag ind i hullet i nedre bæream.

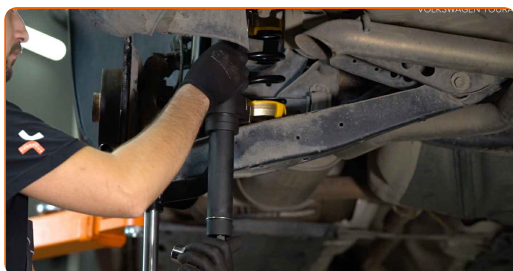

24

Frigør spiralfjederen ved at dreje ledeskruen på spiralfjeder pressen. Brug en kombinøgle.

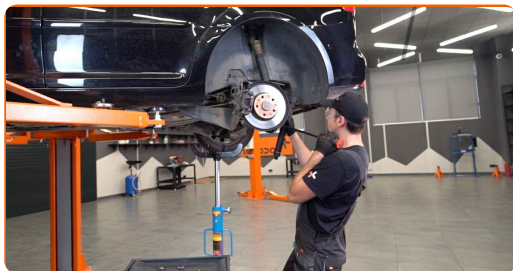


Venligst bemærk!

- Drejenøglen størrelse kan variere afhængig af fjeder presse producenten.
- Vær sikker på at spiralfjederen er korrekt placeret på dets monteringssted.


25

Fjern spiralfjeder pressen.

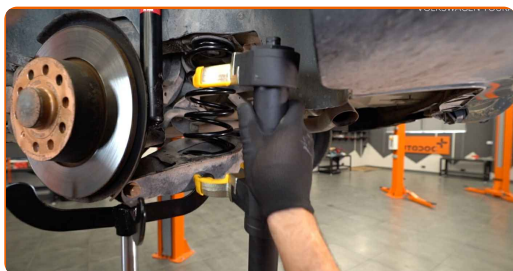


26

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

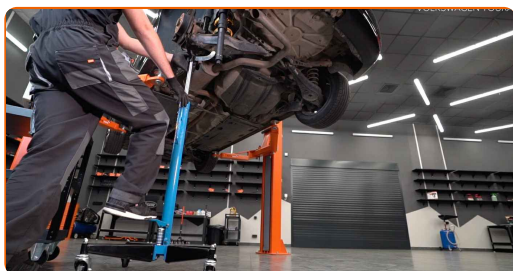


- 27** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

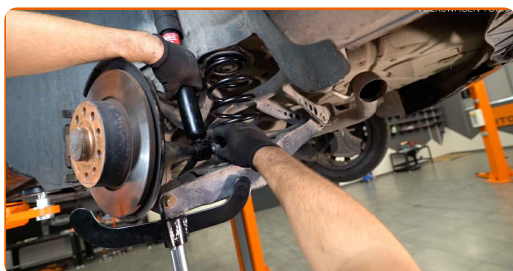

- 28** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle №16. Brug XZN #6. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.



- 29** Fjern støtten under den bagerste arm.

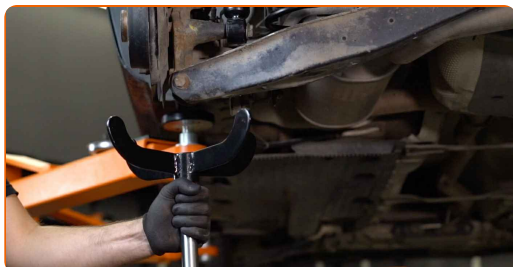


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Touran 1T3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

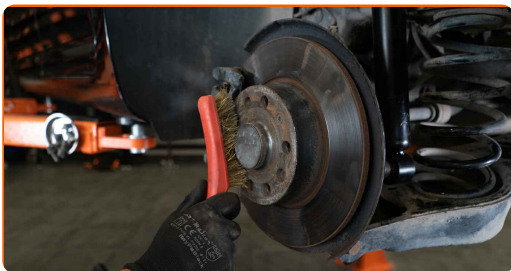

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Touran 1T3

32


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

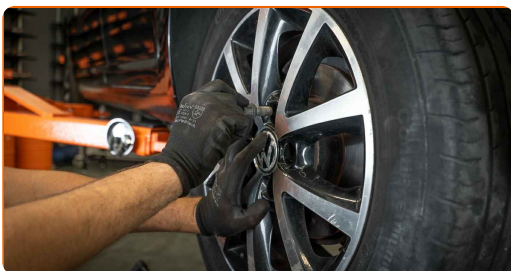

- 33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

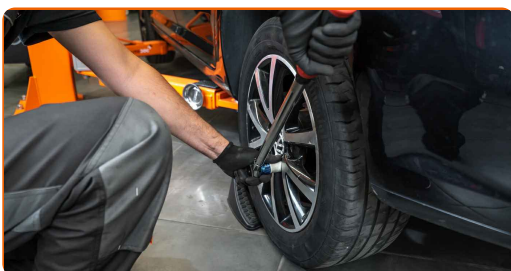

- 34** Fjern donkraft og klodser.

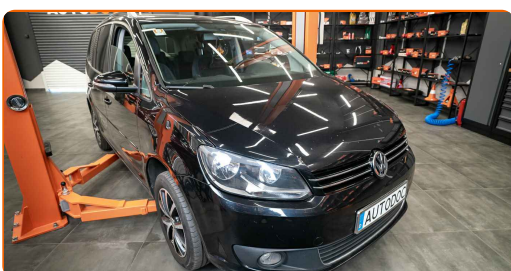


GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

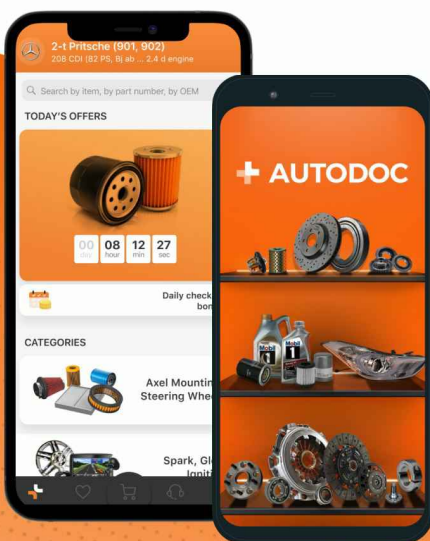

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T3

FJEDER TIL VW: KØB NU

**FJEDER TIL VW TOURAN 1T3: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.