



Udskift viskerblade bag -
VW Touran 1T3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 MultiFuel, VW Sharan II (7N1, 7N2) 1.4 TSI, (+ 71)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW TOURAN 1T3. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: viskerblade – VW Touran 1T3. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW TOURAN 1T3. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position.




2

Slå tændingen fra. I drifts modus, vil vinduesviskeren være i øverste position.

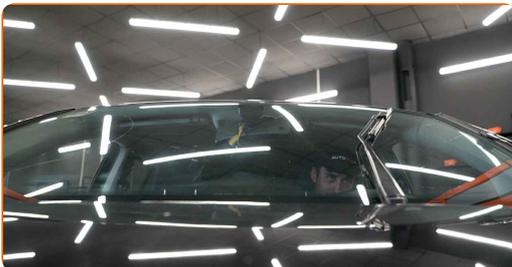

3

Forbered de nye vinduseviskere.

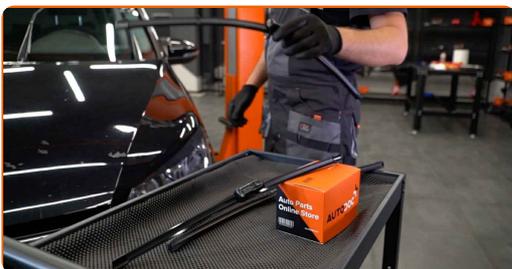

4

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



5

Tryk på klips. Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – VW Touran 1T3. Råd fra AUTODOC:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

6

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – VW Touran 1T3. Fagfolk anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.

7

Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position. Ved at gøre således, kan du slå vinduesviskerne fra service til operationel tilstand.



Udskiftning: viskerblade – VW Touran 1T3. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

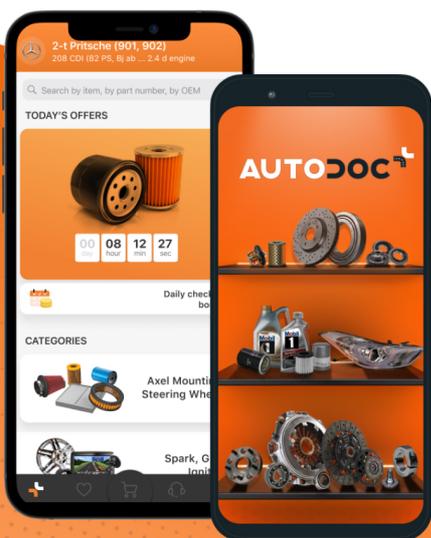

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1T3](#)[VISKERBLADE TIL VW: KØB NU](#)[VISKERBLADE TIL VW TOURAN 1T3: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.