



Udskift bremseskiver for -  
**TOYOTA 4Runner SUV**  
**(N210)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA 4Runner SUV (N210) 4.7 4WD, TOYOTA 4Runner SUV (N210) 4.0 (GRN210)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA 4RUNNER SUV (N210). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA 4Runner SUV (N210). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen TOYOTA 4Runner SUV (N210) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA 4RUNNER SUV (N210). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

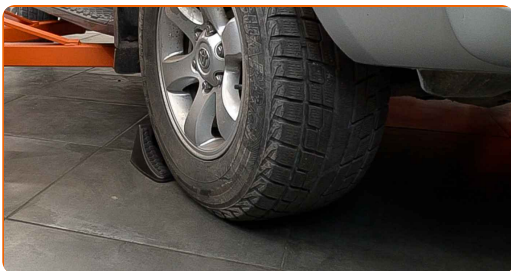


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

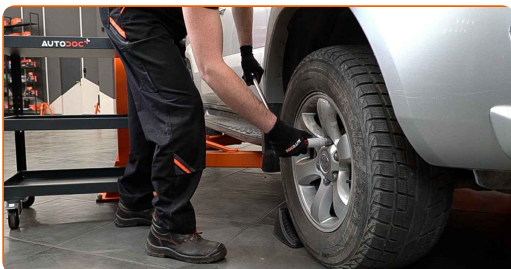

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.

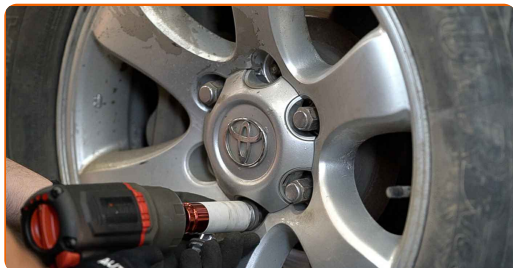

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. TOYOTA 4Runner SUV (N210)

**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Råd:**

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.



9

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.




10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.




11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

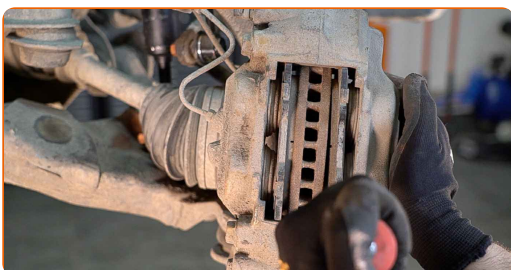

12


Fjern bremseklodserne.

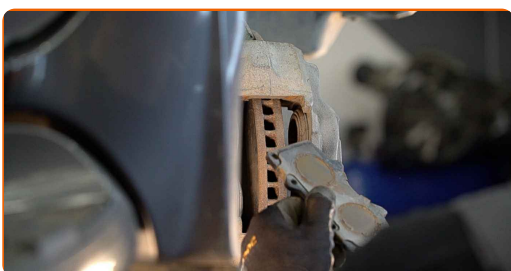




13

Rengør bremseslange beslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

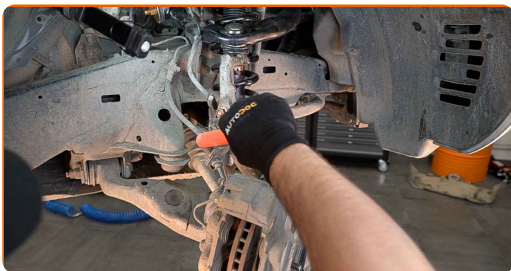


14

Tag bremseslangens monteringsbeslag af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

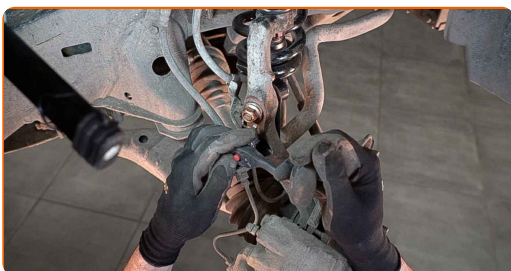


15

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

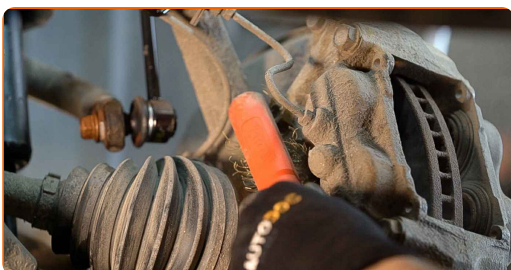

16

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

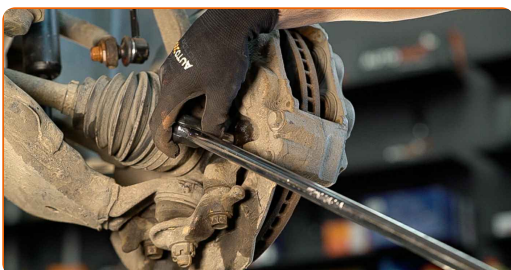

17

Fjern bremsekaliberen.



### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


18

Rengør bremseklivens overflade. Brug WD-40 spray.



19

Fjern bremsekliven. Brug en gummihammer.

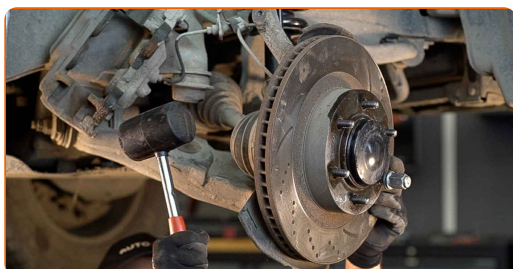



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




21

Installer bremseskiven.



22


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

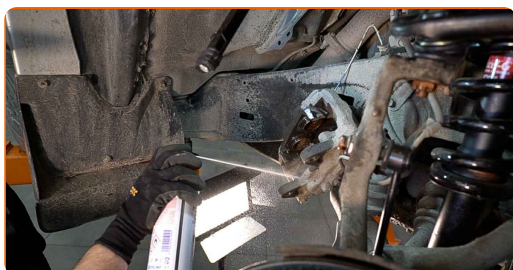


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


- 23** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 123 Nm moment.

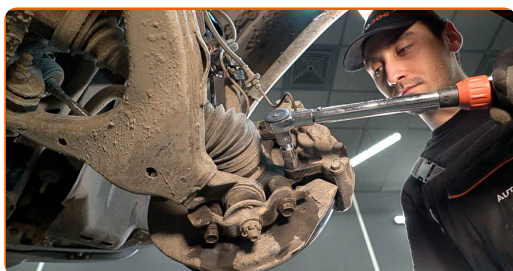


- 24** Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

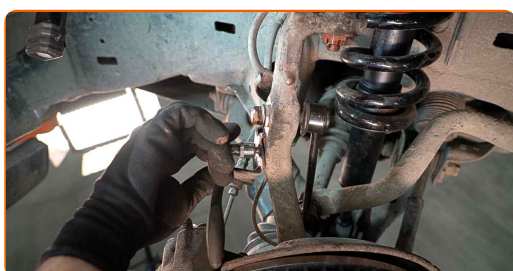


- 25** Installer bremseklodserne.

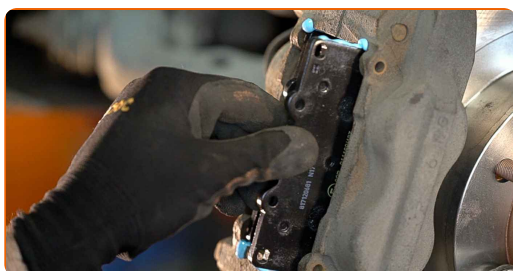

- 26** Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben. Brug en gummihammer.

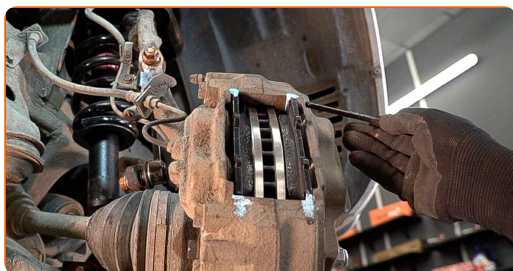

27 Installer låsefjederen på bremseklodserne.

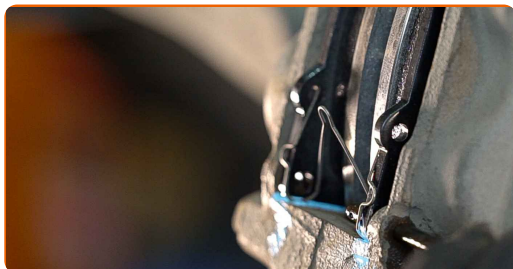

28 Installer bremseklodsernes låseclips.



29 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




30 Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Råd fra AUTODOC:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

**31** Installer hjulet.

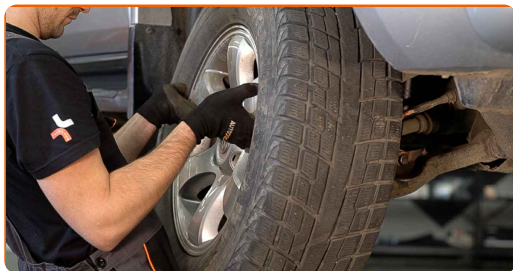


Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.

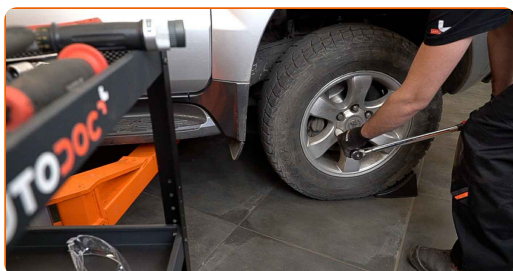


**34** Fjern donkraft og klodser.

## AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

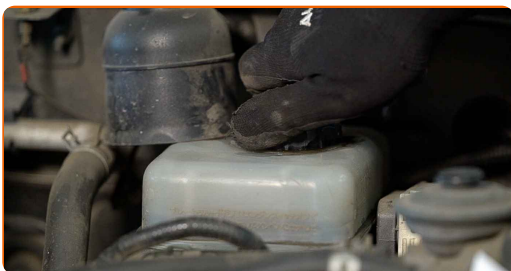

## Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.