



Udskift hjullejer bag -
TOYOTA Avensis II
Station Wagon (T25) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-4D (ADT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (ADT250_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA AVENSIS II
STATION WAGON (T25). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

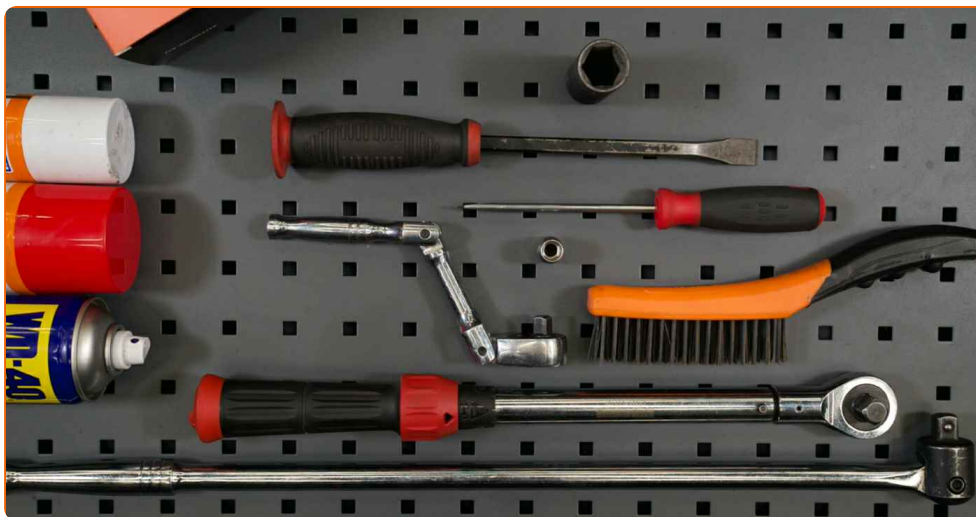

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA AVENSIS II STATION WAGON (T25). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

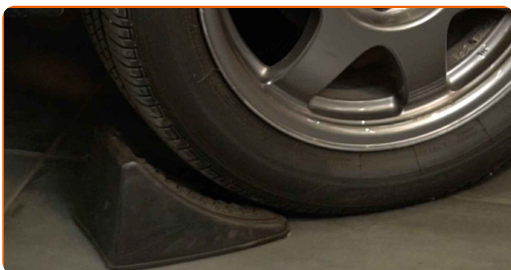

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

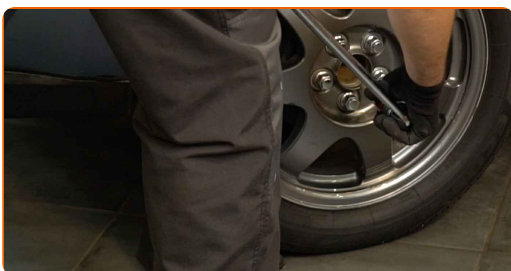

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25)


5

Fjern hjulet.



6

Rens bremsetromlen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

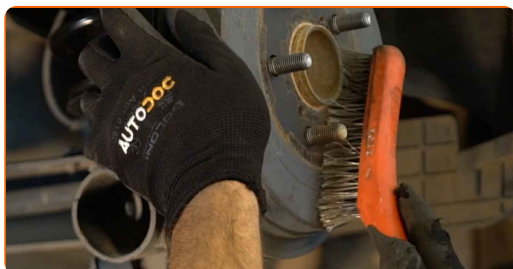

7

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


8

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

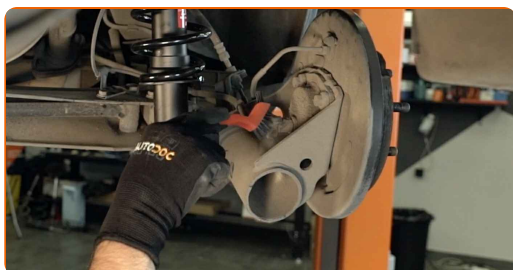


9

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.

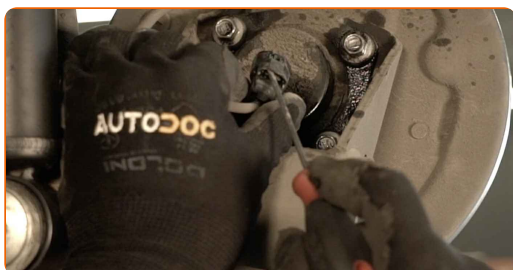


10

Tag ABS sensorens ledninger af.

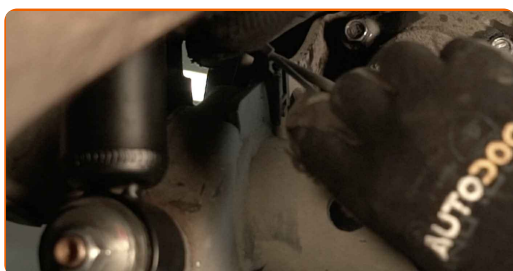


11


Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

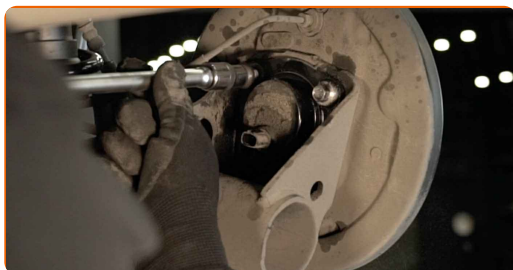

12 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

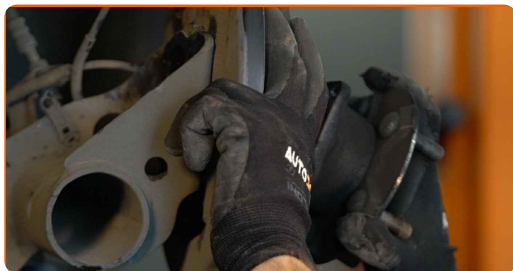


13 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

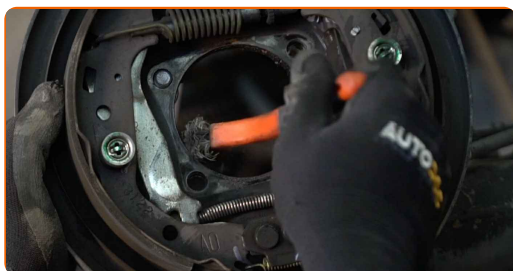

14 Monter det nye hjulnav med et leje.




15 Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 61 Nm moment.

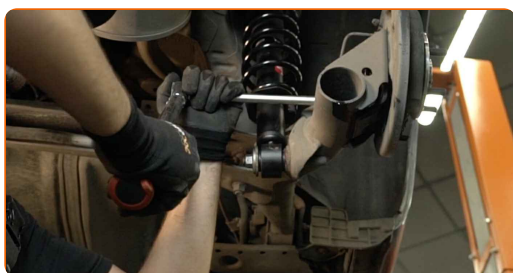


Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). Fagfolk anbefaler:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


16 Behandel befæstigelseerne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

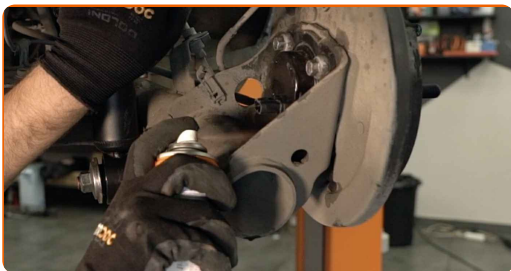


17 Forbind ABS-sensorens ledninger.

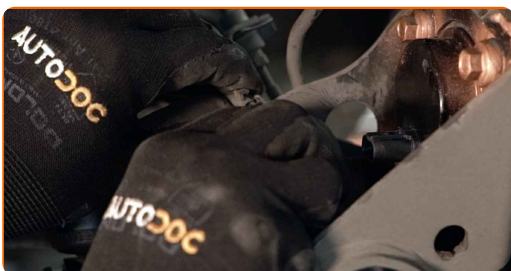

18 Sæt stikket i til ABS sensor.

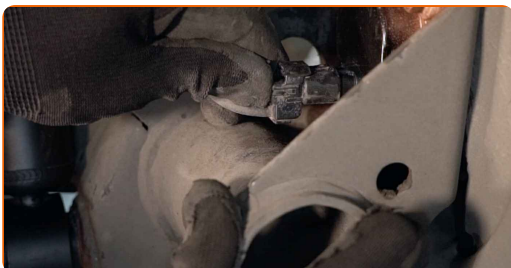

19 Behandel hjulnav i området omkring kontakthjulet til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

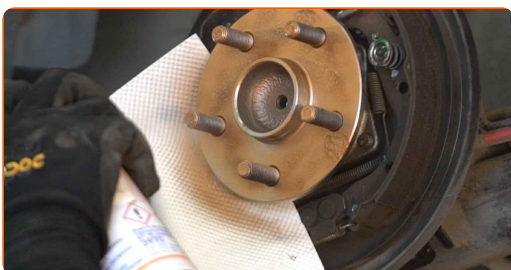


20 Installer bremsetromlen og spænd den med.



21

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

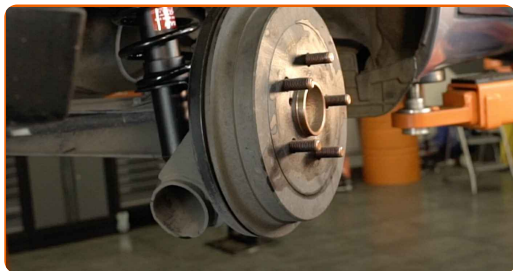

22

Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Avenis II Station Wagon (T25). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

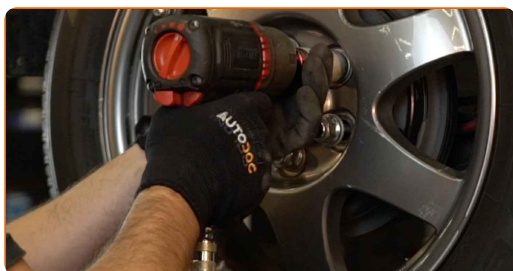


24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.

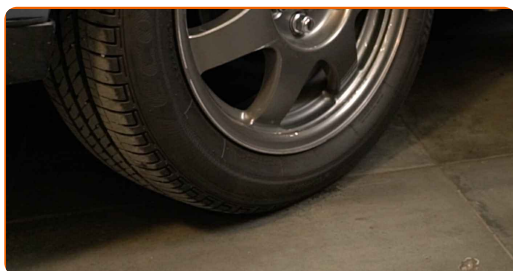

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.