



Udskift pollenfilter -  
**TOYOTA CELICA (ST20\_,  
AT20\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 1.8 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 2.0 i 16V (ST202\_), TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 2.2 GT (ST204)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_).

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

åbn handskerummet.



2

Fjern handskerummet.



## Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_). Råd:

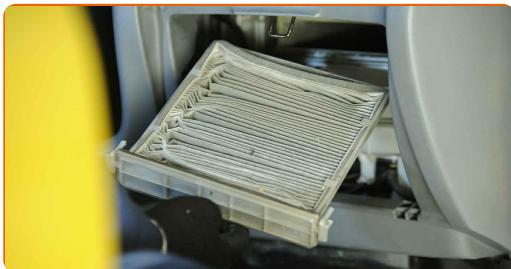
- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

**3**

Fjern kabineluftfilterets hus.

**4**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_). AUTODOC  
anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

5

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

6

Monter kabineluftfilterets hus.



7

Monter handskeruummet.



8

Luk handskerummet.



9

Slå tændingen til.

10

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

11

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.