



Udskift tændrør -
TOYOTA COROLLA
notchback (_E12J_,
E12T) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.5 (ZZA120_, ZZE123_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA COROLLA NOTCHBACK (_E12J_, _E12T_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftfilter dækselklemmerne.



4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



5 Tag filterets låg af.



6 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




7 Rengør tændspolerne.




8 Skru fastgørelserne til ledningsnettets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



9 Fjern befæstigelsesboltene.

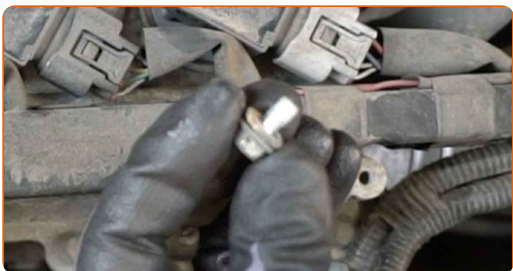

10 Fjern oliepinde.

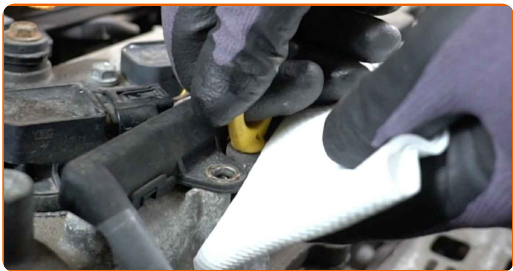

11 Flyt ledningsnettets beslag til siden.



12 Isæt oliepinde.



13 Træk stikket ud fra tændspolerne.



14 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



15 Fjern befæstigelsesboltene.



16

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_).
Fagfolk anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

17

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndenene.



18

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



19

Tag tændrørene ud.



20

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



21

Installer det nye tændrør i monteringsfor dybningen.




AUTODOC anbefaler:

- Sænk tændrørene forsigtigt ned i brøndene, og vær sikker på ikke at skade åbningen mellem elektroderne.

22

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

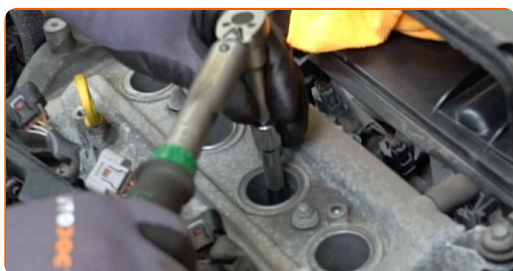


Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

23

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.

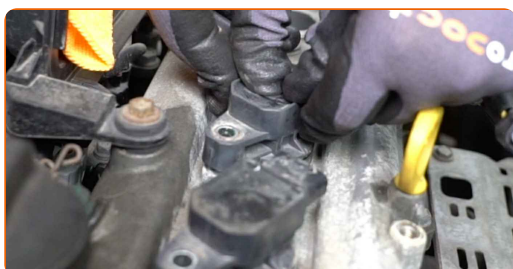


24

Installer fastgørelsesboltene.



25

Stram tændspole befæstigelse. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

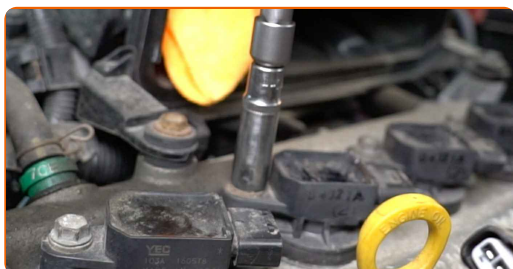

- 26** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



- 27** Tilslut stikkene til tændspolerne.



- 28** Fjern oliepinde.



- 29** Geninstallér ledningsnettets beslag.



- 30** Isæt oliepinde.



31 Installer fastgørelsesboltene.



32 Stram fastgørelserne til ledningsnettets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



33 Rengør luftfilterdækslet og huset.



34 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



35 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



36

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



37

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



38

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

39

Sluk motoren.

40

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

41

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.