




Udskift bremseskiver bag  
- **TOYOTA COROLLA**  
**notchback (E15\_)** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

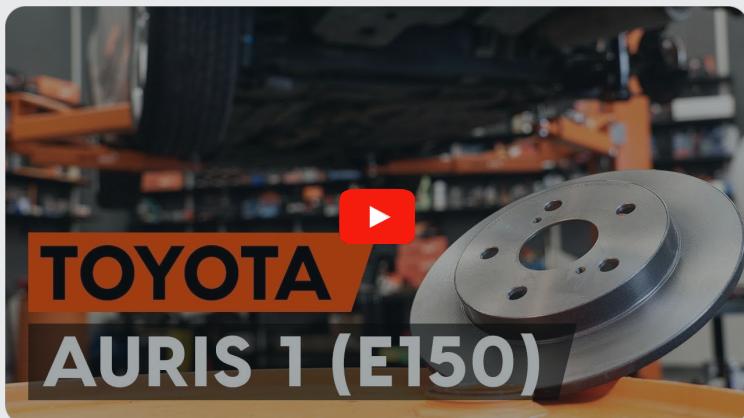

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.33, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.4 D-4D, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.8 VVTL-i, TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6 VVTi (ZRE141\_, ZRE151\_), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6 VVTi (ZRE151)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bil del på: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA COROLLA  
NOTCHBACK (E15\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:

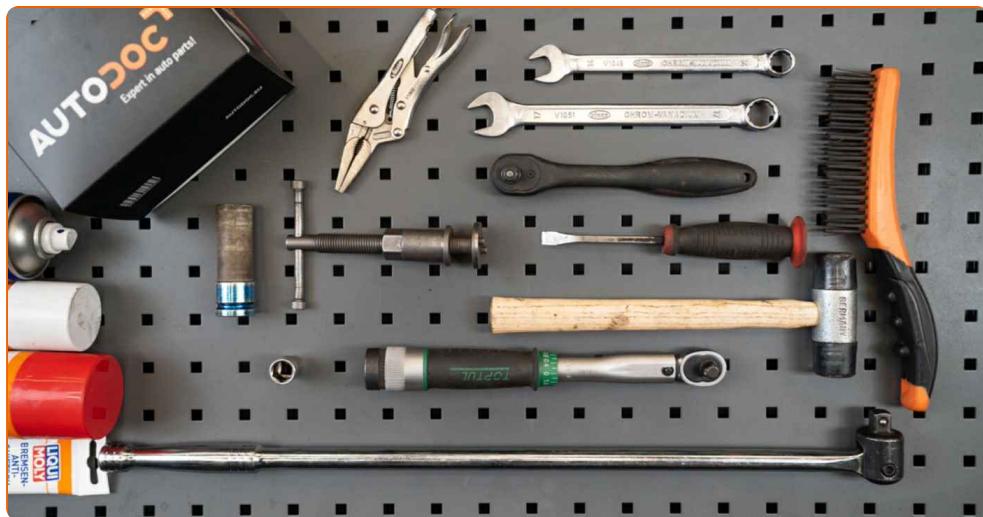

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slaq topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Vandpumpetænger
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsebane.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA COROLLA NOTCHBACK (E15\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug vandpumpe tænger.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 14. Brug en kombinøgle № 17.

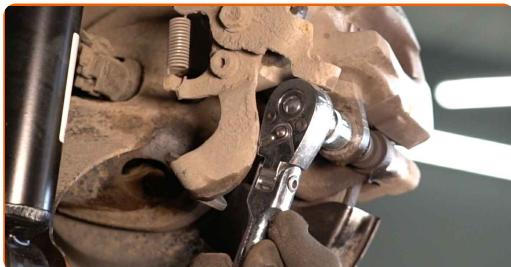

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11

Fjern bremsekaliberen.



#### Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**12**


Fjern bremseklodserne.

**13**


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**14**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

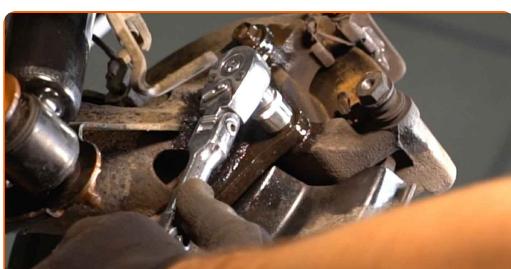**15**

Fjern kaliberens beslag.

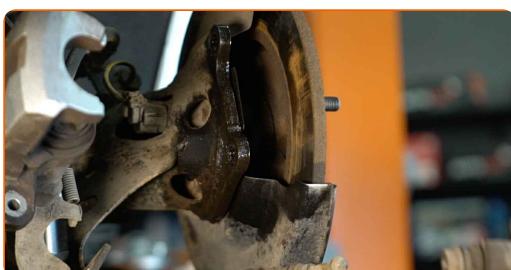

16

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


21

Installer bremsekaliberens beslag.




22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

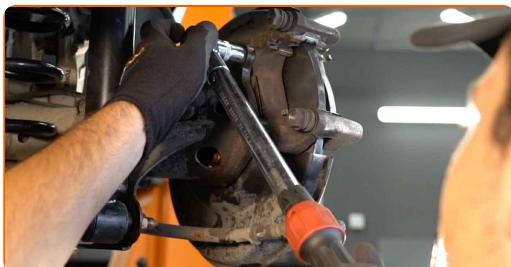

23

Installer bremseklodserne.

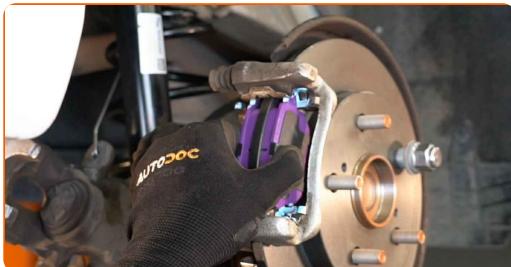

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_). AUTODOC  
anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



27

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget.



28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. TOYOTA COROLLA notchback (E15\_)

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – TOYOTA COROLLA notchback (E15\_).  
Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



#### AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.