



Udskift bremseklodser
bag - **TOYOTA COROLLA**
notchback (E15_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6 VVTi (ZRE151)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – TOYOTA COROLLA NOTCHBACK (E15_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Fagfolk anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – TOYOTA COROLLA notchback (E15_).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug vandpumpe tænger.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 14. Brug en kombinøgle № 17.

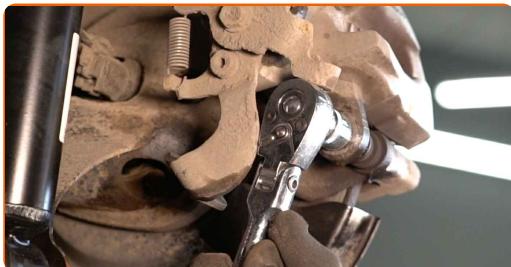

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

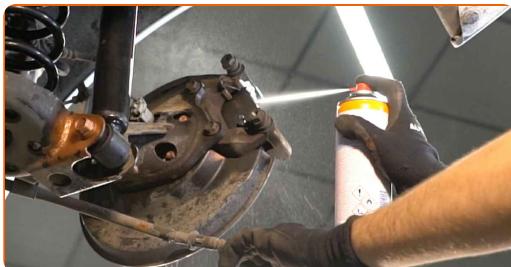

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

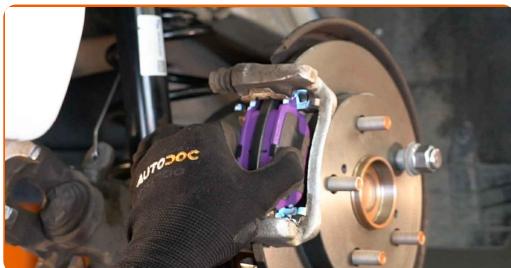

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.



18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



19

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget.



20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.



Udkiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_).
Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA COROLLA notchback (E15_) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

27

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA COROLLA notchback (E15_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.