



Udskift hjullejer bag -  
**TOYOTA Corolla Sedan**  
**(\_E18\_, ZRE1\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.4 D-4D (NDE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE181\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.8 VVTi (ZRE172)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA COROLLA SEDAN  
(\_E18\_, \_ZRE1\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

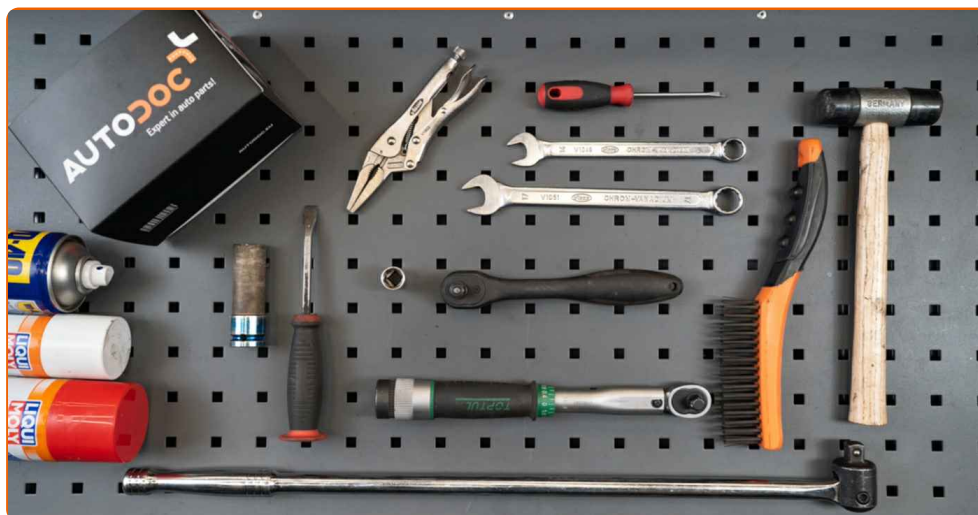

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Vandpumpetænger
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA COROLLA SEDAN (\_E18\_, ZRE1\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

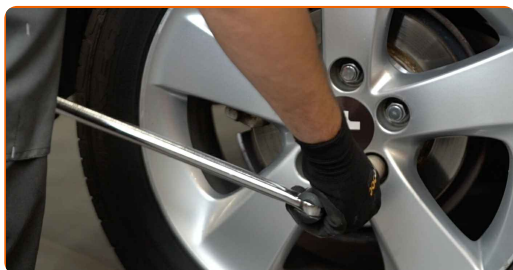

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

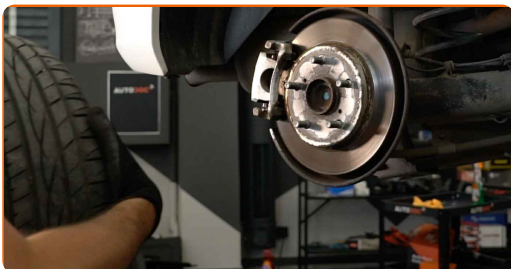


6 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

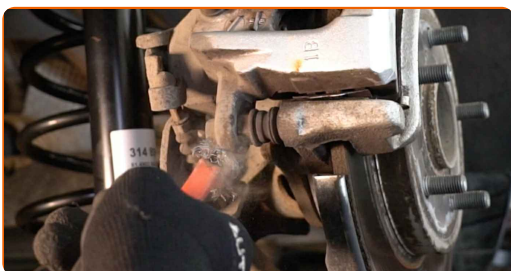

7 Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug vandpumpe tænger.

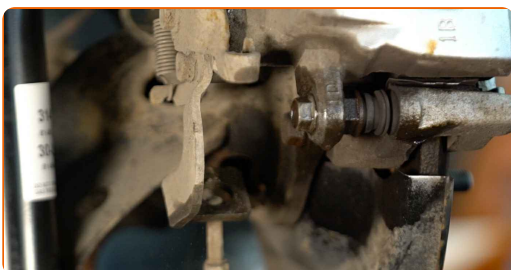

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en kombinøgle N° 17.

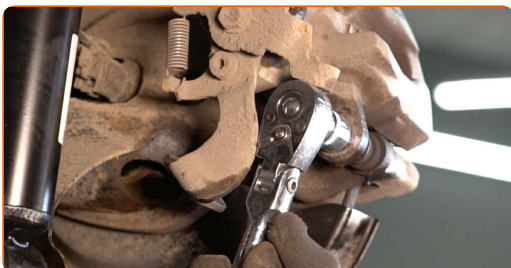

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10 Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11 Fjern bremseklodserne.




**12** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

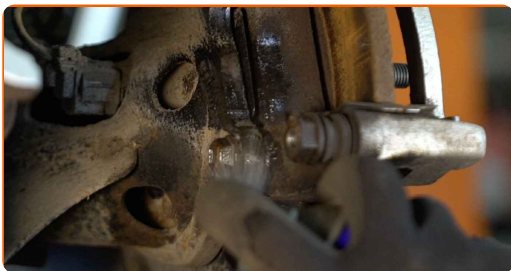


**13** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

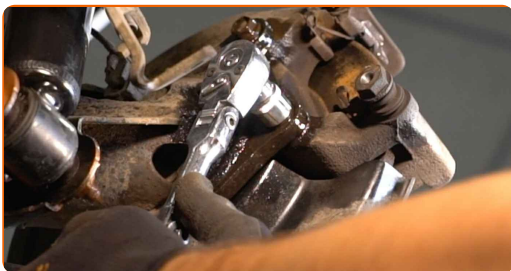


**14** Fjern kaliberens beslag.

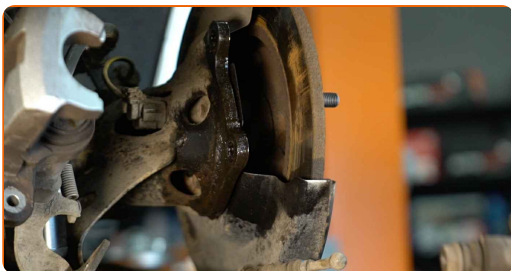

**15** Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

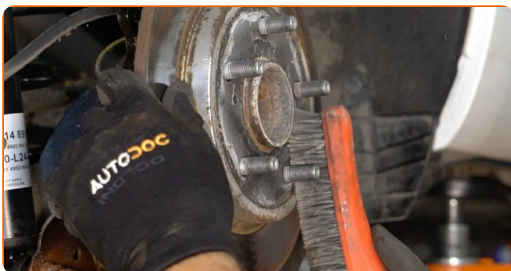


**16** Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

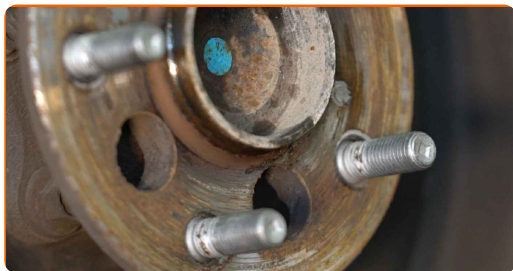


**17** Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**18** Rengør stikket til ABS sensor. Brug universal rengøringsmiddel.

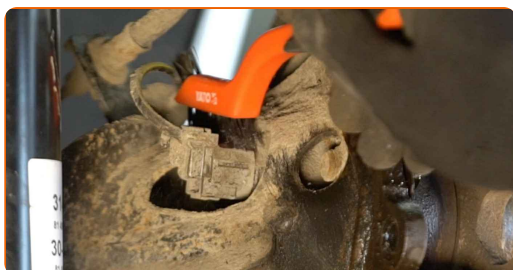

**19** Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.

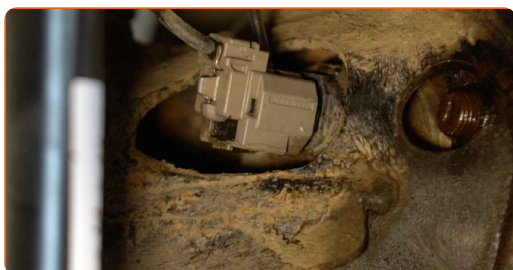

**20** Tag ABS sensorens ledninger af.

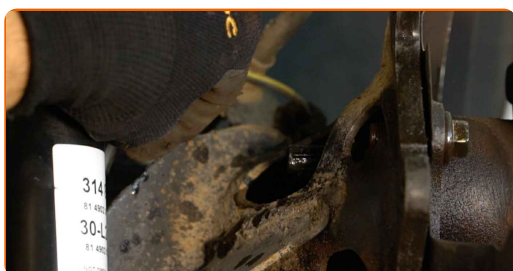




21

Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




22

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglelet enhed. Brug nav glidehammer aftrækker.

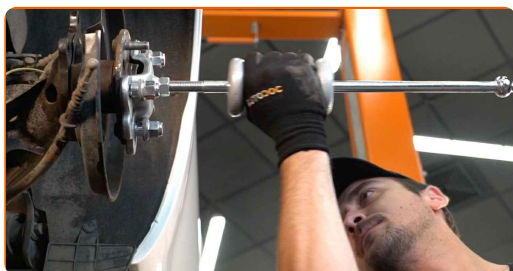


23

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

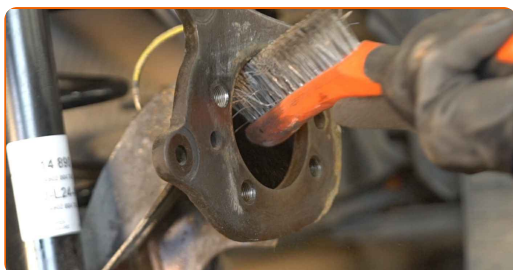


24

Monter det nye hjulnav med et leje.

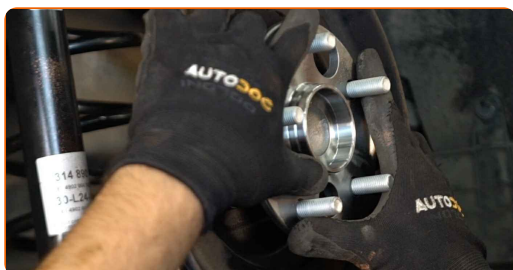


- 25** Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

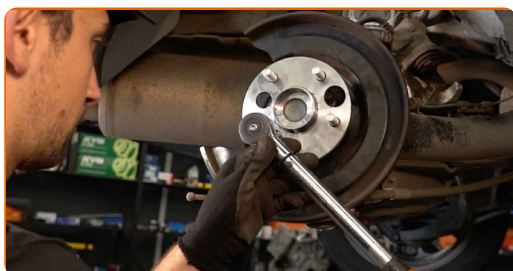


Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

- 26** Behandl befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

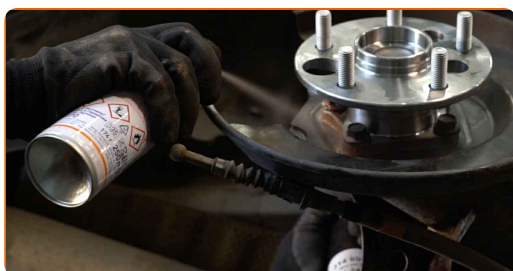

- 27** Forbind ABS-sensorens lednigner.

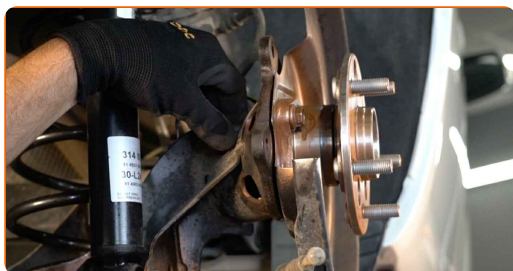

- 28** Sæt stikket i til ABS sensor.



29

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.




30

Installer bremseskiven.




31

Installer bremsekaliberens beslag.

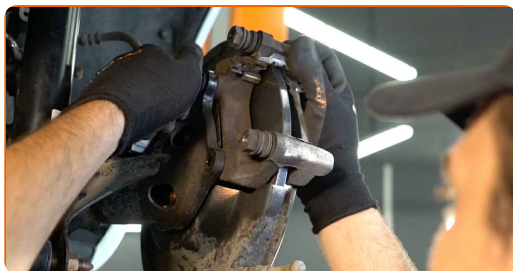


32

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

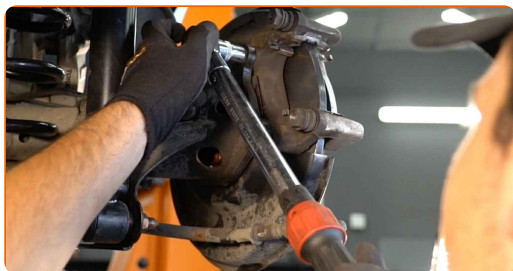

33

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

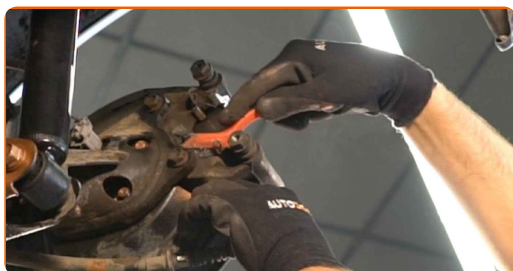


### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


34

Installer bremseklodserne.

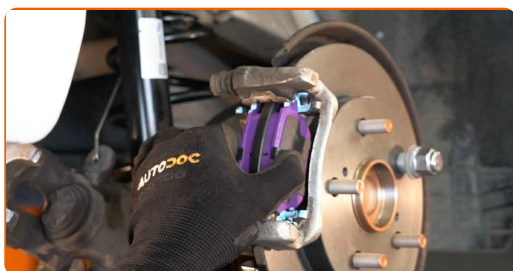


35

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

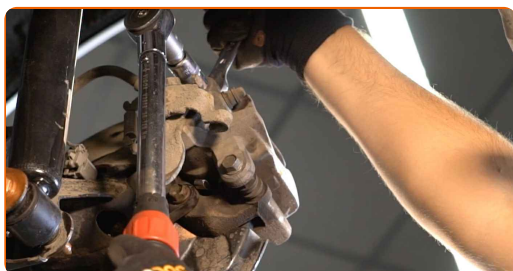


36

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget.

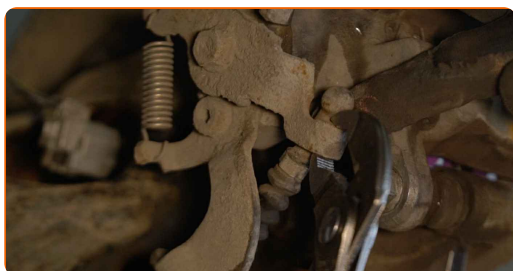

37

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

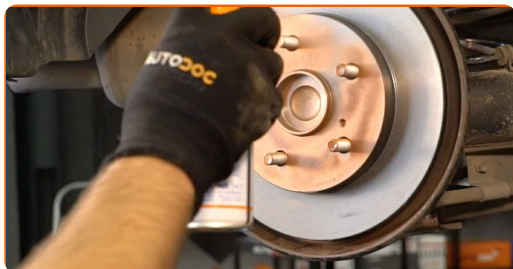

38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: hjullejer – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

39

Installer hjulet.

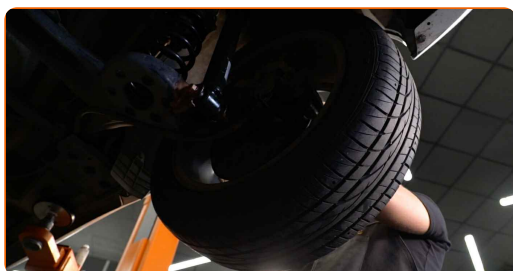

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_)

40

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.

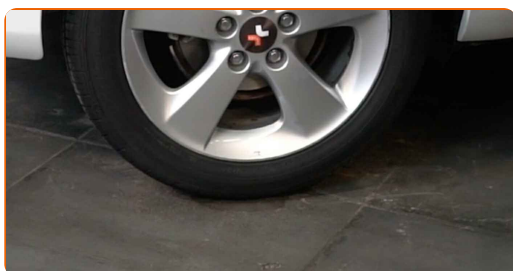

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.