



Udskift tændrør -
TOYOTA COROLLA
(ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Viktigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA COROLLA
(ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

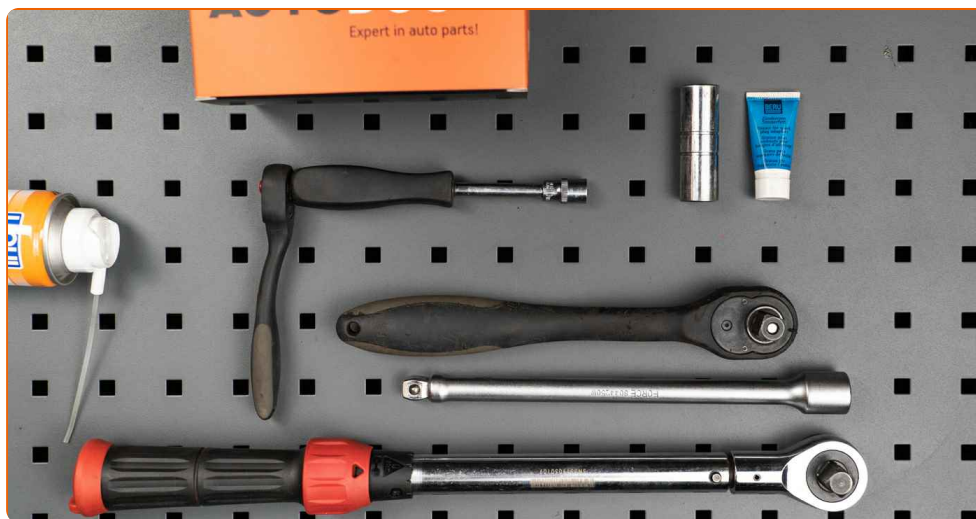

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

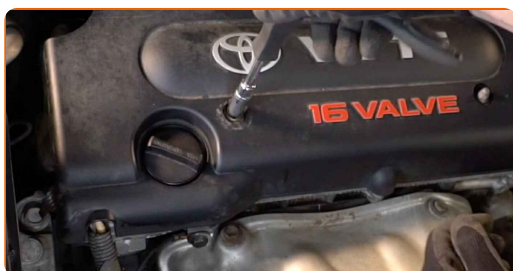


4 Fjern motordækslet.

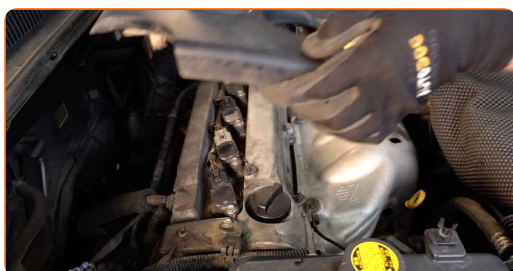


5 Træk stikket ud fra tændspolerne.

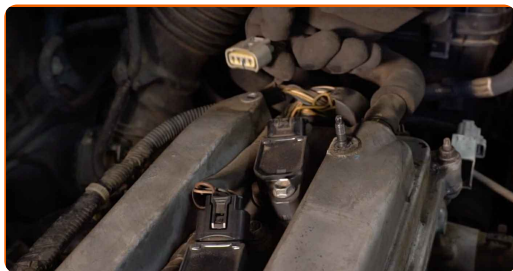

6 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.

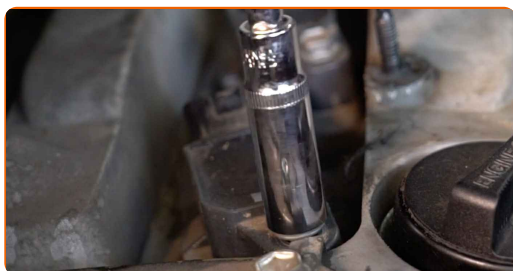

7 Fjern befæstigelsesboltene.

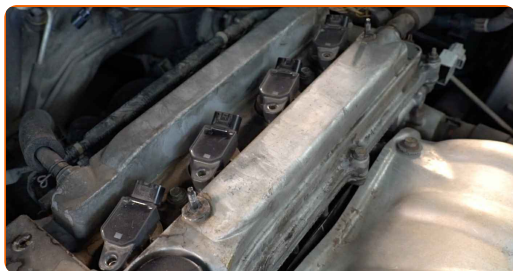


8 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.



Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

9 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

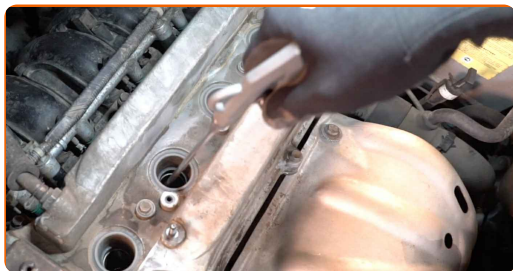


10 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




11 Tag tændrørene ud.



12 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

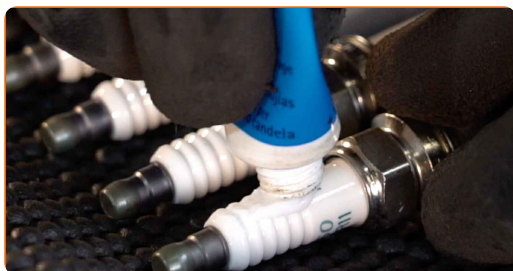

13 Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

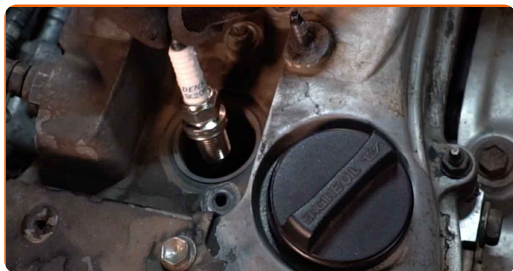

14 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

15 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskeftning: tænderør – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Følg installations trinnene.

16

Installer fastgørelsesboltene.




17

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.




18

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

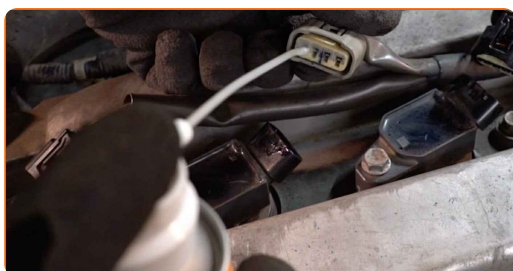

19

Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

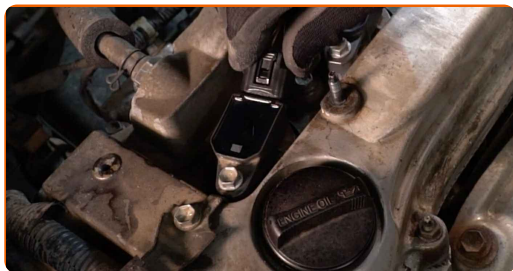


20

Monter motordækslet og fastgør den.



21

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

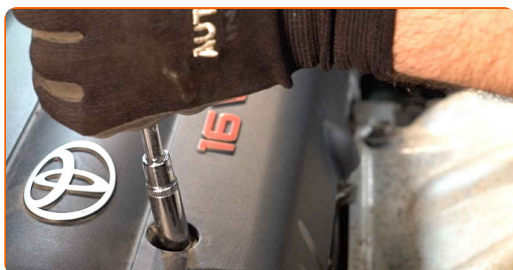

AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

22 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23 Sluk motoren.

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.