




Udskift bremsebakker
bag - **TOYOTA Echo**
Sedan (_P1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

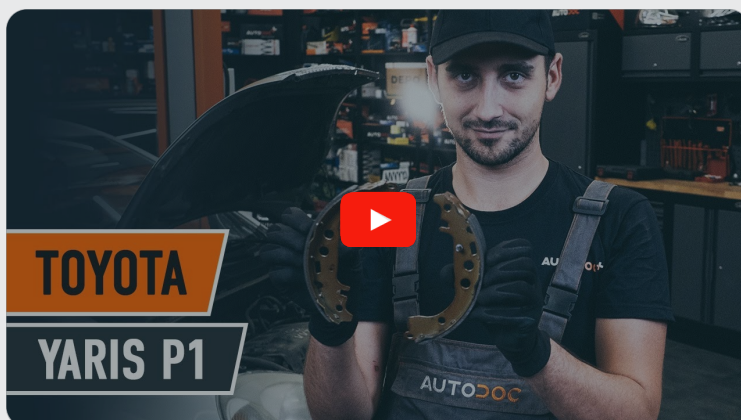

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

Udskiftning: bremsebakker – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Echo Sedan (_P1_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
TOYOTA Echo Sedan (_P1_)


6

Fjern hjulet.

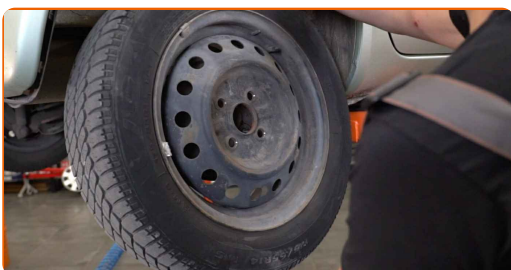

7

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

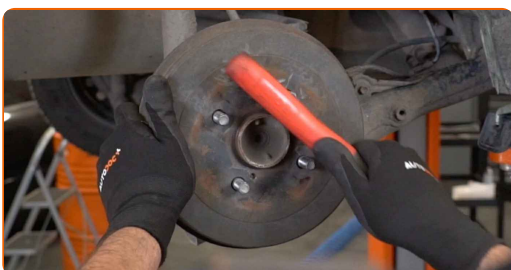

8

Fjern hættten til parkeringsbremsekablets befæstigelse.



9


Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




10 Fjern bremsetromlen.




11 Fjern den nedre returfeder på bremseskoene. Brug et koben. Brug rundtænger.

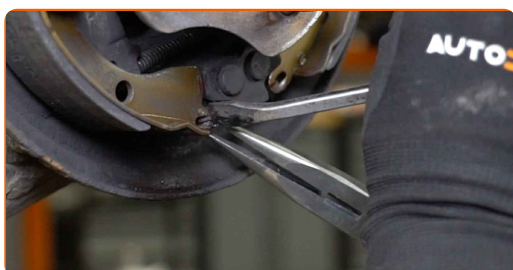


12 Fjern trykfjederen. Brug en skruetrækker med lige kær.

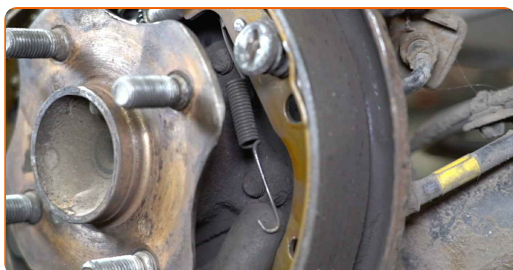

13 Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

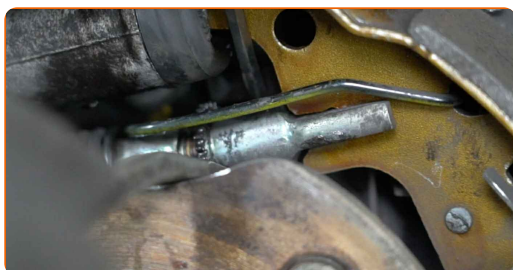


14 Fjern holdestifterne på bremseskoene. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

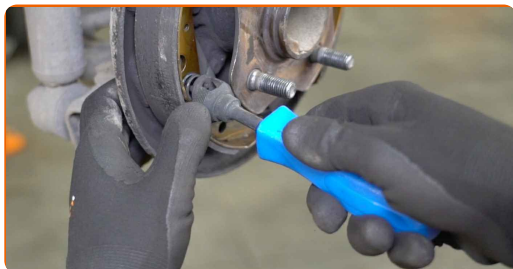

15 Fjern den øvre returfjeder på bremseskoene. Brug rundtænger.




16 Træk begge bremsesko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene.

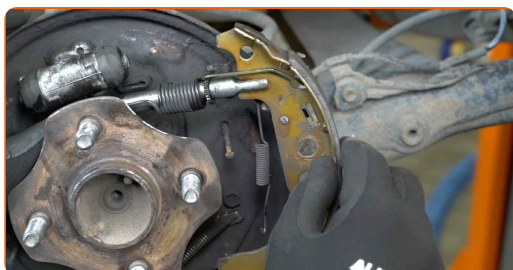


Udskiftning: bremsebakker – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremse skoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.


17 Tag håndbremsekablet af.

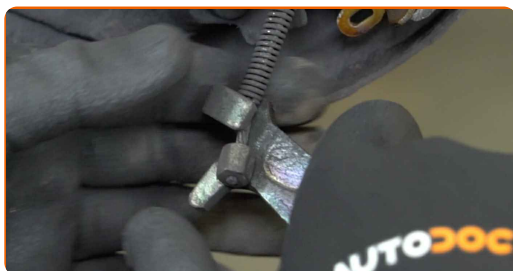


18 Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen.

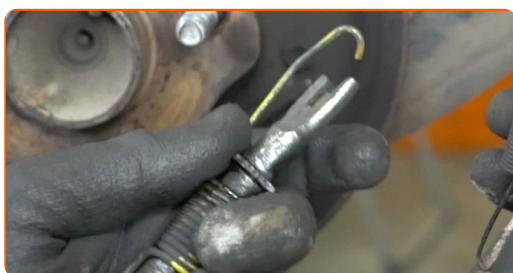


19 Anbring bremseskoene i en skruestik.

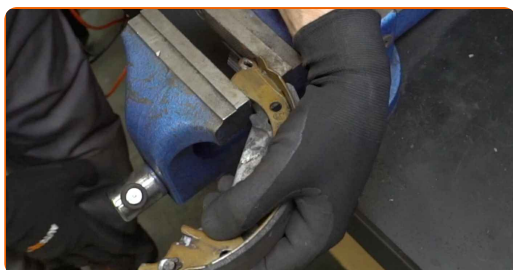

20 Fjern bremseskoens fjederskive.

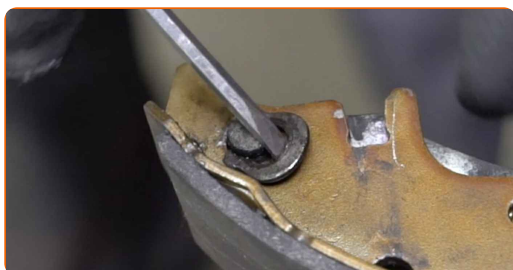

21 Fjern bremsesko justeringshåndtaget. Brug en skruetrækker med lige kær.

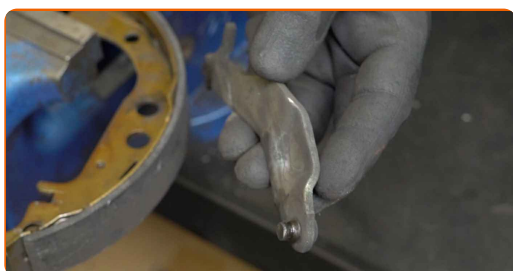


22 Løsen skrustikken og fjern bremseskoene.


23 Anbring de nye bremsesko i skruestikken.




24 Installer bremsesko justeringshåndtaget.

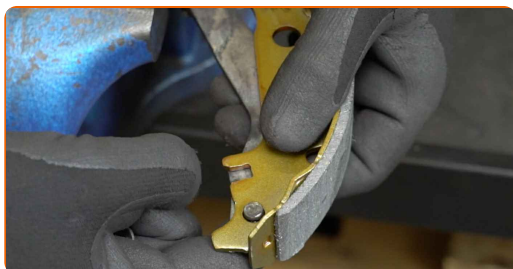

25 Geninstaller bremseskoenes fjederskive. Brug vandpumpe tænger.

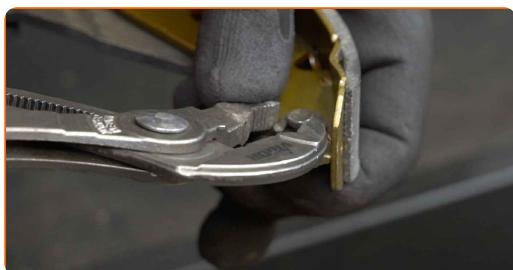


26 Rengør montagestedet til bremseskoene. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

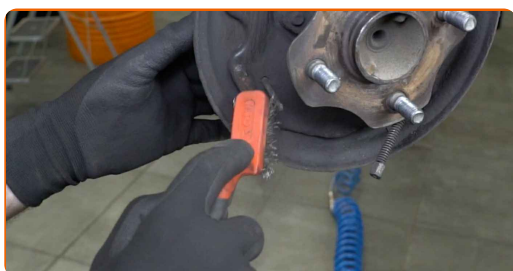


27 Løsen skrustikken og fjern bremseskoene.

28 Installer bremseskoene sammen med den øvre returfeder.

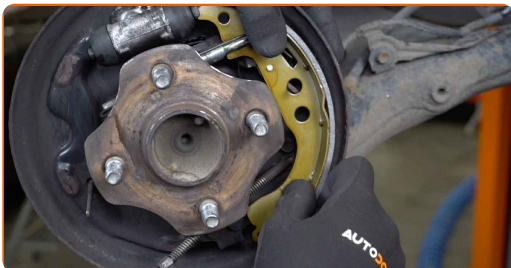

29 Geninstaller bremskoens nedpresnings stift. Brug et bremsefjederskiveværktøj.


30 Sæt håndbremsekablet på håndbremsestangen.

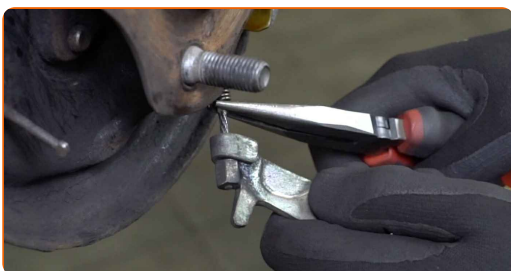


31 Installer bremseskoen. Brug en skruetrækker med lige kær.




32 Geninstaller bremskoens nedpresnings stift. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

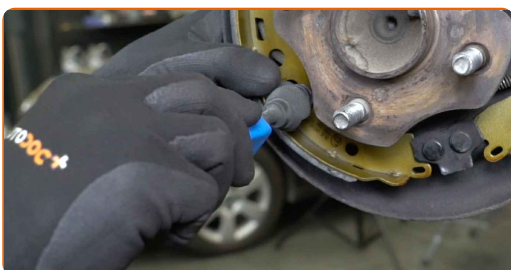


33 Installer den øvre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

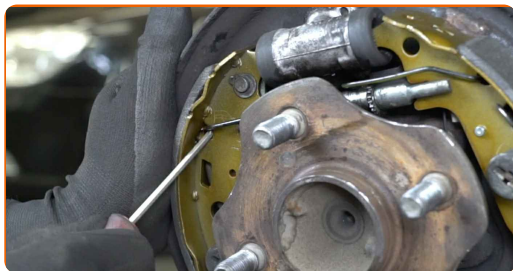

34 Installer den nedre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

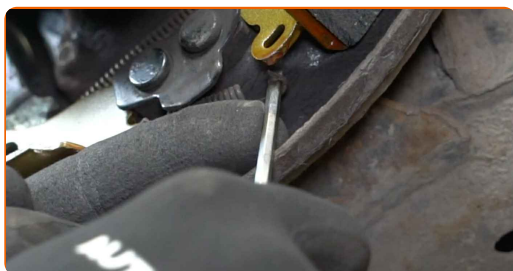


35 Installer nedpresnings fjederen. Brug rundtænger.

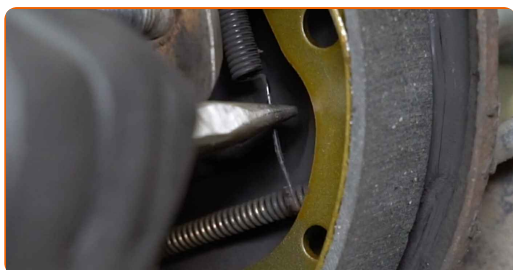

36 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



37 Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen.

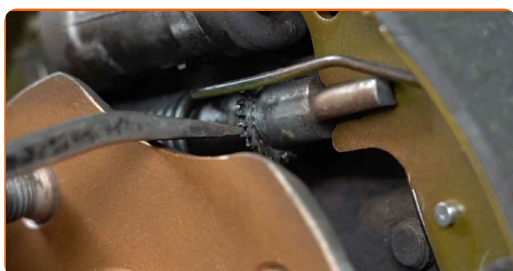


38 Monter en tromle.



39 Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en skraldenøgle.



40 Geninstaller hættten på parkeringsbremse befæstigelsen.

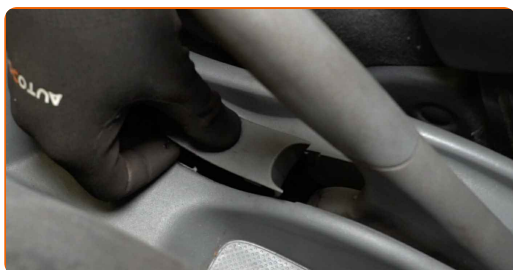

41 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



42 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



43

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. TOYOTA Echo Sedan (_P1_)

44

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.



45

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



46

Fjern donkraft og klodser.



47

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsebakker – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). Fagfolk anbefaler:

- Nedbrems skånsomt de første 150 til 200 km efter udskiftning af bremseblokke. Undgå overdreven brat nedbremsning i dette tidsrum.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.