



Udskift bremseklodser  
bag - **TOYOTA LAND  
CRUISER 80 (\_J8\_) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.2 TD, TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.2 TD 24V, TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.5 24V, TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.0, TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) 4.2 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.




**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

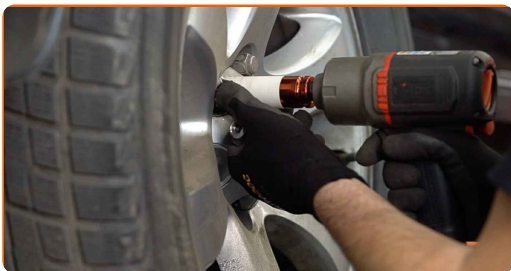

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_)


**6** Fjern hjulet.

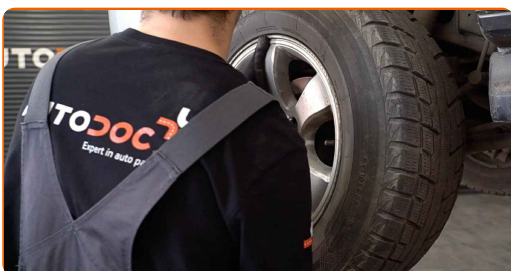

**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

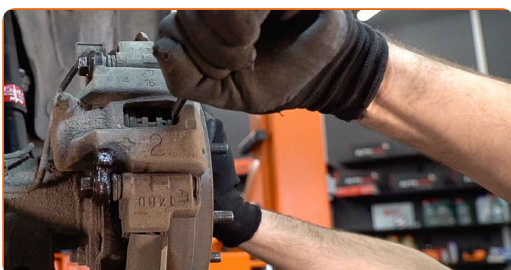

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

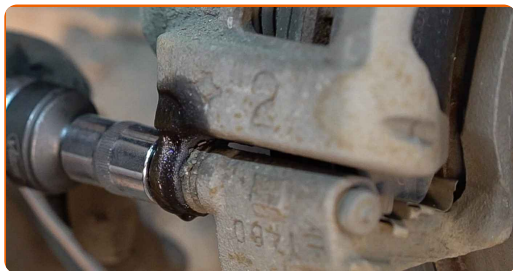

10


Fjern bremsekaliberen.



**Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**11** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

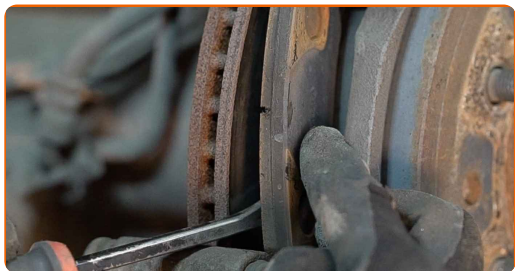


Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

**12** Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

**13** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

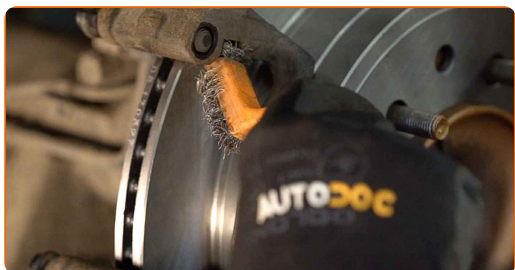

Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.



15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.






- 17** Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Råd:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 18** Installer de nye bremseklodser.

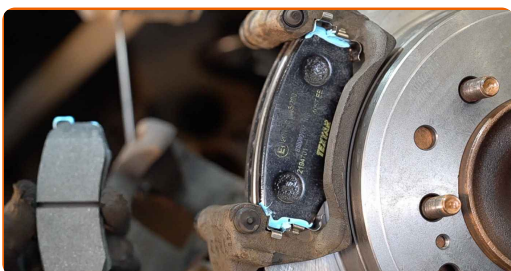

**Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


- 19** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.



- 20** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 21** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

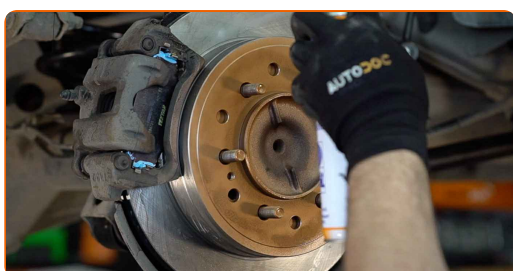

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 22** Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



#### AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

27

Luk motorhjelmen.

#### Udskiftning: bremseklodser – TOYOTA LAND CRUISER 80 (\_J8\_). Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.