



Udskift forlygter -
TOYOTA Vios / Yaris II
Sedan (XP9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

UDSKIFTNING: FORLYGTER – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAN (XP9). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

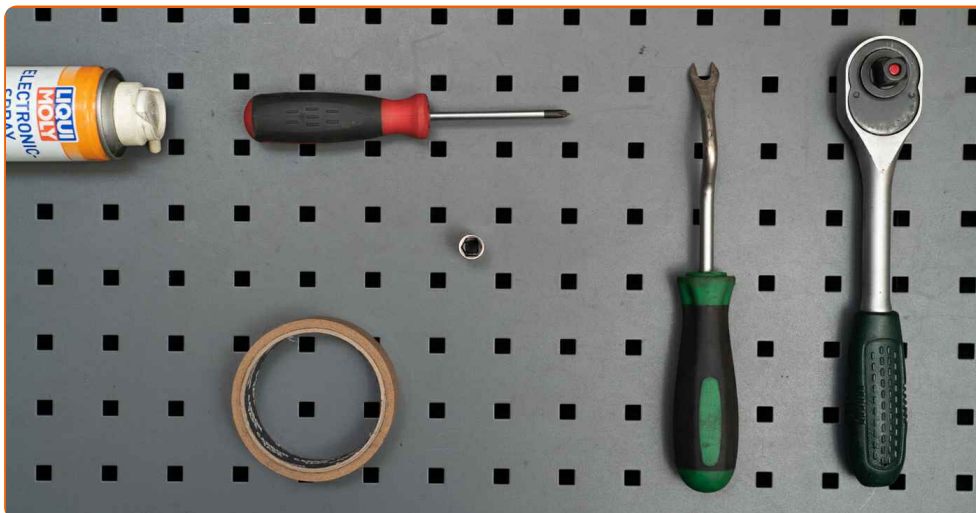

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.10
- Panelclip tang
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Malertape

Køb værktøj

Udskiftning: forlygter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


3 Skru nedre befæstigelse af til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

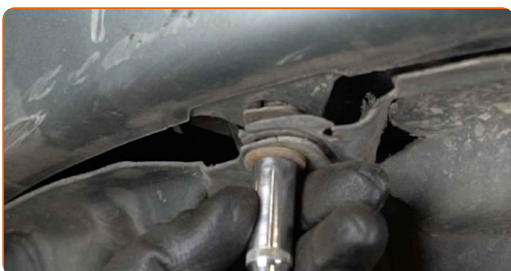

4 Fjern sidekofangerens fastgørelsesclips. Brug en Phillips skruetrækker. Brug et panelclip værktøj.

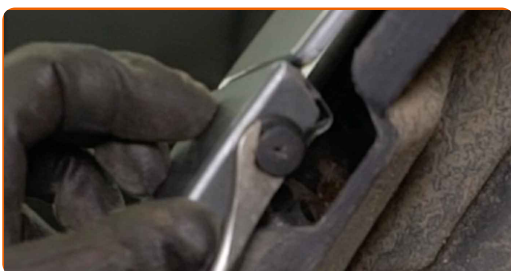


5 Afmonter låsene hvor der er fastgjort til kofangeren.

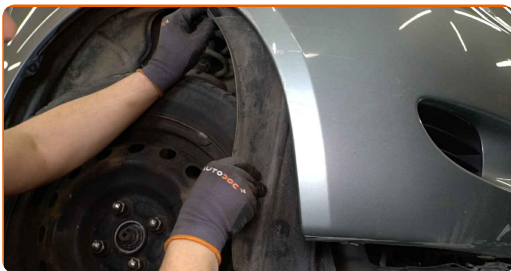


6 Sænk bilen.

7 Fjern den øvre kofangers fastgørelsesclips. Brug et panelclip værktøj.

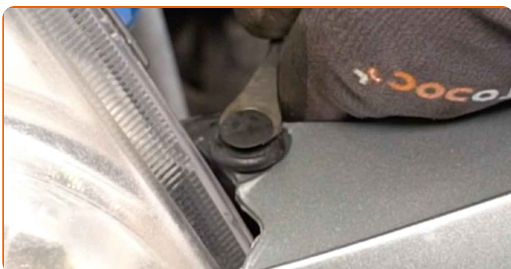

8 Påsæt malertape til bilskærmene for at beskytte lakken for skader under afmontering af kofanger.

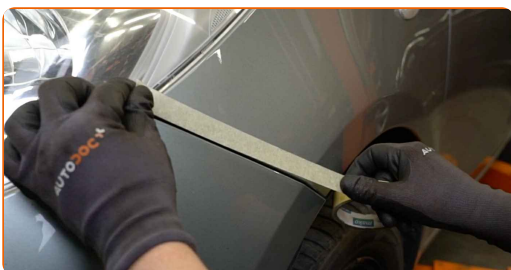

9 Frigør sideclipsene af støddæmperen.



10 Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.


11 Fjern kofangeren.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forlygter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

12 Skru befæstelserne til forlygten af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

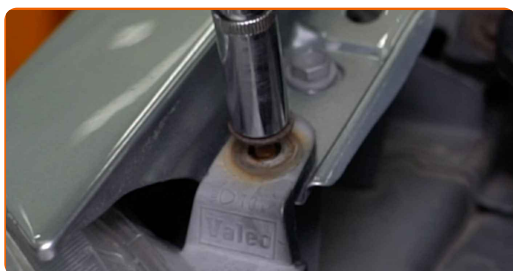

13 Træk stikket ud til forlygte pærerne.

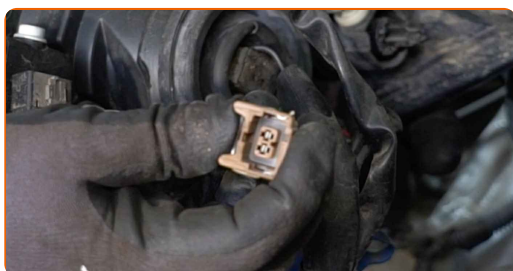

14 Fjern forlygten.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


15

Fjern pærerne fra den gamle forlygte og monter dem i den nye.




16

Behandel stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.

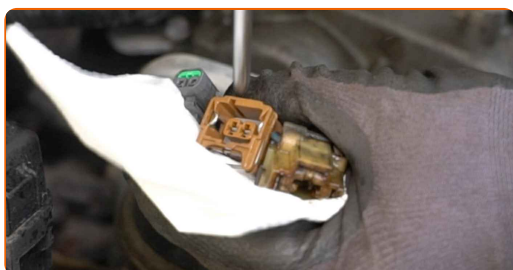

17

Isæt stikket til forlygte pærerne.

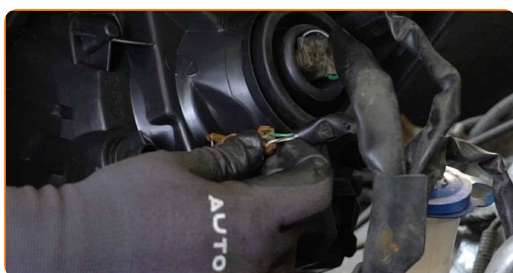

18

Installer den nye forlygte.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

19

Skru befæstigelseerne til forlygten ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20

Slå tændingen til.

21

Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.




22

Slå tændingen fra.

23

Monter kofanger på dets montagested.

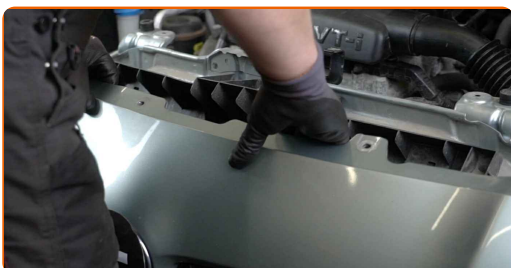


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


24

Tryk kofanger sideclipsene på plads. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

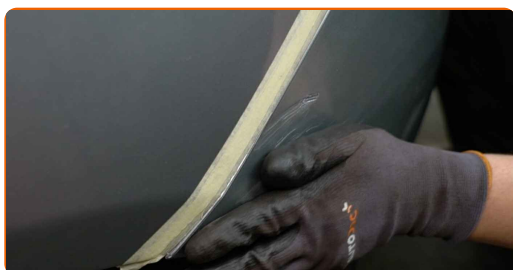

25

Montér den øvre kofangers fastgørelsesclips.

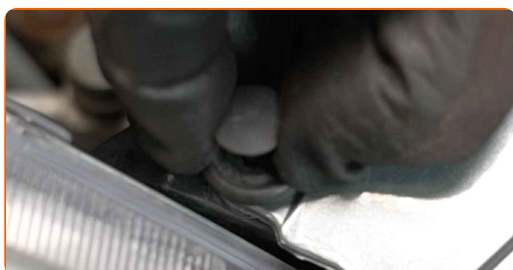


26

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


27

Monter sidekofangerens fastgørelsesclips.

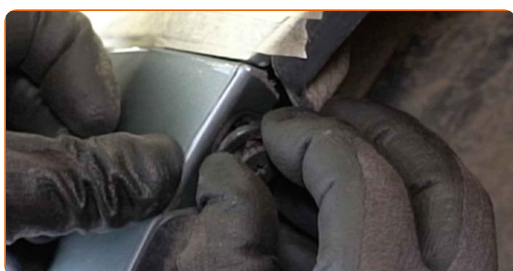

28

Fastgør hjulbueforingerne på de punkter hvor de er fastgjort til kofangeren.

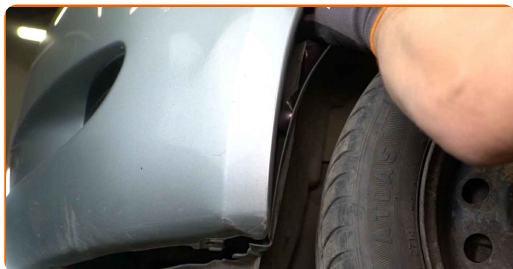


29

Fjern malertapen.



30

Skru nedre befæstigelse ind til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

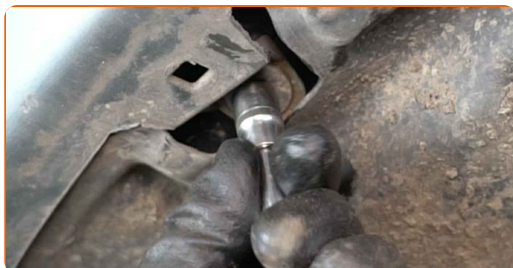

31

Sænk bilen.

32

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.