



Udskift luftfilter -  
**TOYOTA Yaris III Van**  
**(XP13)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
TOYOTA Yaris III Van (XP13) 1.0 VVTi (KSP130)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS III VAN  
(XP13). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Spændebåndstænger med låsefunktion
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Yaris III Van (XP13). Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – TOYOTA Yaris III Van (XP13).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern spændebåndene til luftfilterets udluftningsrør og luftfilterets indsugningsrør. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.



**4** Frigør luftfilter dækselklemmerne.



**5** Tag filterets låg af.

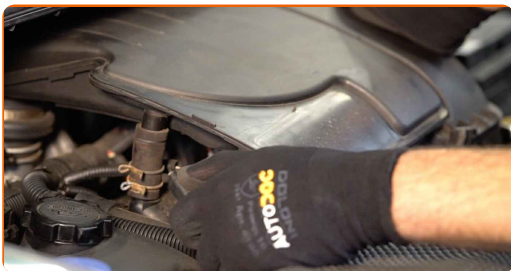

**6** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




**7** Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.



**8** Fjern filterelementet fra filterhuset.




**9** Rengør luftfilterdækslet og huset.

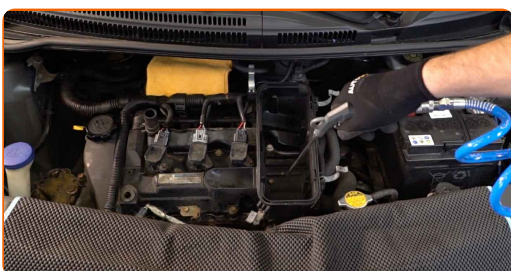

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

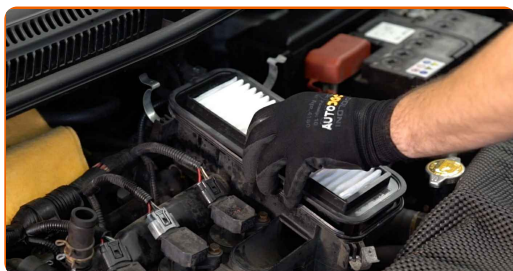

Udskiftning: luftfilter – TOYOTA Yaris III Van (XP13). Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – TOYOTA Yaris III Van (XP13).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



12


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




**13** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



**14** Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

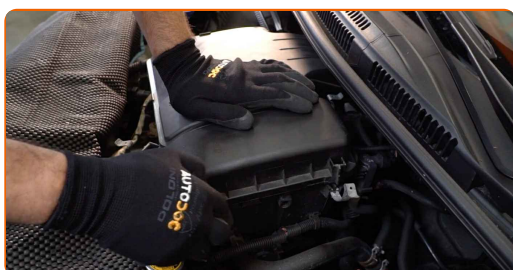

**15** Installer spændebåndene til luftfilter udluftningsrør og luftfilter indsugningsrør. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.

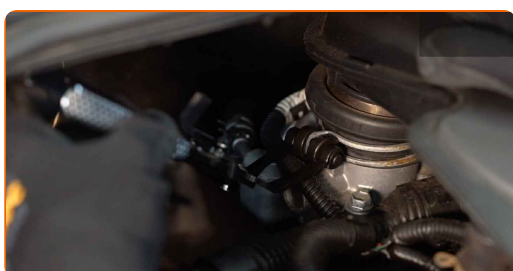

**16** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**17** Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.