



Udskift tårnleje for -
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – TOYOTA YARIS VERSO
(_P2_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

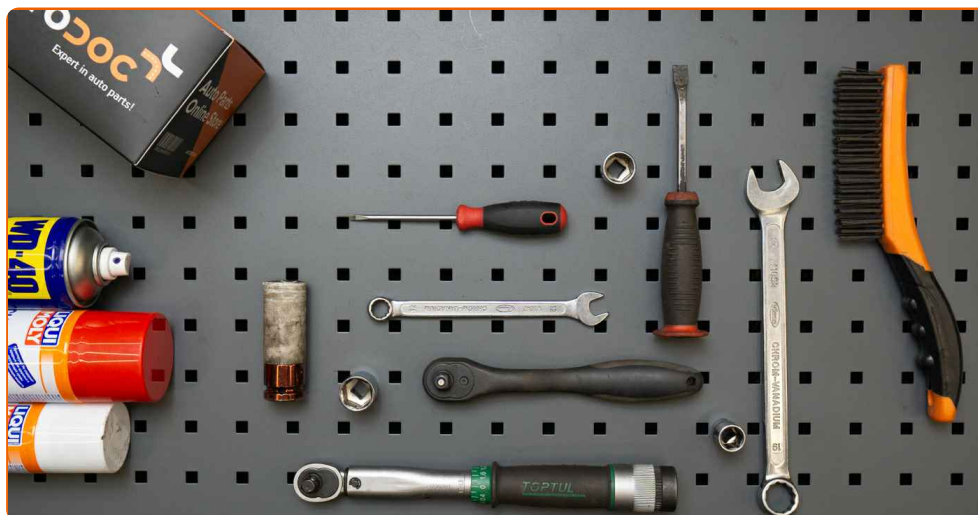

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC anbefaler:

- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Yaris Verso (_P2_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Rengør befæstigelsen på beslaget der forbinder bremseslangen med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Skru skrueerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

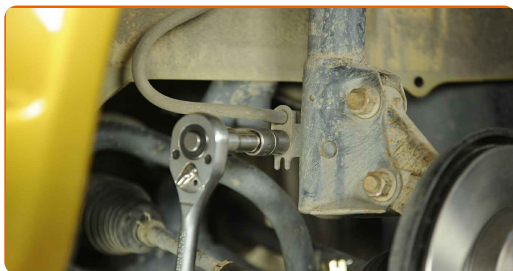


8 Fjern beslaget fra støddæmperstiveren.

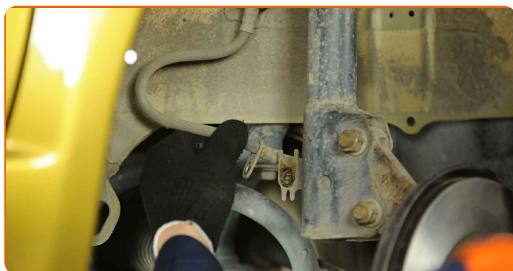

9 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 10** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

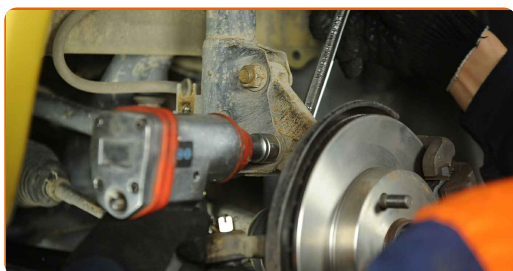


- 11** Fjern befæstigelsesboltene. Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

- 12** Sænk bilen. Åbn motorhjælmen.

- 13** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

- 14** Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 15** Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle N° 12.

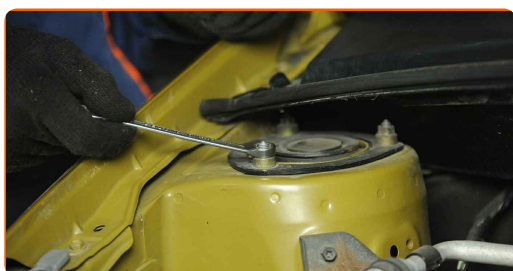


Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederbenet fast når du løsner fastgørelsesboltene.

16

Fjern affjedningsstiveren.

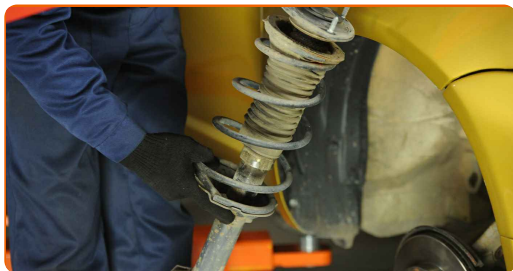

17

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

18

Tryk fjederen sammen.

19

Fjern beskyttelseshætten fra støddæmper stiverens holder. Brug en skruetrækker med lige kærv.




20

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

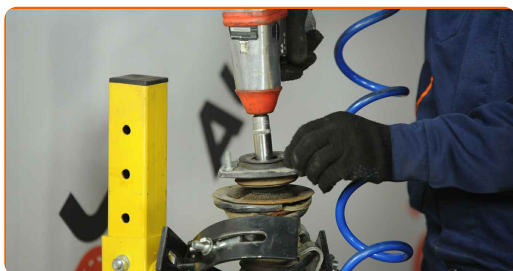

22

Fjern tårnlejets beslag. Brug en skruetrækker med lige kær.



23

Rengør monteringsædet på fjederbenets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

24

Monter et nyt tårnleje.



25

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 33 Nm moment.




Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

26

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

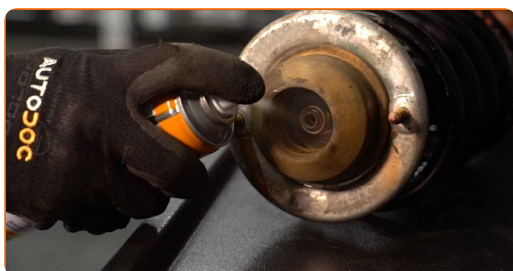


27

Monter beskyttelseshætten på støddæmper stiverens holder.




28 Dekomprimer fjederen.

29 Fjern det samlede fjederben.

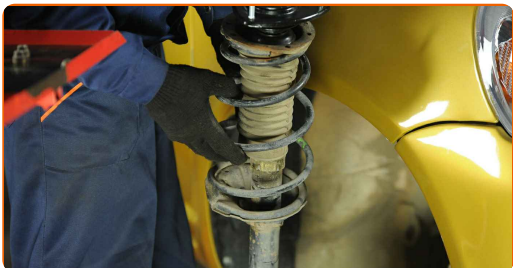


30 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

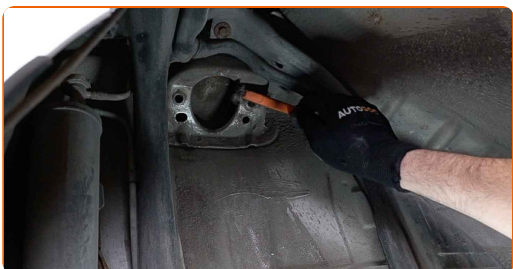

31 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.


32 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

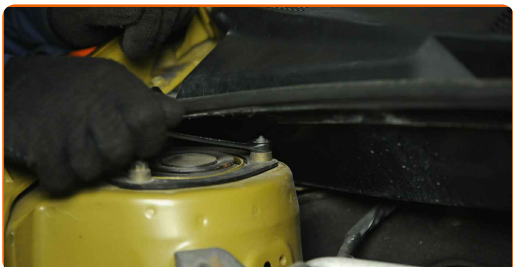

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. TOYOTA Yaris Verso (_P2_)

- 33** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 12. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

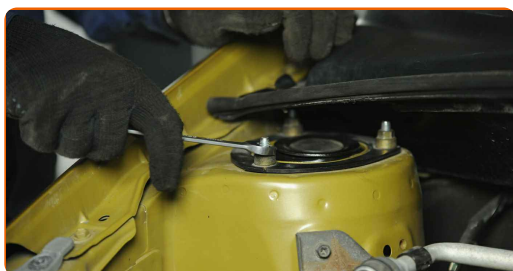

- 34** Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.

- 35** Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelman.


- 36** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



- 37** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.


- 38** Installer fastgørelsesboltene.

- 39** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 132 Nm moment.

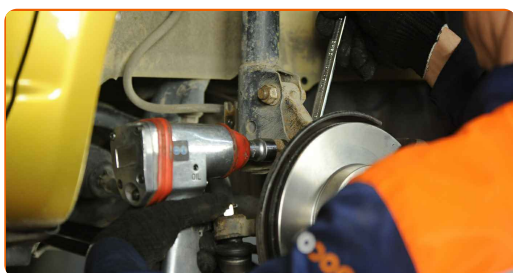


- 40** Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.


41 Monter beslaget på støddæmperstiveren.

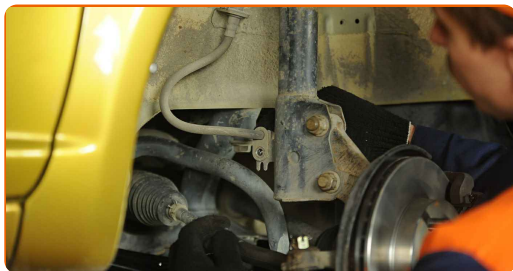

42 Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

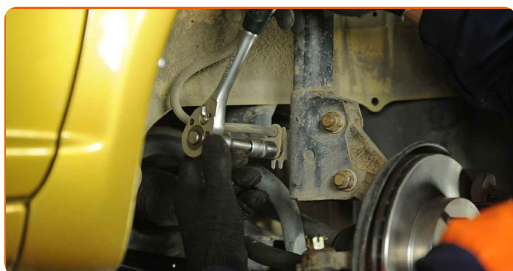

43 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

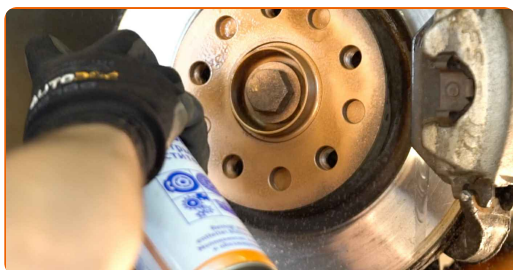


44 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: tårnleje – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

45 Installer hjulet.

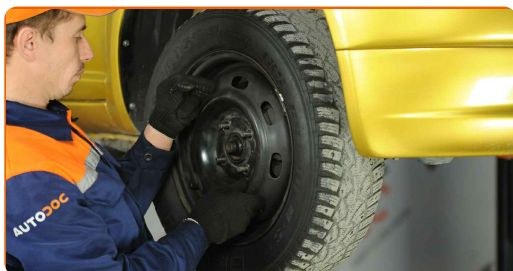


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. TOYOTA Yaris Verso (_P2_)

46 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



47 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

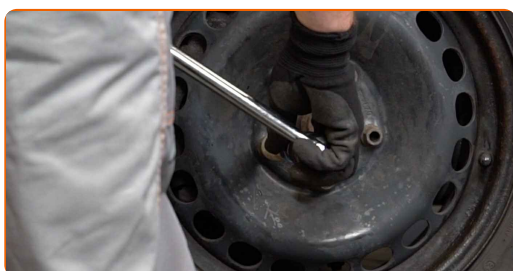

48

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.