



Sådan skifter du
luftfilteret på **Ford
Transit Mk7 van** -
udskiftningsguide

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD TRANSIT MK7 VAN.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Et mikrofiberhåndklæde

- En skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Transit Mk7 van.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug en skærmbeskytter for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

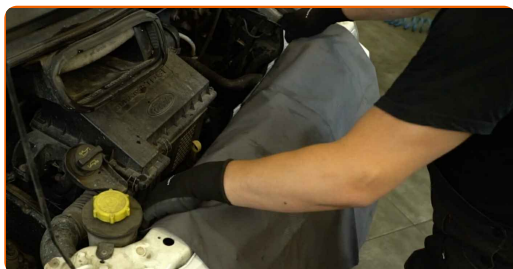


3

Løsn clipsene på luftindsugningsrøret.



4 Afbryd luftindsugningsrøret fra luftfilterhuset.

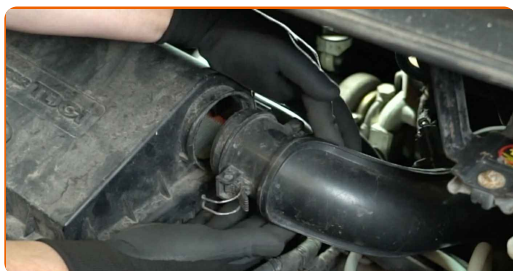


5 Frigør luftfilter dækselklemmerne.




6 Fjern luftfilter dæksel.



7 Tildæk luftindsugningsrøret med et mikrofiberhåndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

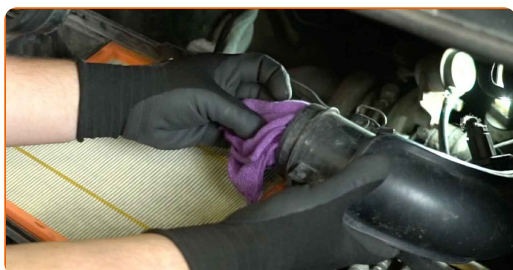

8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

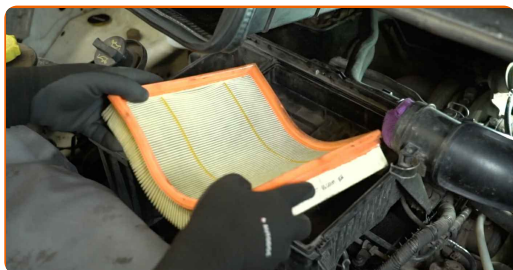


9

Rengør luftfilterdækslet og huset.



10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

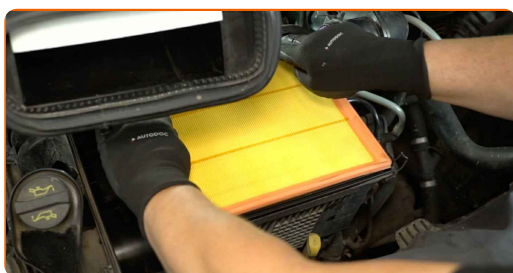

AUTODOC's ekspertanbefaling:

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Ford Transit Mk7 van – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel.




12 Klik luftfilterets dækselclips på plads.




13 Fjern mikrofiberhåndklædet fra luftindsugningsrøret.



14 Forbind luftindsugningsrøret til luftfilterhuset.

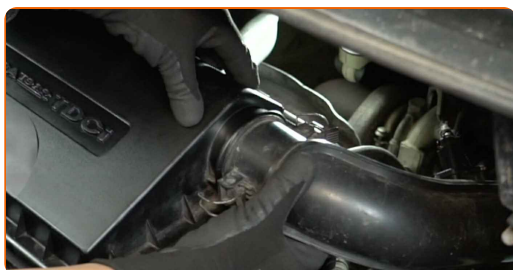

15 Klik luftindsugningsrørets clips på plads.

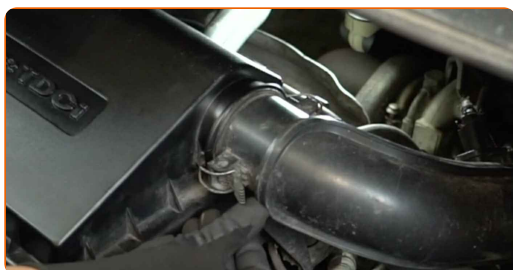

16 Fjern skærmbeskytteren.



17

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN

LUFTFILTER TIL FORD: KØB NU

**LUFTFILTER TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.