



Sådan skifter du
kabinefilteret på **Ford**
Transit Mk7 van -
udskiftningsguide

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD TRANSIT MK7
VAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Mikrofiberklud

• Skærbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: pollenfilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Udskift kabinefilteret mindst én gang hvert halve år, én gang i det tidlige forår og én gang i efteråret.
- Følg serviceintervallerne, anbefalingerne, og producentens krav til brug af delen.
- Hvis luftstrømmen ind i kabinen er faldet kraftigt, eller hvis du bruger bilen i et område med meget støv eller pollen, skal du udskifte filteret oftere end angivet.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.



3

Træk det gamle kabinefilter ud.

**4**

Luk luftkanalen med en ren klud, og rengør indersiden af kabinefilterhuset. Brug en mikrofiberklud.

**5**

Fjern gummilisten.

**6**

Monter et nyt filter i huset. Tjek markeringerne på kanten af filteret for at sikre, at du monterer det med den rigtige side opad.



Udskiftning: pollenfilter – Ford Transit Mk7 van. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for, at der ikke kommer støv og snavs ind i luftfilterhuset under monteringen.
- Sørg for kun at bruge kvalitetsfiltre.

7

Monter gummilisten.



8

Fjern skærmbeskytteren.




9

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

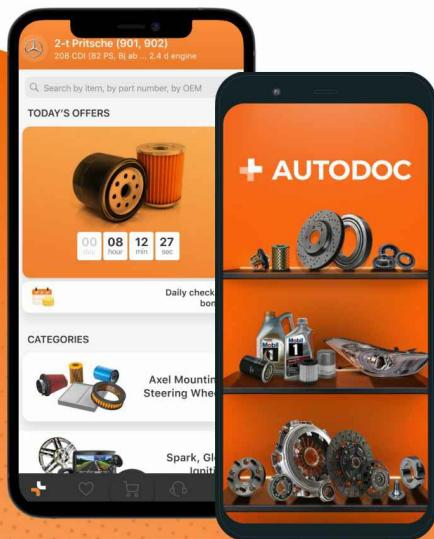

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN**POLLENFILTER TIL FORD: KØB NU****POLLENFILTER TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.