




Sådan skiftes
serpenterremmen på
Ford Transit Mk7 van -
udskiftningsguide

VIDEO UNDERVISNING

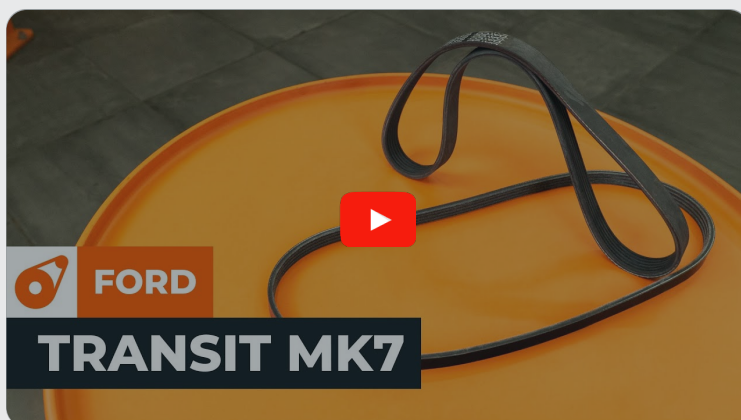

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD TRANSIT MK7 VAN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- 15 mm kombinationsnøgle
- Dækjern
- Værktøj til fjernelse/tilpasning af rem

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ribrem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD TRANSIT MK7 VAN. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.

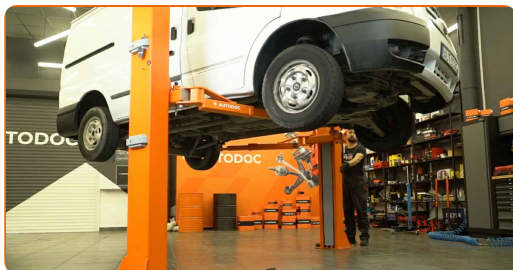

2

Fjern multiremmen til servopumpen ved at dreje krumtapremskiven. Brug et passende værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug et dækjern. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.

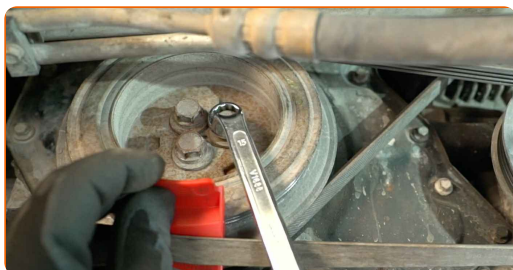

3

Fjern generatorens multirem ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug et dækjern. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.



4

Tjek tilstanden af generatorens og servopumpens remskiver. Udskift dem om nødvendigt.



5

Tilpas en ny multirem til generatoren ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.



Udskiftning: ribrem – Ford Transit Mk7 van. Råd:

- Pas på ikke at beskadige den multiremmen ved installationen.

6

Tilpas multiremmen til servopumpen ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.



Advarsel!

- Vær forsigtig ikke at beskadige multiremmen ved installationen.


7

Sænk køretøjet.



8

Lad motoren køre i et par minutter.

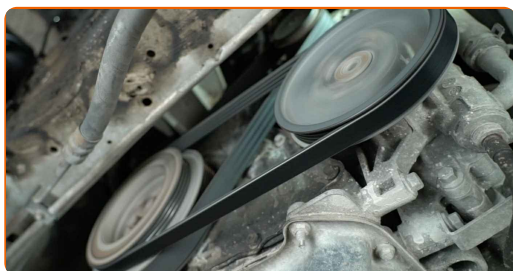

Udskiftning: ribrem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Det er nødvendigt at sikre at komponenten virker korrekt.

9

Sluk motoren.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN

RIBREM TIL FORD: KØB NU

**RIBREM TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.