



Udskift bremsekaliber for  
- **VW T5 Transporter** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, (+ 50)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW T5  
TRANSPORTER. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°10
- Kombinationsnøgle N°14
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Koben
- Væskebeholder
- Bremseudlifter sæt
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW T5 TRANSPORTER. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

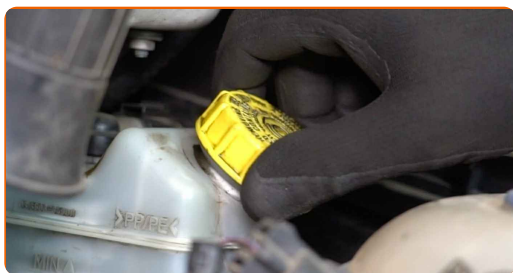

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW T5 Transporter


6

Fjern hjulet.




7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

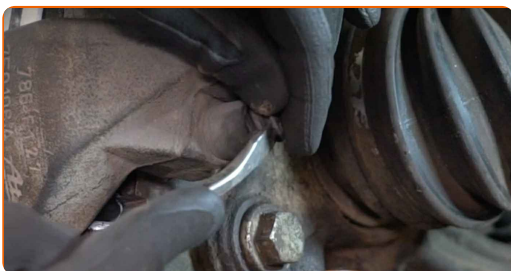

8

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

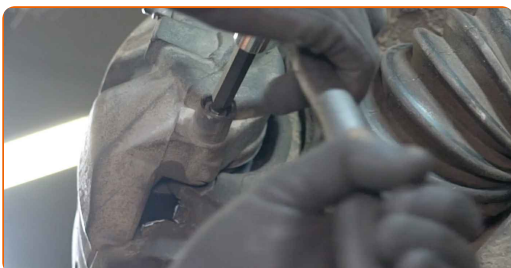


**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**10** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



**11** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

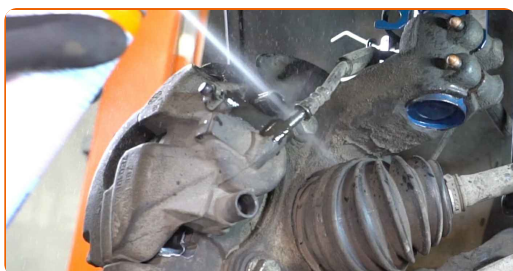


**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**12** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.


**13** Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

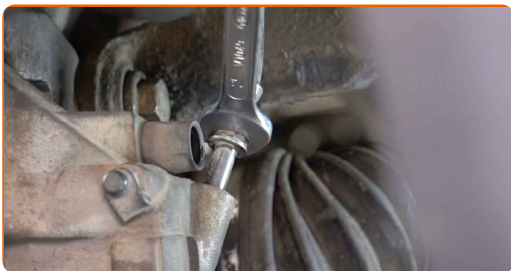

**14** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

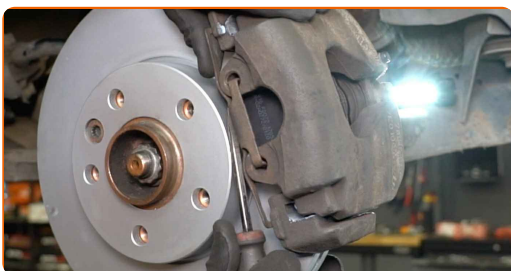

**15** Fjern bremsekaliberen.

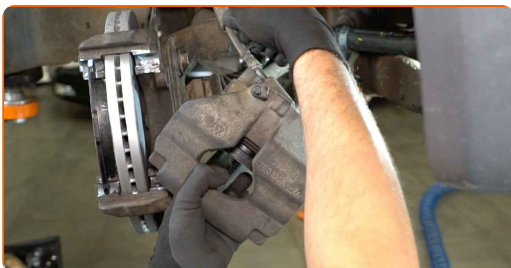


### Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.




**16** Skru bremseslangen af bremsekaliberen.

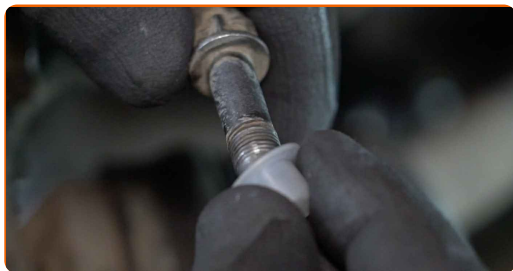

**17** Fjern bremseklodserne.




**18** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

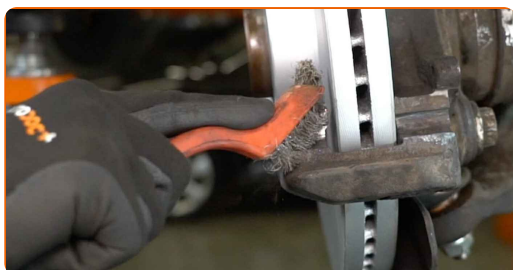

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**19** Behandl bremseslangen. Brug bremserens.

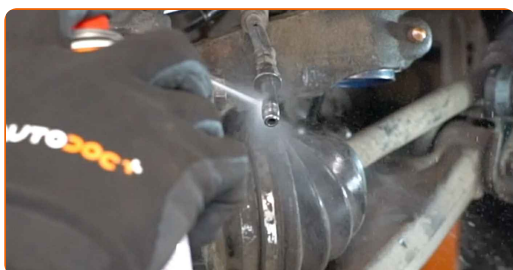



Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


20

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle № 14.




21

Installer bremseklodserne.

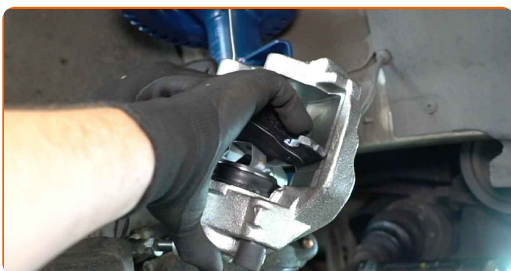


22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

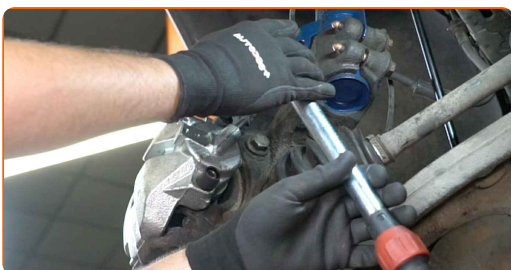

23

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

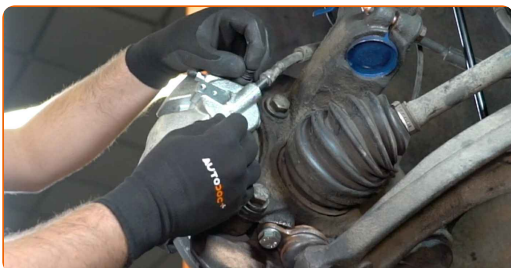


24

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



25

Fjern bremseslange klemmen.

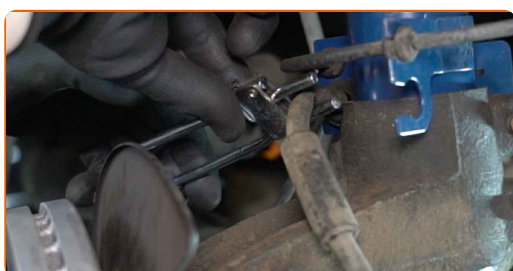


26

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



27

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 10.

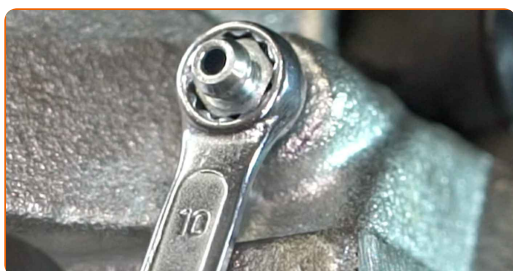

28


Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.



- 29** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.




- 30** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 10.

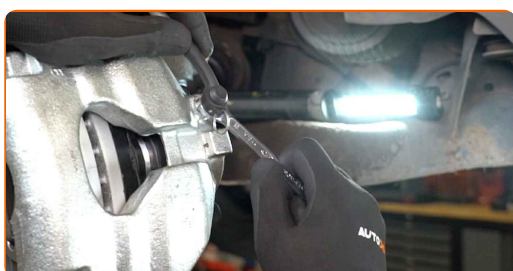

- 31** Afbryd bremse udluftningssættet.


- 32** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

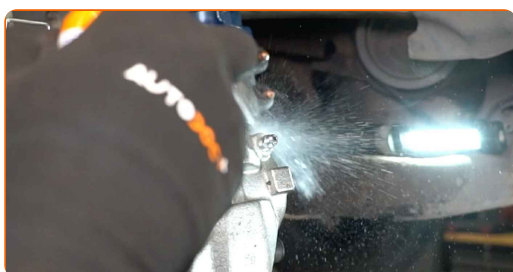


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


- 33** Stram bremsekalibers udluftningsskrue til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

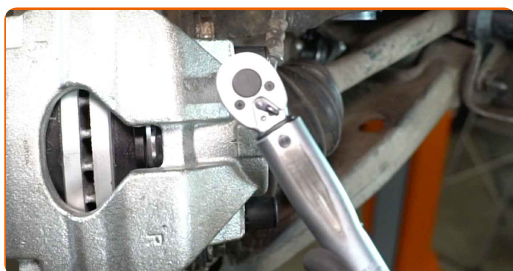

- 34** Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

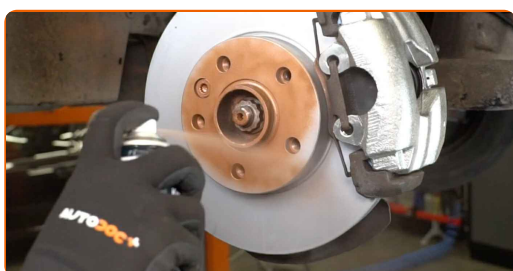


- 35** Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

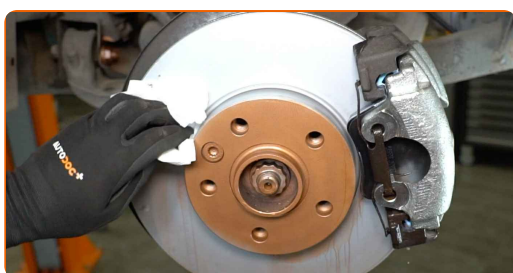

Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. Fagfolk anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

- 36** Installer hjulet.

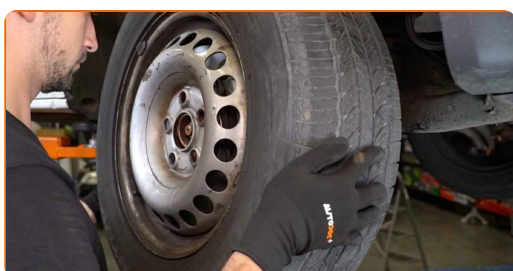

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW T5 Transporter

**37**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**38**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



**39**

Fjern donkraft og klodser.

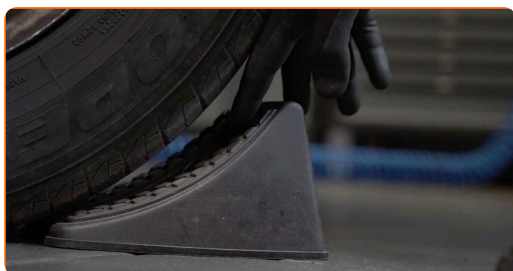


**Udskiftning: bremsekaliber – VW T5 Transporter. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

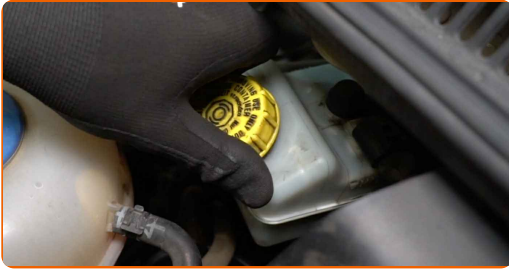

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW T5 TRANSPORTER**

**BREMSEKALIBER TIL VW: KØB NU**

**BREMSEKALIBER TIL VW T5 TRANSPORTER: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.