



Udskift bremseskiver for -
Volvo V70 SW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, (+ 47)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 SW. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Slag topnøgle N°10
- Slag topnøgle N°15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Volvo V70 SW i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 SW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

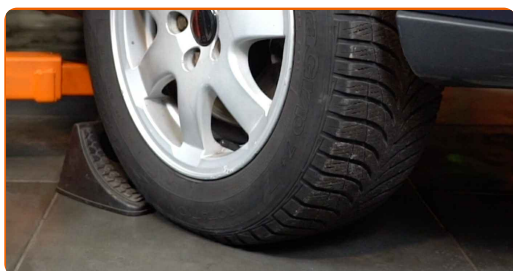

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

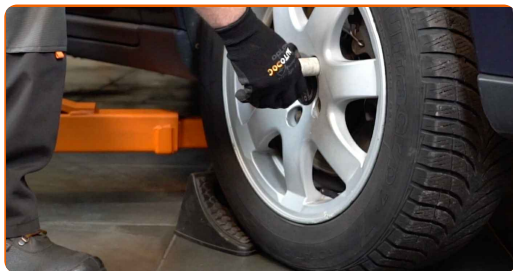


4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

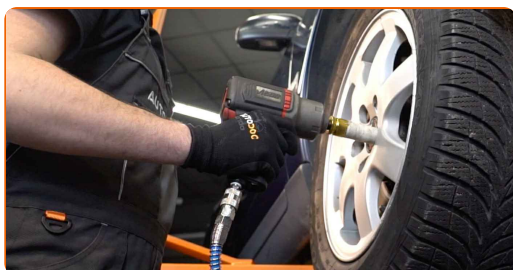


Udskiftning: bremseklipper – Volvo V70 SW. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

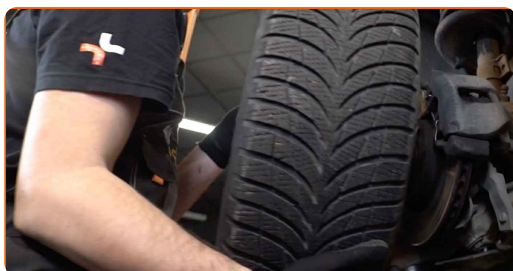

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




9 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

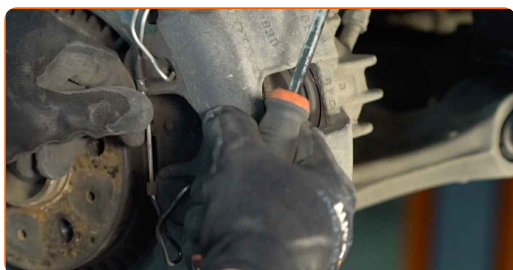

11 Fjern bremsekaliberen.

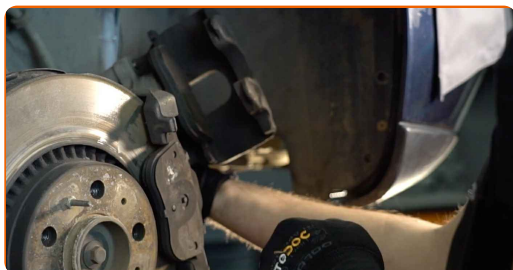


Udskiftning: bremseklodser – Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

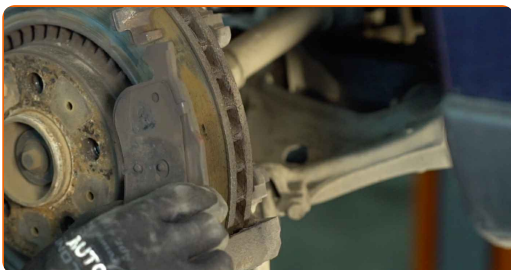


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

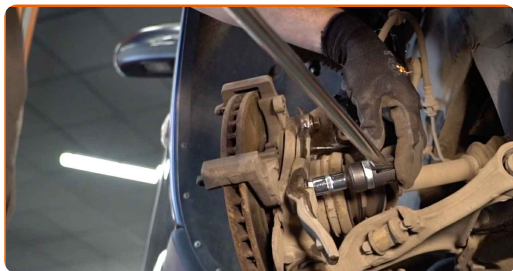


15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

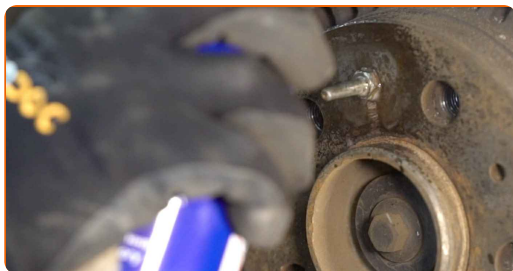


17


Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

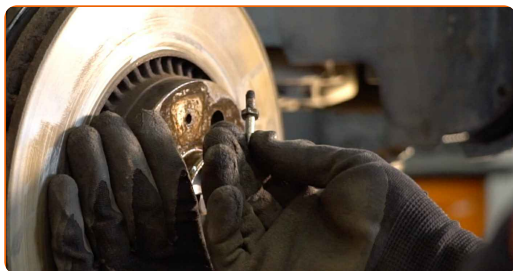

18 Fjern bremseskiven.

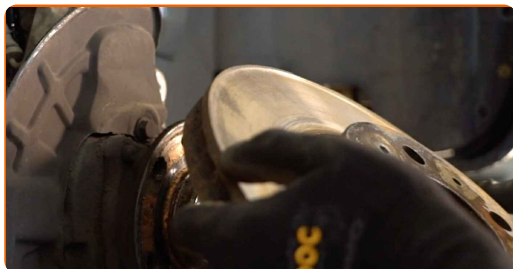


19 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

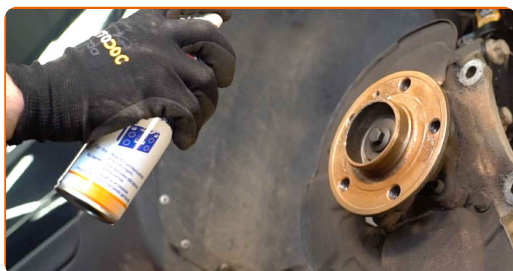

20 Installer bremseskiven.



21 Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

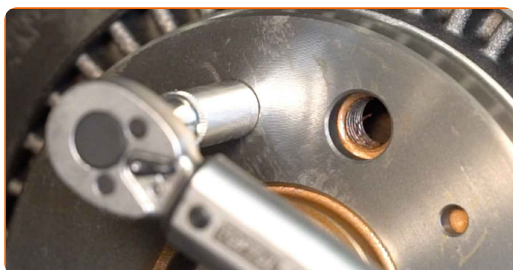

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – Volvo V70 SW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.




24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

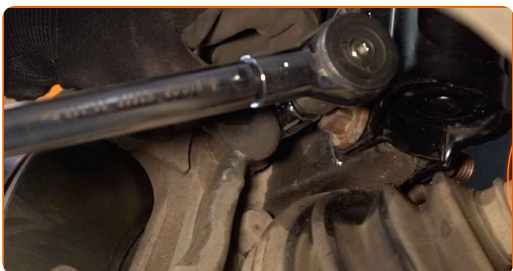

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

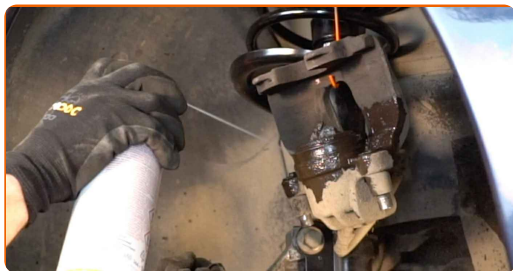


Udskiftning: bremsekiver – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

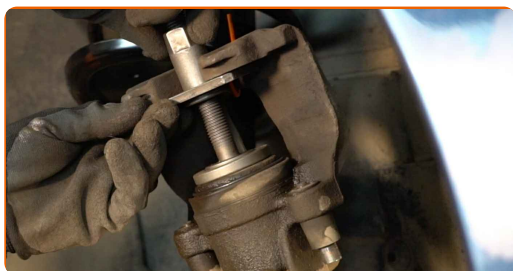


27


Installer bremseklodserne.




28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

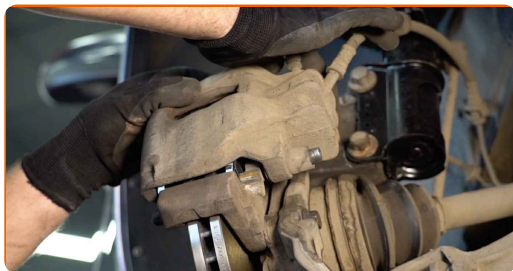


29 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

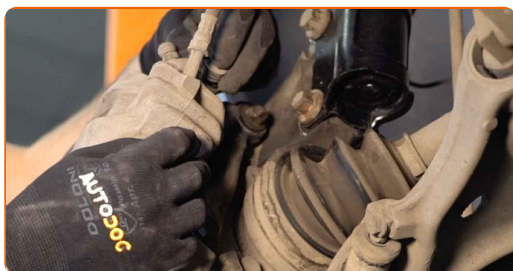


30 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

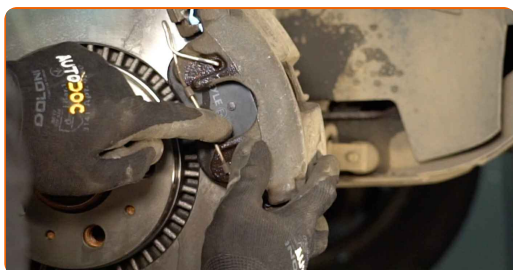

31 Behandle overfladen hvor bremsekladen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

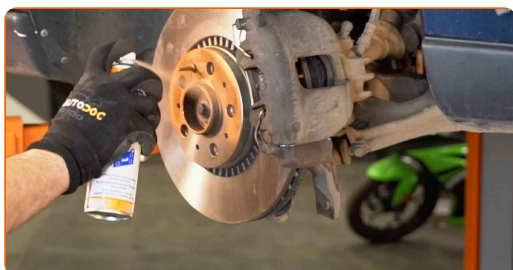

32 Rengør bremsekladens overflade. Brug bremserens.

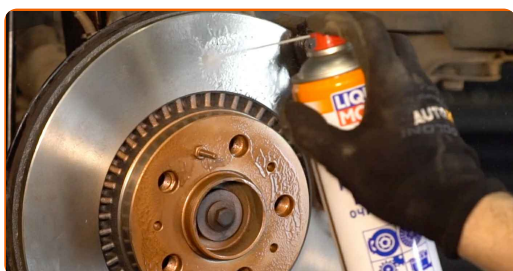

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 SW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 SW. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

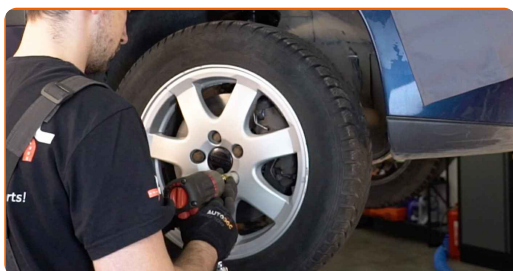

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

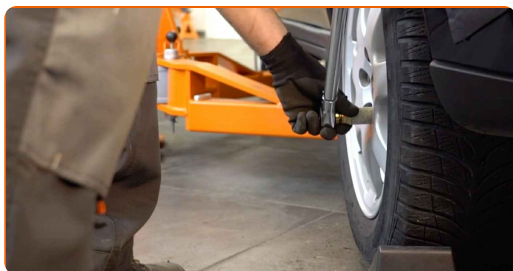

36

Fjern donkraft og klodser.




AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

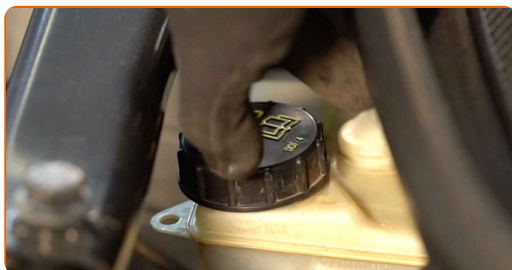

38

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 SW

BREMSESKIVER TIL VOLVO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VOLVO V70 SW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.