



Udskift tændrør - **Volvo**  
**V70 SW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO 850 Sedan (854) 2.0 Turbo, VOLVO 850 Stationcar (855) 2.0 Turbo, VOLVO 850 Stationcar (855) 2.4 AWD, VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (874) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo, VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo, VOLVO S70 (874) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD, (+ 52)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VOLVO V70 SW.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

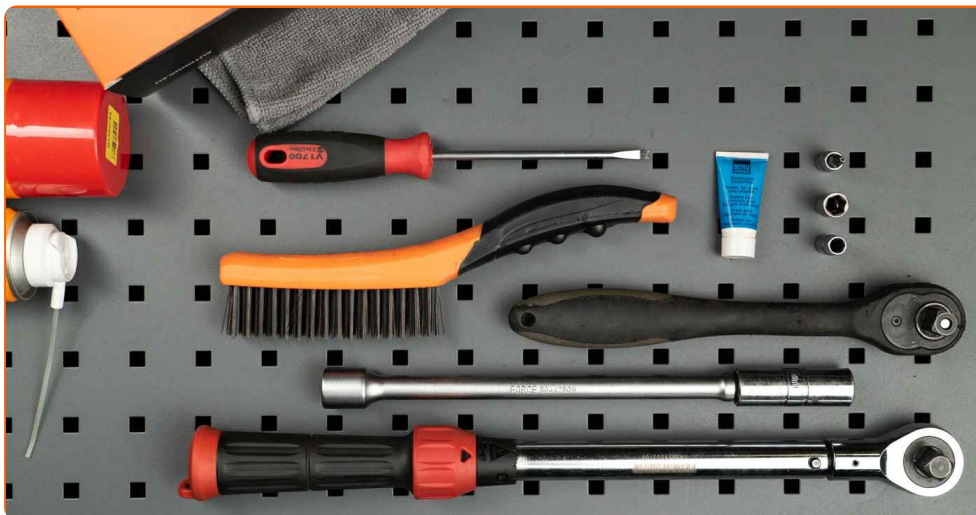

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VOLVO V70 SW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

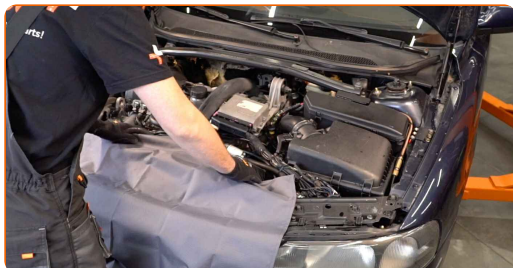


3

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

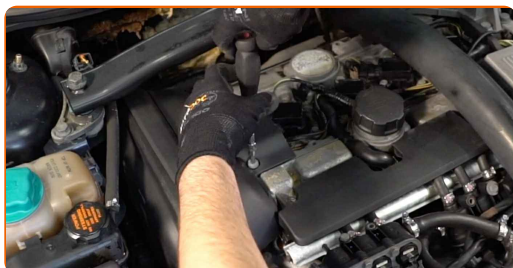


4 Fjern motordækslet.

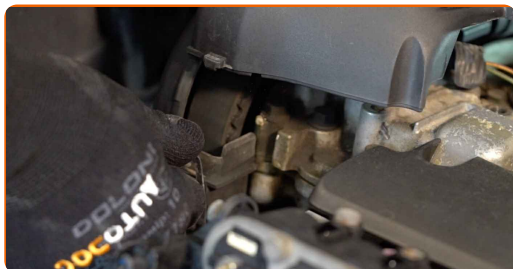


### Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. Råd:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


5 Træk stikket ud fra tændspolerne.

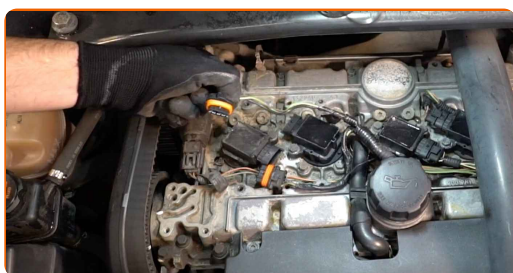

6 Tag luftindtagsrørets fastgørelseselement af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

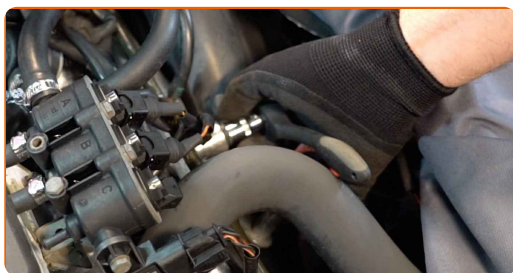


7 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

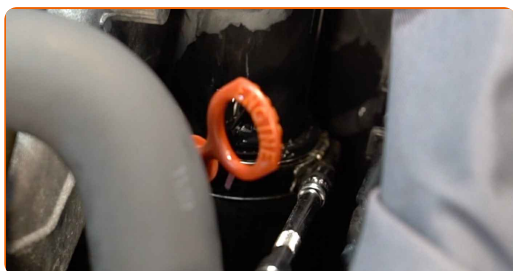


8 Fjern luftindtagsrøret.




9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

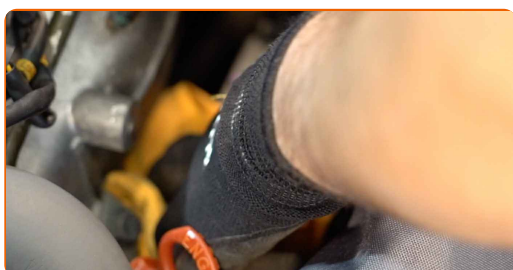

10 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.

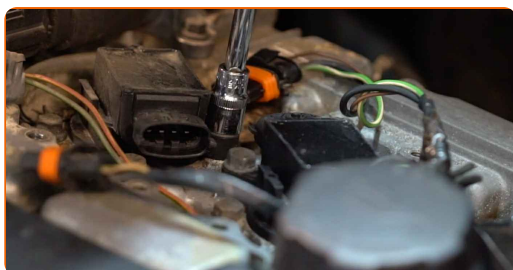


11 Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

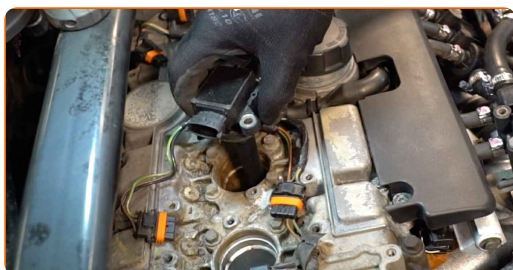


Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


**12** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

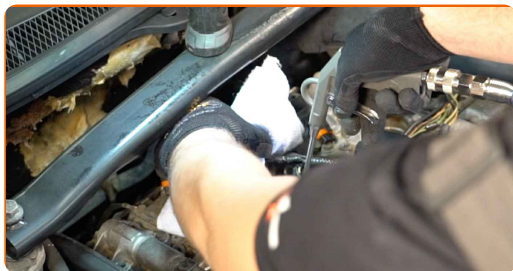

**13** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

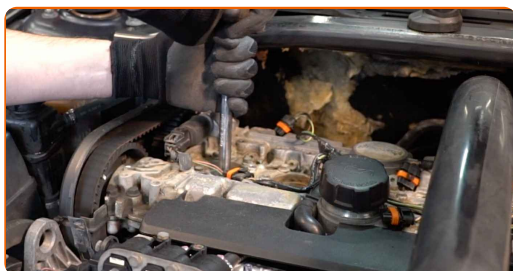


**14** Tag tændrørene ud.

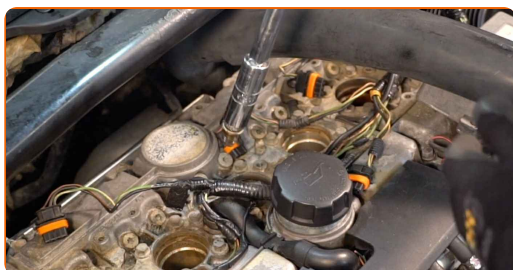


**15** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.



**16** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

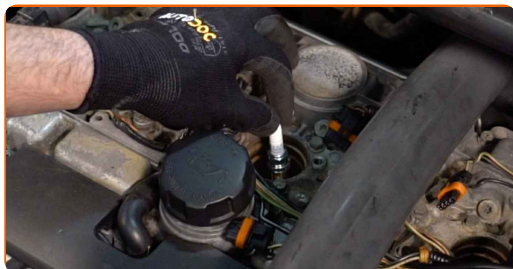


**17** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

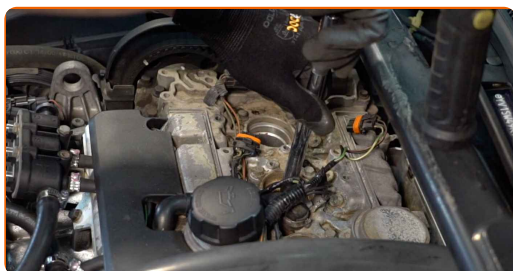

**Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


**18** Behandl tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærve.

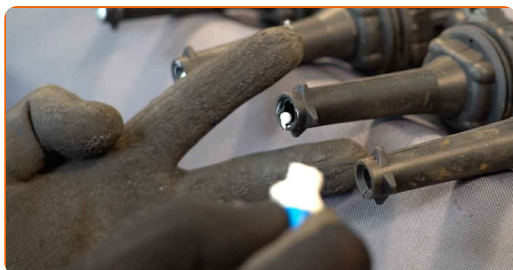



19

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

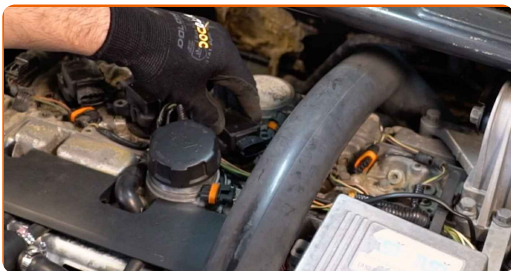


### Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC:

- Følg installations sekvensen.


20

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

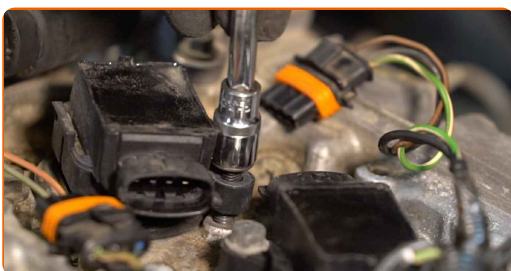


21

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

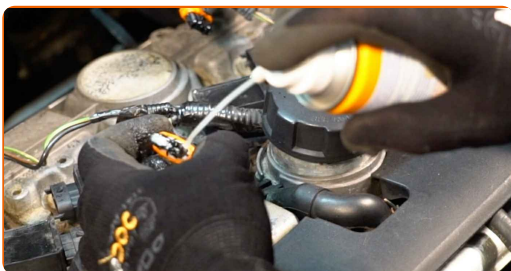


22

Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

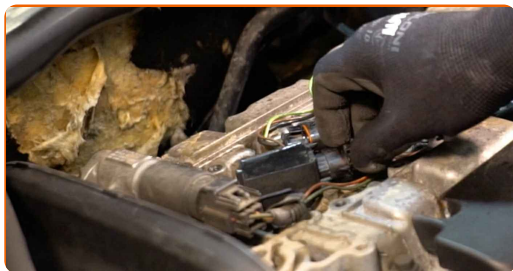


23

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

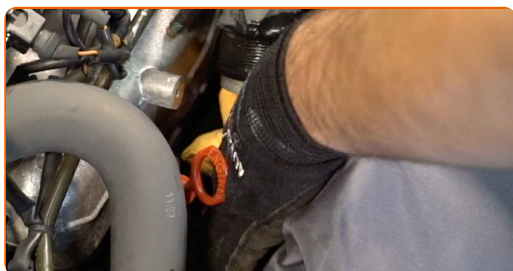


24

Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

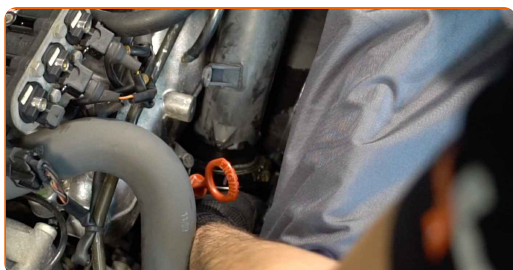


25

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

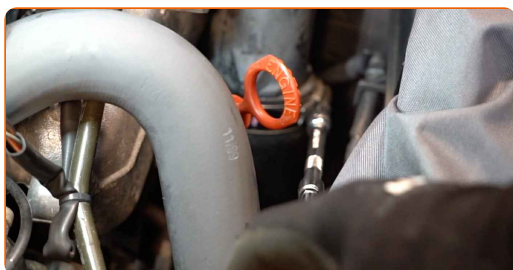


26

Skru befæstigelsen ind til luftkindtagrøret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

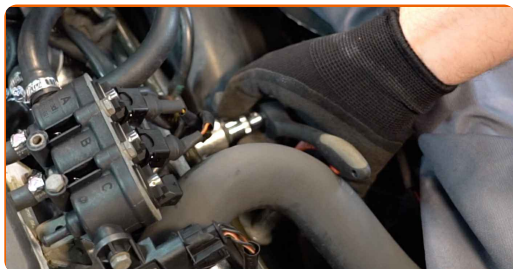

27

Monter motordækslet og fastgør den.

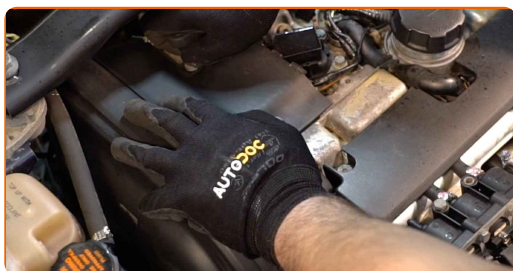

28


Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

### Udskiftning: tændrør – Volvo V70 SW. Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

29

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

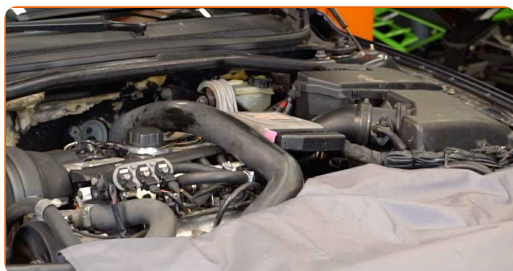


30 Sluk motoren.

31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



32 Luk motorhjelm.

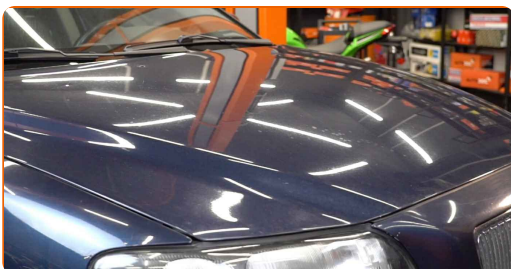

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VOLVO**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 SW**

**TÆNDRØR TIL VOLVO: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL VOLVO V70 SW: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.