



Udskift bremseskiver for -
Volvo V70 BW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, (+ 89)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 BW.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.18
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Hammer
- Koben
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftning af bremseskiver på en bil Volvo V70 BW skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 BW. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åben motorhjælmen.

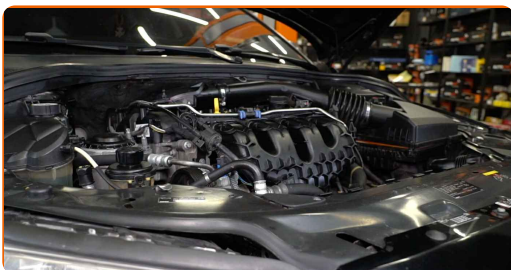

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

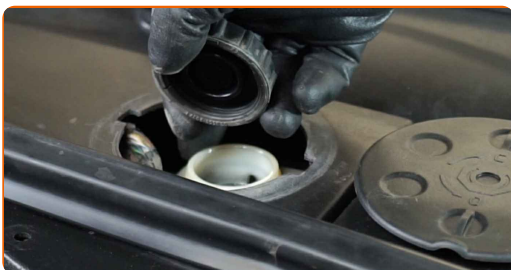

3 Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.




AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6


Løsen hjulboltene.

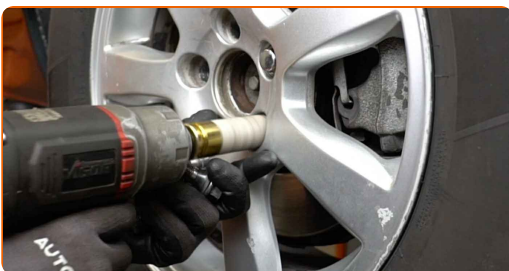

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Volvo V70 BW


7 Fjern hjulet.

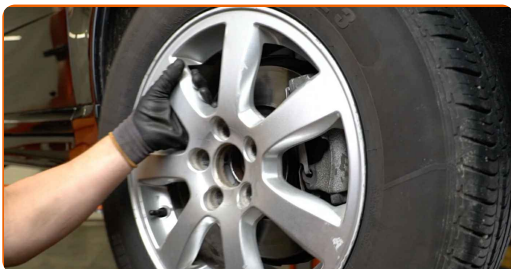


8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

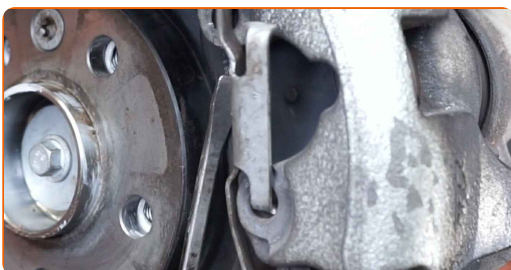


10 Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.

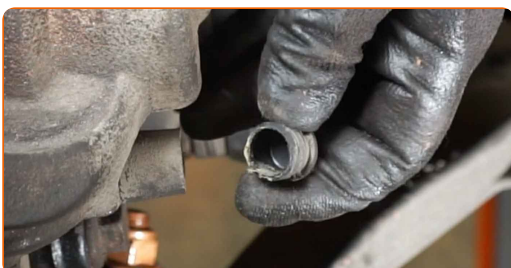


11

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

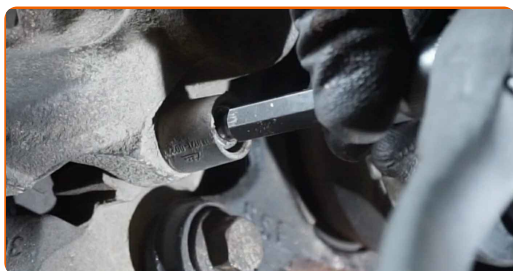

12

Fjern bremsekaliberen.

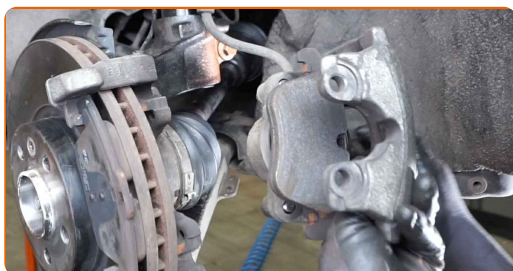


Udskiftning: bremsekliver – Volvo V70 BW. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13 Fjern bremseklodserne.




14 Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

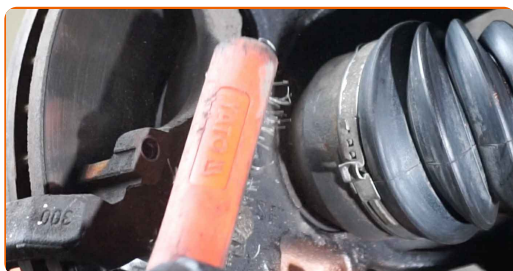

15 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



16 Fjern befæstigelsesboltene.

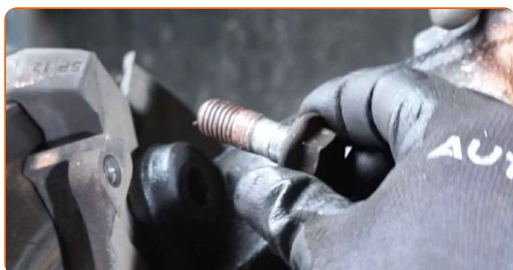

17 Fjern bremsekaliber beslaget.



18

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




19

Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug Torx T50. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.



20

Fjern befæstigelsesbolten.

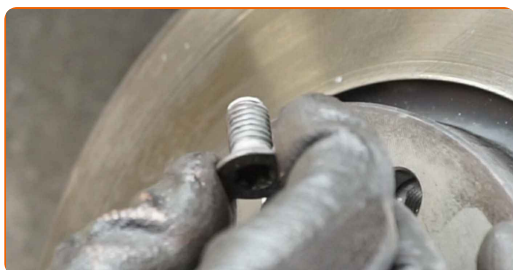

21

Fjern bremseskiven.




22

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.


23

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

24 Monter en ny bremseskive.

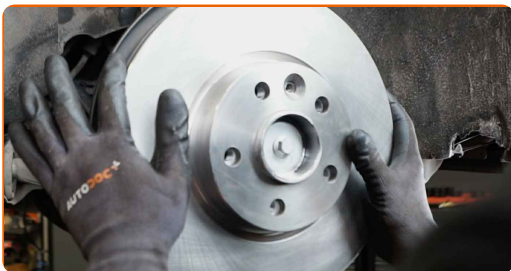


25 Installer fasgørelsesbolt.

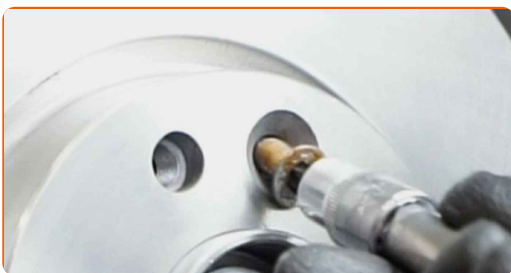


26 Stram bremseskive befæstigelse til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



27 Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

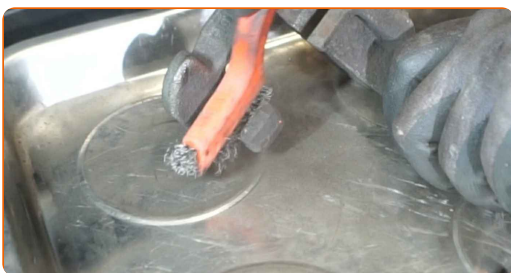

28 Installer bremsekaliber beslaget.

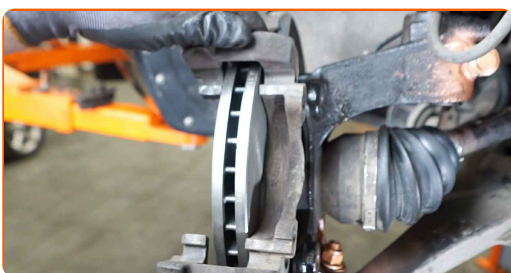


29 Installer fastgørelsesboltene.



30 Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



31 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

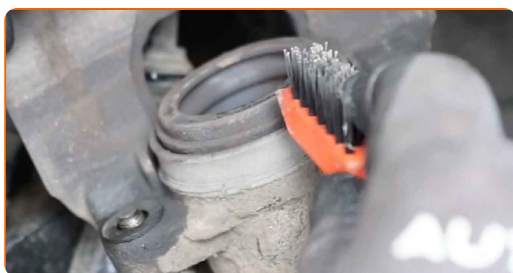

32 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



- 33** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 34** Installer bremseklodserne.



- 35** Installer bremsekaliberen og stram til.



- 36** Stram bremsekaliber befæstigelsesne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

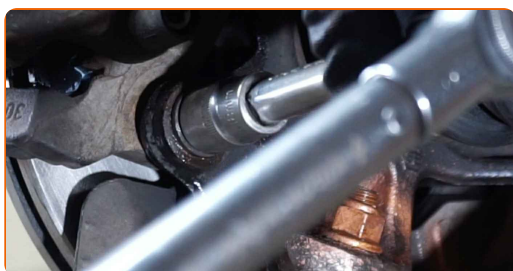

37 Installer hæfterne til bremsekaliber styrestift manchetter.



38 Installer bremseklods låseclip.




39 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

40 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



41 Påsæt hjulet.

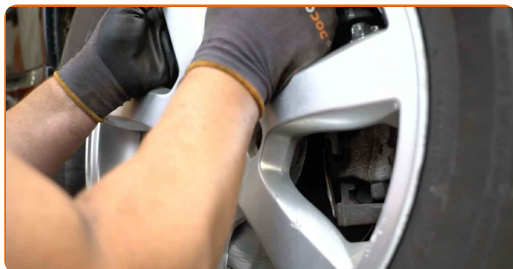


Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


42

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

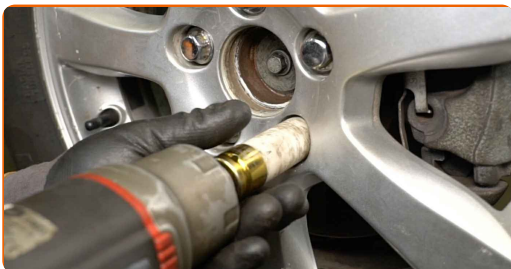

43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

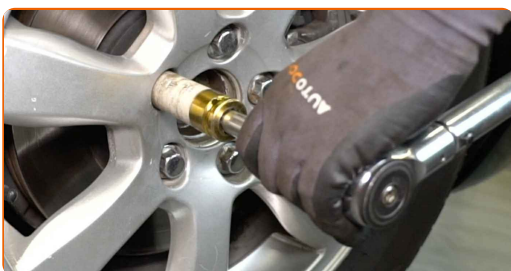

44

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Volvo V70 BW – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


45

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



46

Luk motorhjelmen.

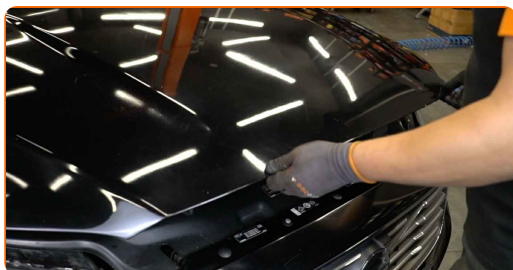

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW

BREMSESKIVER TIL VOLVO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.