



Udskift bremseskiver bag
- **Volvo V70 BW** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, (+ 90)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V70 BW.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

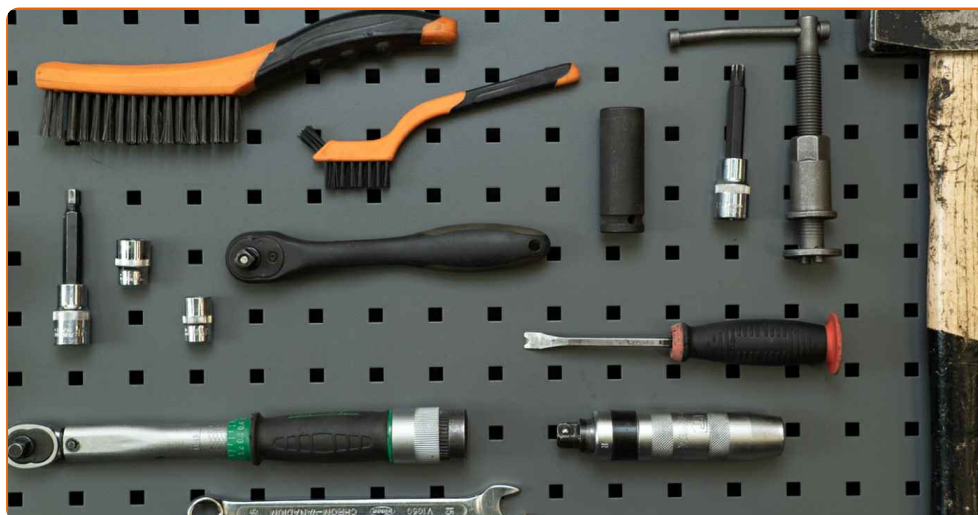

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftning af bremseskiver på en bil Volvo V70 BW skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Volvo V70 BW.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åben motorhjelmen.

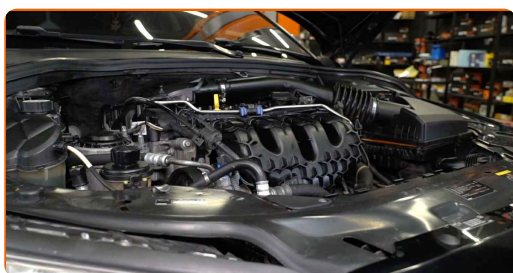


2

Løsen bremsebeholderens dæksel.

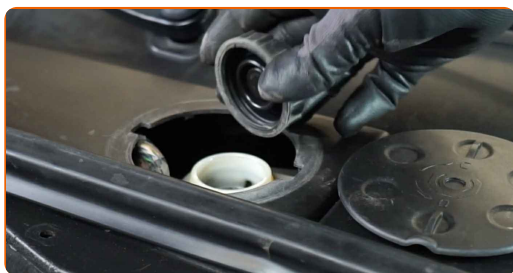

3 Sæt parkeringsbremse systemet i servicetilstand.

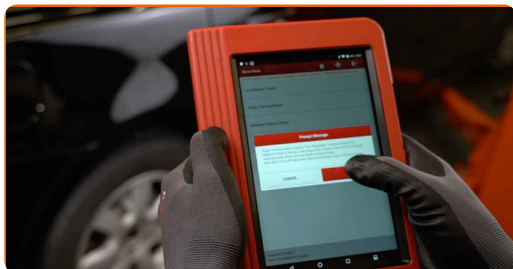


4 Sikre hjulene med klodser.

5 Løsen hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en vridenøgle.



6 Hæv bilen.

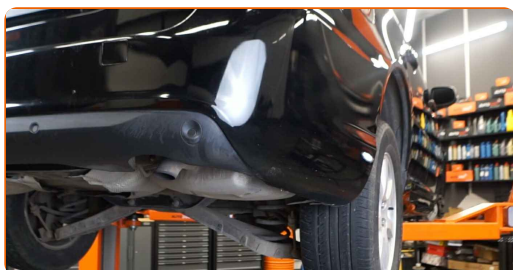

Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 BW. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


7 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


8 Fjern hjulet.

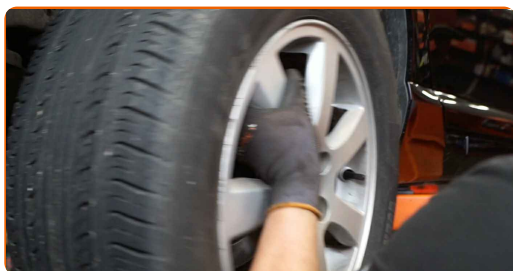

9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

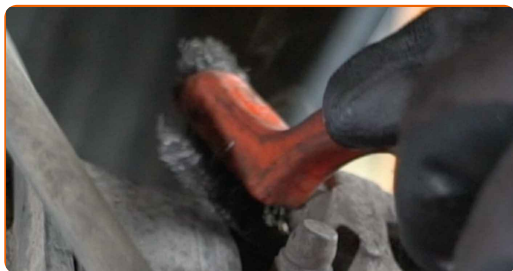


10 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

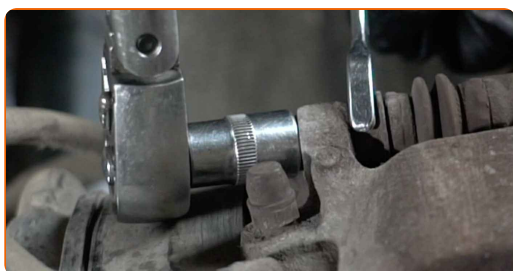


11

Fjern befæstigelsesboltene.

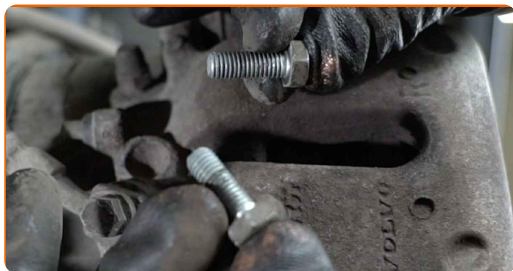

12

Fjern bremsekaliberen.

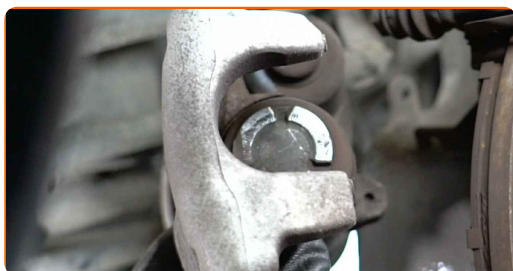


Udskiftning: bremsekliver – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


13 Fjern bremseklodserne.




14 Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

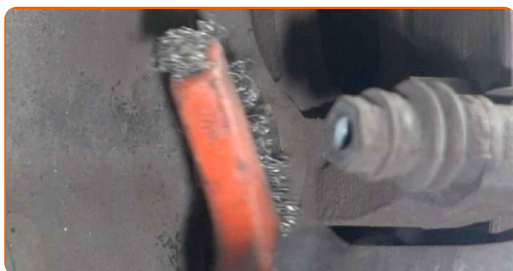

15 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

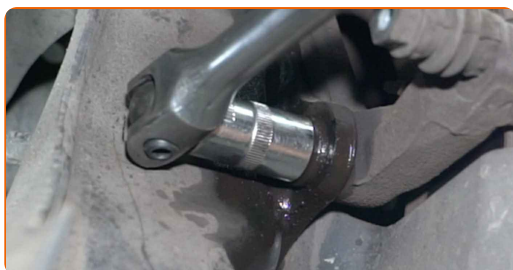

16 Fjern befæstigelsesboltene.

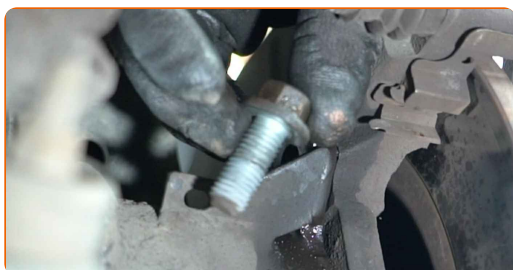


17 Fjern bremsekaliber beslaget.



18

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

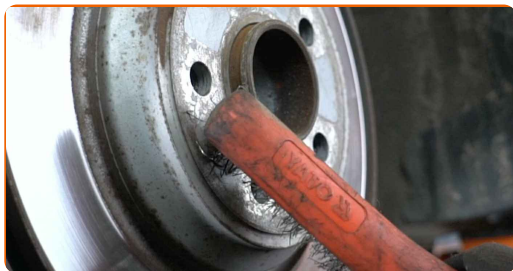


19

Skru bremseskive befæstelserne af. Brug Torx T50. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.



20

Fjern befæstigelsesbolten.

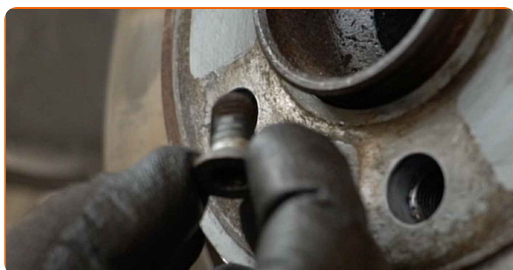


21

Fjern bremseskiven.




22

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

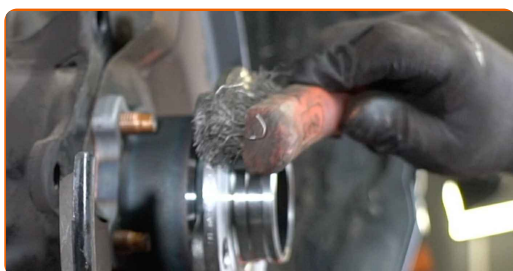


23 Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

24 Monter en ny bremseskive.

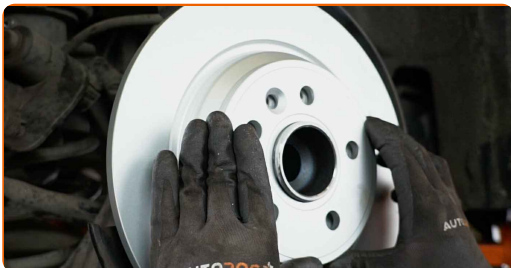


25 Installer fæstbolt.

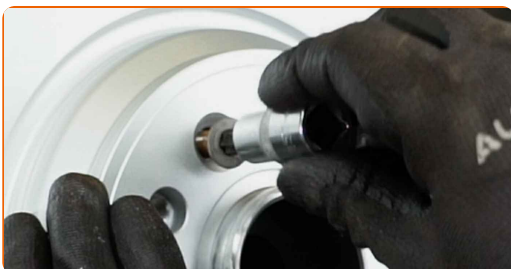

26 Stram bremseskive befæstelserne til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



27 Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

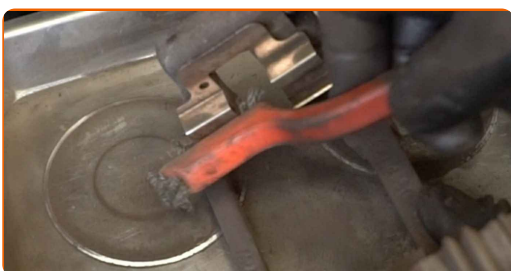

Udskiftning: bremsekliver – Volvo V70 BW. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller bremsekliver befæstigelse, bremsekliver styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


28

Installer bremsekliver beslaget.



29

Installer fastgørelsesboltene.

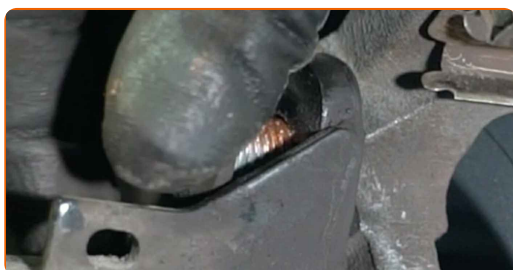


30

Stram fastgørelserne til bremsekliverens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

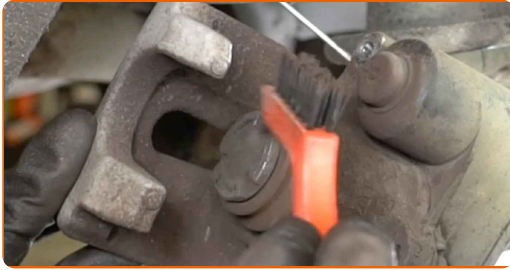


32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



33

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

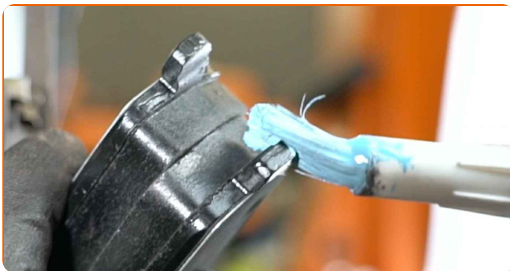


AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


34 Installer bremseklodserne.




35 Installer bremsekaliberen og stram til.

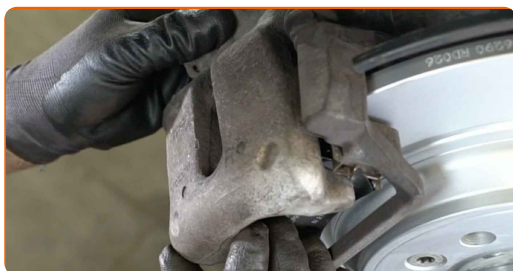

36 Installer fastgørelsesboltene.

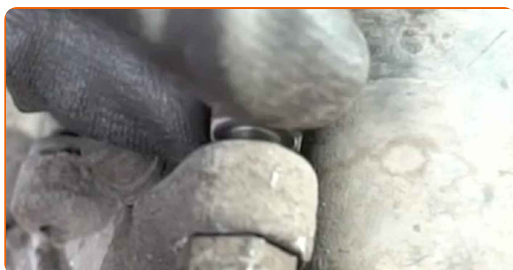

37 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

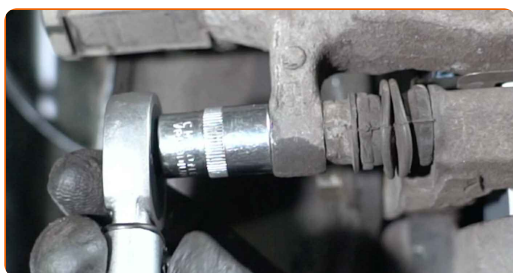


38 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

39 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




40 Påsæt hjulet.

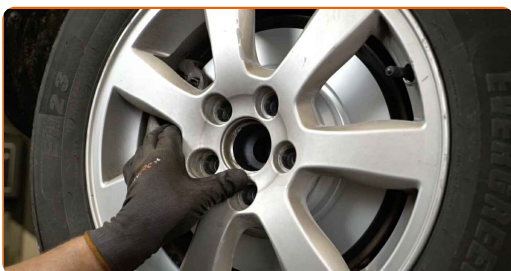


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Volvo V70 BW

41 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

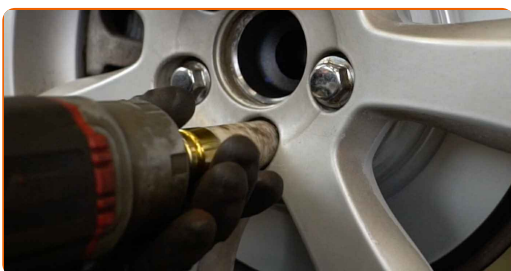

- 42** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

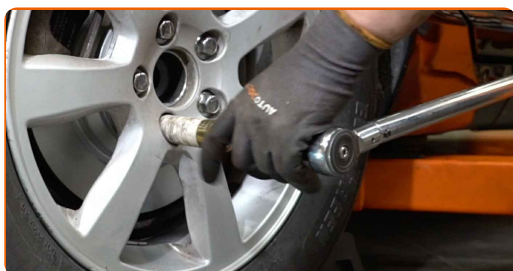


- 43** Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:


- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Volvo V70 BW. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 44** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

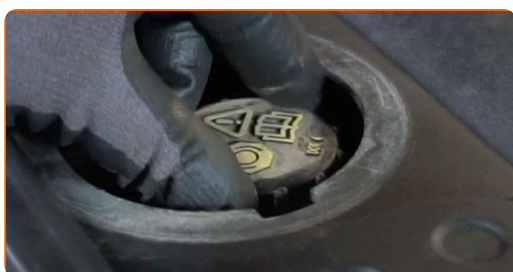


45

Deaktiver service tilstanden af parkeringsbremse systemet.

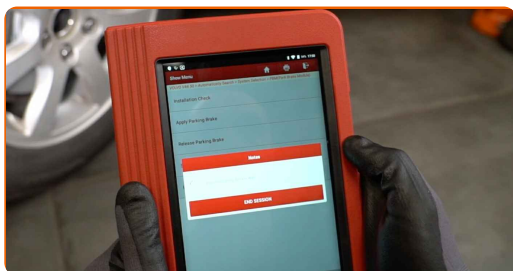

46

Luk motorhjælmen.

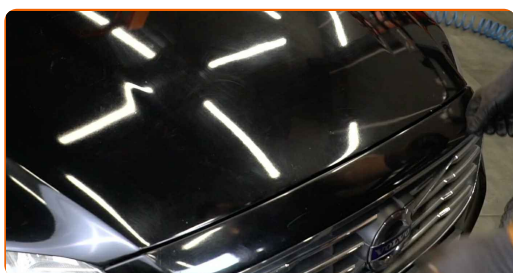

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW

BREMSESKIVER TIL VOLVO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.