



Udskift hjullejer bag -
Volvo V70 BW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe, VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2, VOLVO V70 III (135) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D3, VOLVO V70 III (135) 3.2, (+ 33)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VOLVO V70 BW. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Torx bits T25
- Torx bits T50
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Volvo V70 BW bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: HJULLEJER – VOLVO V70 BW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

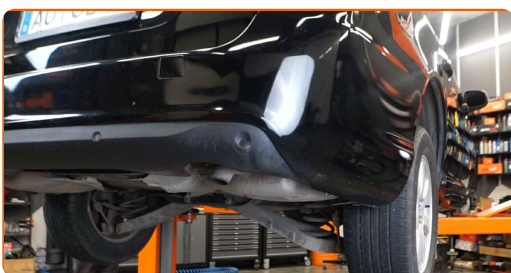


AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

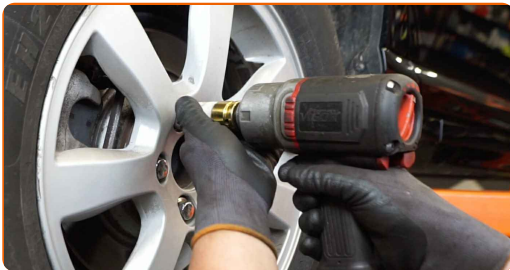


Udskiftning: hjullejer – Volvo V70 BW. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulet.

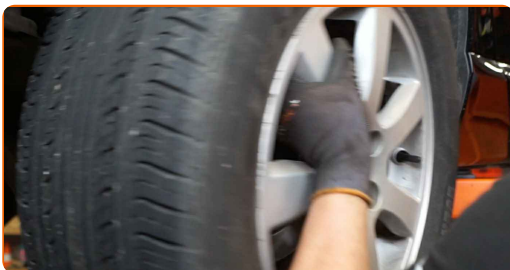


6 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

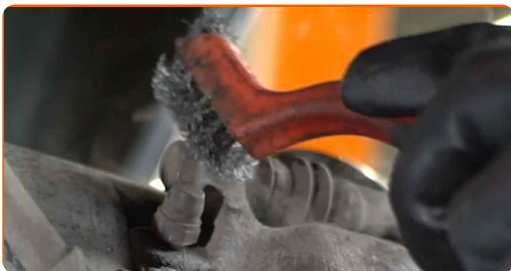


7 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

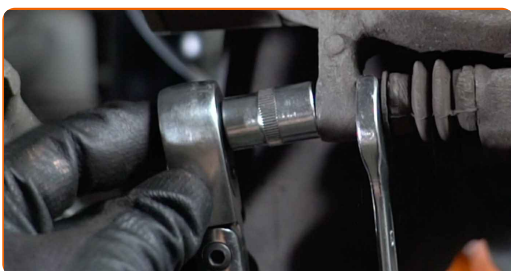

8 Fjern befæstigelsesboltene.

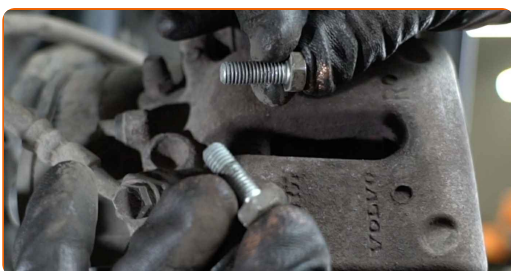

9 Fjern bremsekaliberen.

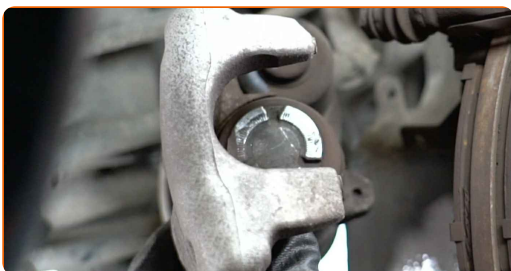


Udskiftning: hjullejer – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


10

Fjern bremseklodserne.

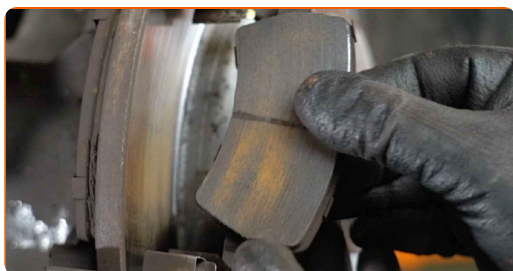

11

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

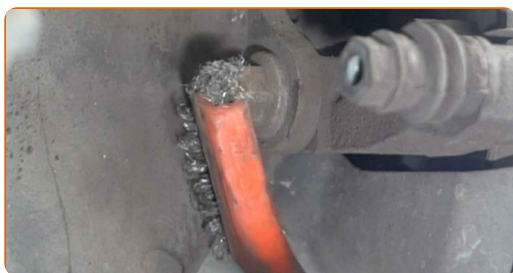


12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesboltene.

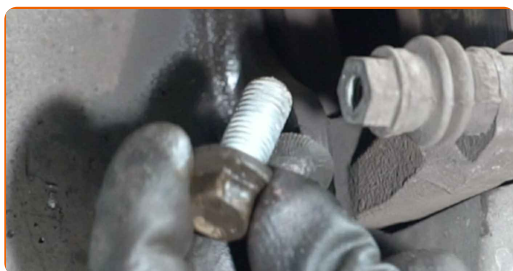

14

Fjern bremsekaliber beslaget.



15

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




16

Skru bremseskive befæstigelse af. Brug Torx T50. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.



17

Fjern befæstigelsesbolten.

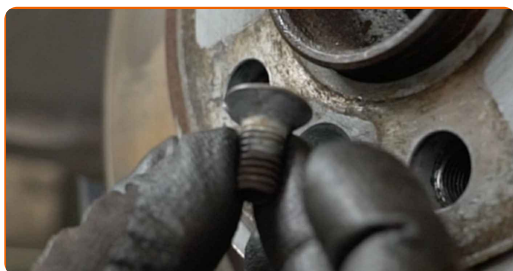


18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør hjulnavets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

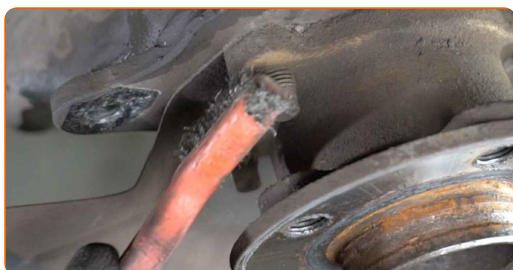


20 Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21 Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



22 Afbryd ABS sensoren.

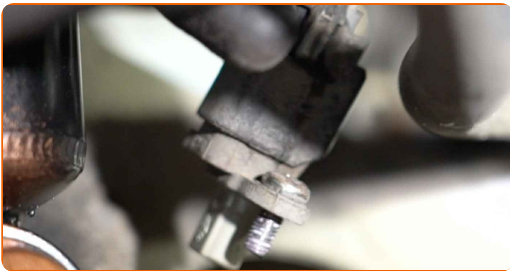

23 Fjern befæstigelsesbolten.



24

Rengør hjulnavets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




25

Skru hjulnavets fastgørelser af. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.




26

Fjern befæstigelsesboltene.

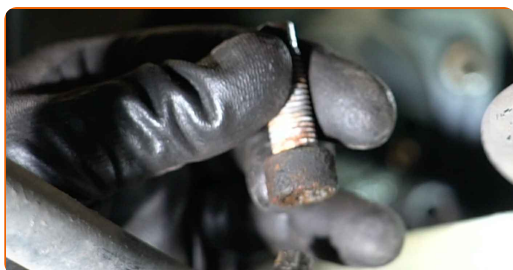


27

Fjern navet og lejet sammen, idet de er en forseglet enhed.

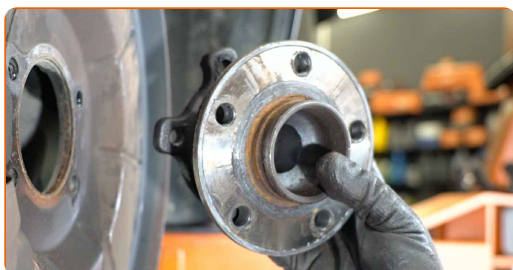

28

Fjern bremseskive skjoldet.

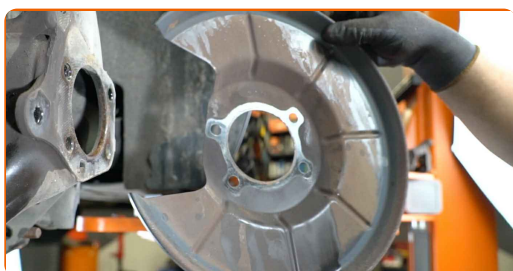


29 Rengør hjulnavets montagested. Brug en stålbørste.




30 Installer bremseskive skjoldet.




31 Installer det nye hjulnav sammen med lejet.

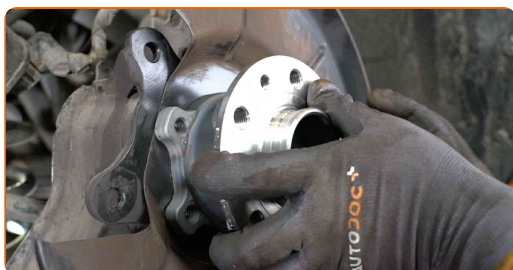

32 Installer fastgørelsesboltene.

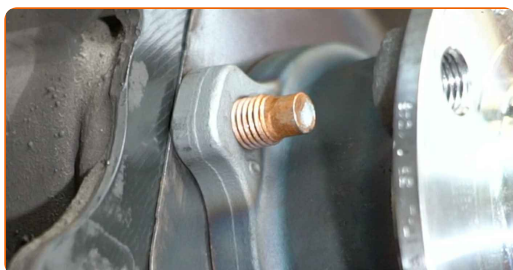


33 Spænd hjulnavets fastgørelser. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

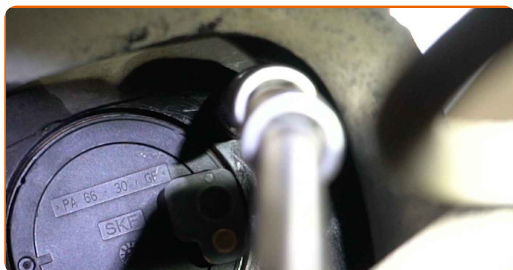

34 Rengør ABS-sensoren. Brug universal rengøringsmiddel.




35 Forbind ABS sensoren.

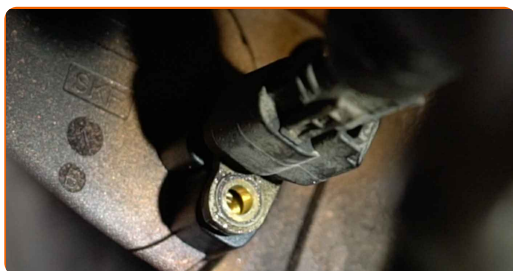


36 Installer fastgørelsesbolt.

37 Spænd ABS-sensorens fastgørelse. Brug Torx T25. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

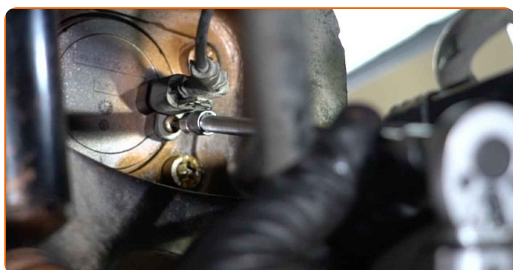

38 Behandl navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug keramisk fedt.

39 Installer bremseskiven.

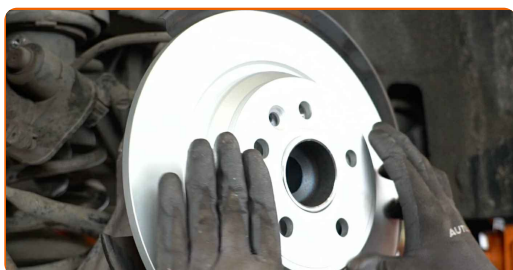

40 Installer fastgørelsesbolt.

41 Stram bremsekive befæstigelserne til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



42 Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

Udskiftning: hjullejer – Volvo V70 BW. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


43 Installer bremsekaliber beslaget.



44 Installer fastgørelsesboltene.




- 45** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

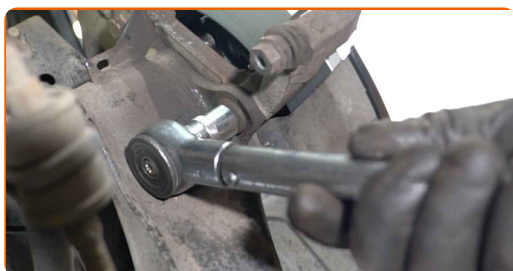


- 46** Installer bremseklodserne.



- 47** Installer bremsekaliberen og stram til.

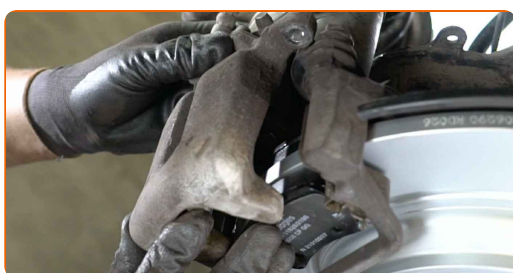

- 48** Installer fastgørelsesboltene.

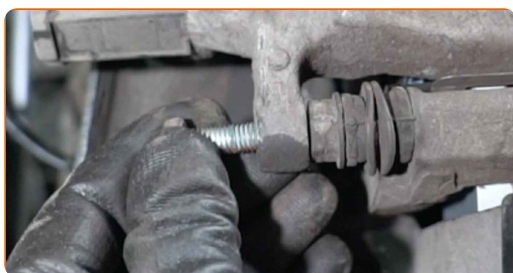

- 49** Stram bremsekaliber befæstigelseserne. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



50 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




51 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

52 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



53 Påsæt hjulet.

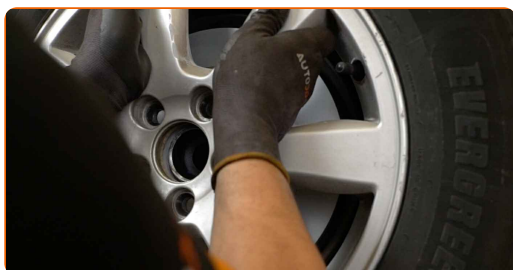


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Volvo V70 BW

54

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en skraldenøgle.

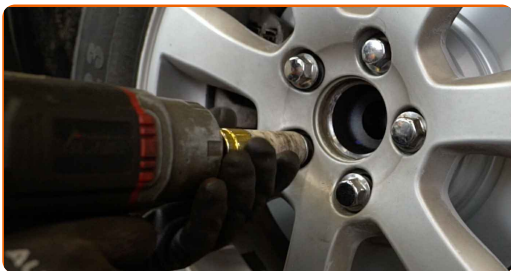

55

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



56

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW

HJULLEJER TIL VOLVO: KØB NU

**HJULLEJER TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.