



Udskift ribrem - **Volvo**  
**V70 BW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VOLVO V70 BW. LISTE OVER  
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

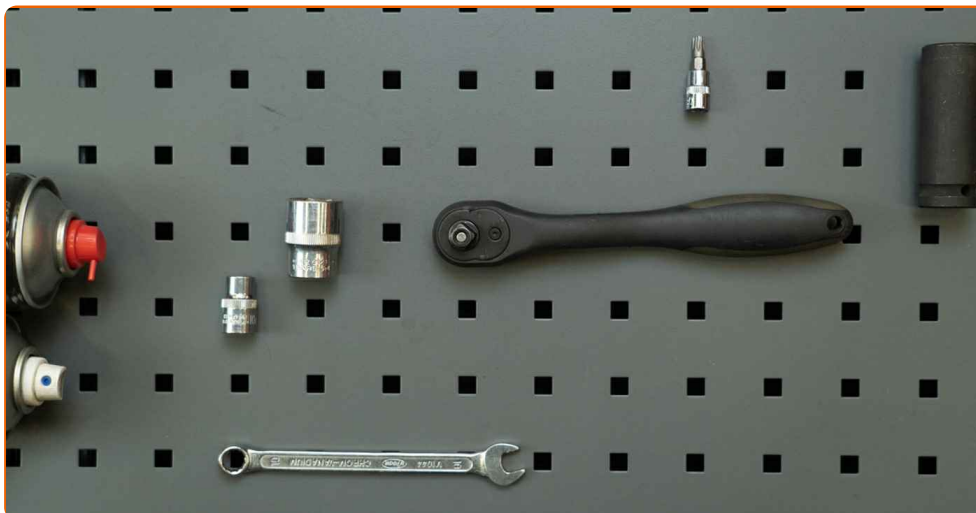

- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°10
- Skrueøgle nr.10
- Skrueøgle nr.21
- 1/2" firkantforlænger
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: ribrem – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – VOLVO V70 BW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



**3** Hæv bilen.




Udskiftning: ribrem – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

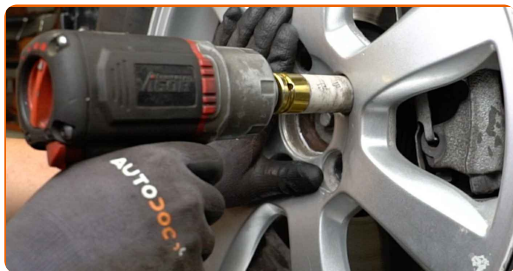


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Volvo V70 BW


5

Fjern hjulet.

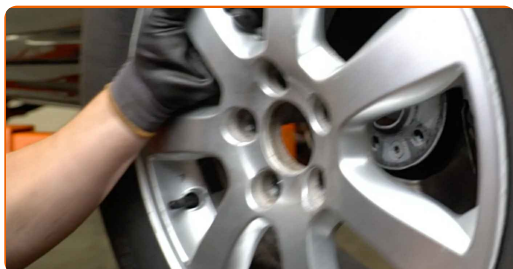

6

Skru hjulkassens dækliste fastgørelse af. Flyt det til siden. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

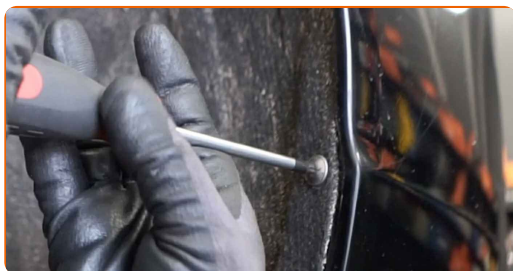

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/2" firkantforlænger.




**8** Fjern multi-v-remmen fra remskiven.




**9** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.




**10** Skru bæltestrammerens fastgørelser af. Brug en kombinøgle N°10.

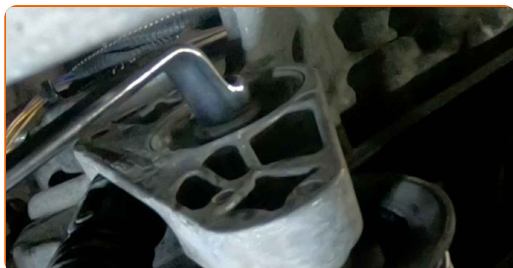


**11** Fjern befæstigelsesboltene.

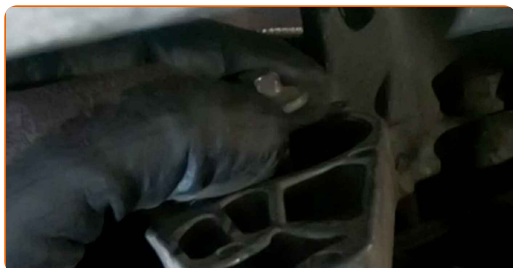

**12** Fjern multi-v-remmens strammer.

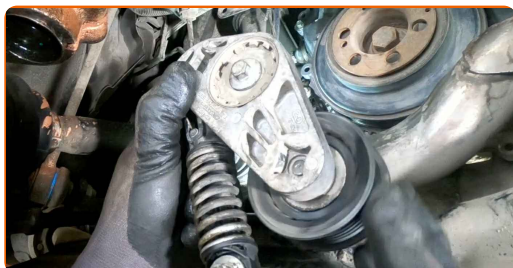


**13** Fjern poly V-remmen.

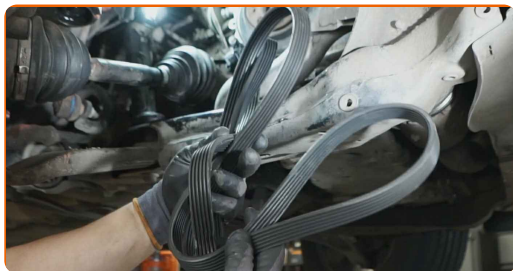


**Udskiftning: ribrem – Volvo V70 BW. Råd:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

**14** Monter den nye multiv-rem.

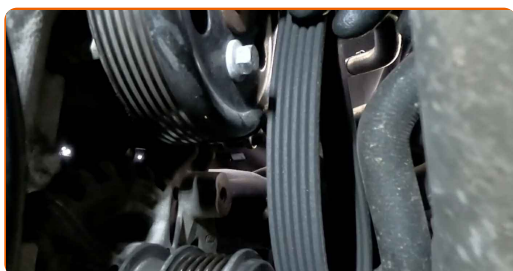


**15** Monter den nye remspænder til multi-v-remmen.

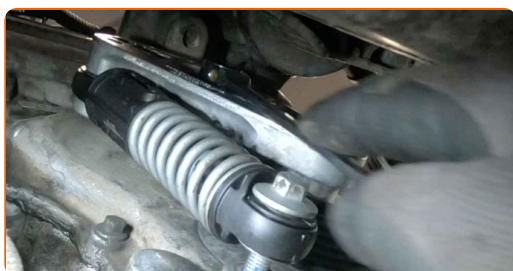


**16** Installer fastgørelsesboltene.




- 17** Spænd de fastgørelserne til multi-v-remmens strammer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

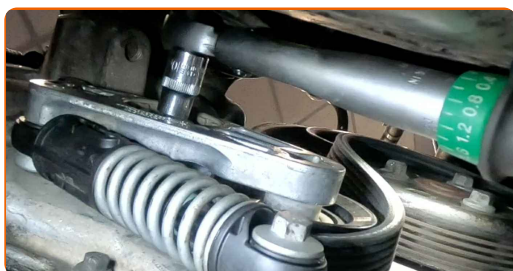

- 18** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/2" firkantforlænger.

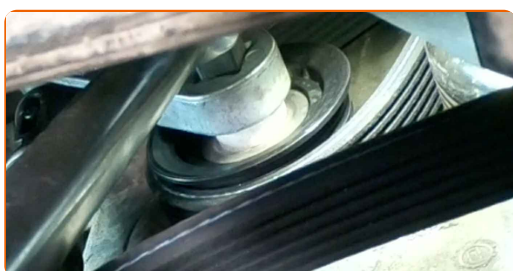

- 19** Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.

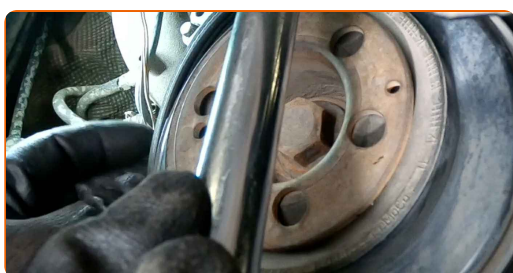

- 20** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

- 21** Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.






**AUTODOC anbefaler:**

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


**22**

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

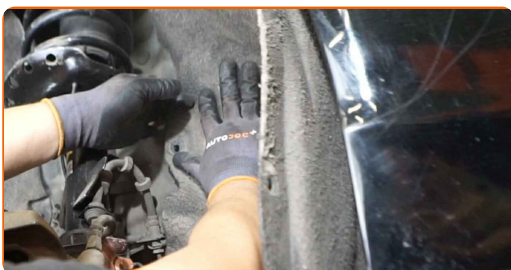

**23**

Påsæt hjulet.

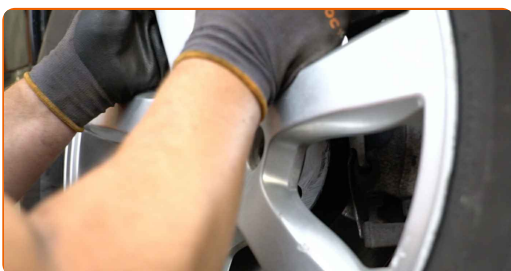


**Udskiftning: ribrem – Volvo V70 BW. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en skraldenøgle.

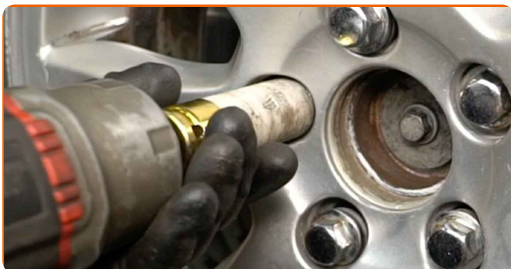

25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



27

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

28

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VOLVO**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW**

**RIBREM TIL VOLVO: KØB NU**

**RIBREM TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.