



Udskift hjullejer bag -  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) CC (T98) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – VAUXHALL ASTRA MK IV  
(G) CC (T98). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.E8
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E20
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hammer
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.

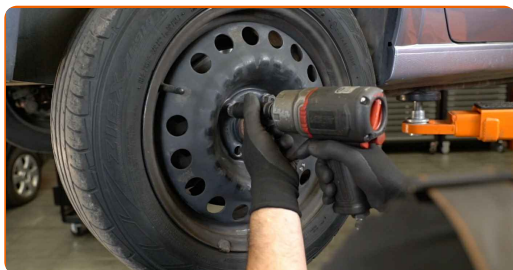

**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5** Fjern hjulet.




**6** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**7** Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.



**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17.

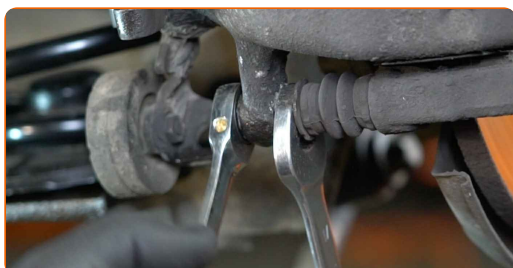

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**11** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



**12** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**13** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle.




**14** Fjern kaliberens beslag.



**15** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**16** Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

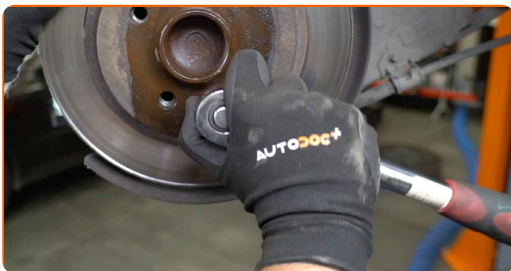

**17** Fjern bremseskiven. Brug en hammer.



**18** Tag ABS sensorens ledninger af.



**19** Træk stikket ud til ABS sensor. Brug et koben.






20

Rengør befæstigelse til hjulnav lejet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21

Skru navlejets møtrikker af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

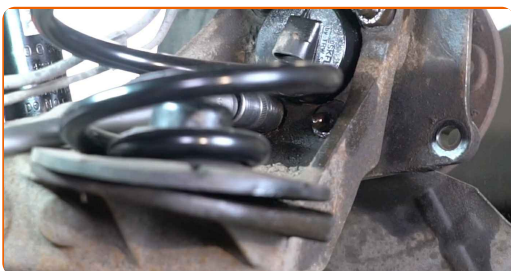

22

Skru befæstigelse af til ABS ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle №E8. Brug en skraldenøgle.

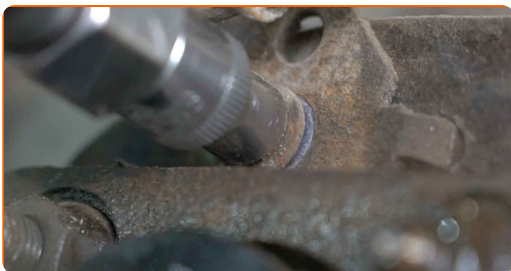


23

Fjern ABS ledningsnet beslaget.

24

Fjern navlejet sammen med bremeskive beskyttelsespladen.

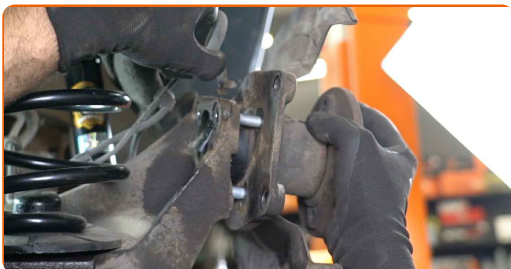

25

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



26

Frigør navlejet fra bremseklivens beskyttelsesplade. Brug en hammer.



27

Behandel befæstigelseerne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.



28

Installer et nyt hjulnav leje.

29

Installer navlejet sammen med bremseklivens beskyttelsesplade.



30

Skrue navlelejets møtrikker på. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



31

Stram navlelejets møtrikker til. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


32

Behandel ABS sensor stikket. Brug elektronik kontaktspray.

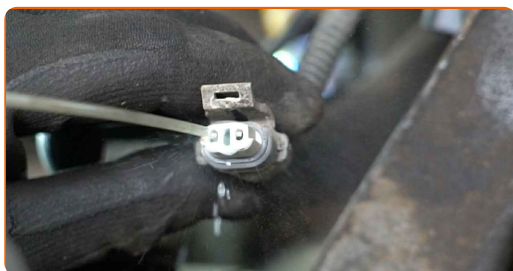

33

Sæt stikket i til ABS sensor.

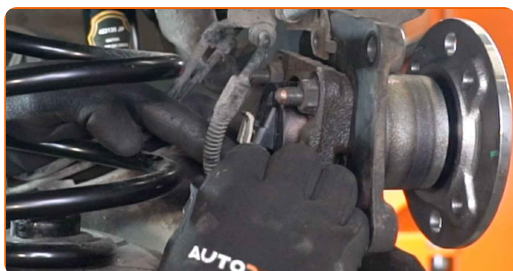

**34** Installer ABS ledningsnettets beslag.



**35** Stram befæstigelserne til ABS ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle N°E8. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



**36** Forbind ABS-sensorens ledninger.



**37** Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.



**38** Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.



**39** Installer bremseskiven.



**40** Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



**41** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**42** Installer bremsekaliberens beslag.



**43** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.




**44** Installer bremseklodserne.



**45** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




**46** Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.

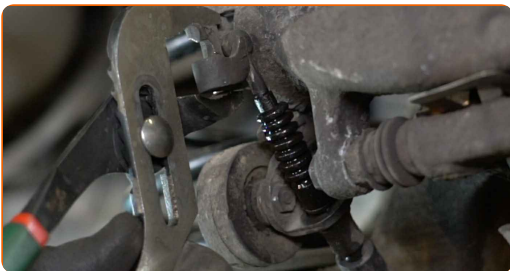

47

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

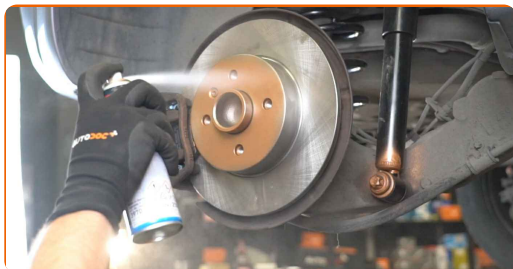

48

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

49

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98)

50

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




51

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



52

Fjern donkraft og klodser.

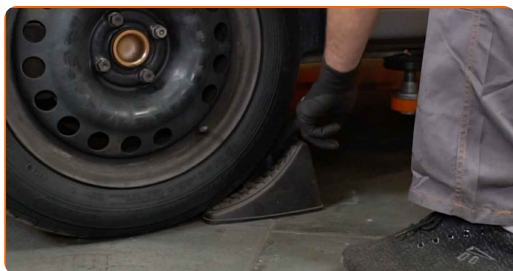

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.