



Udskift tændrør -  
**VAUXHALL Astra Mk3**  
**(F) Cabriolet (T92)**  
**benzin** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 1.6 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 2.0 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 2.0 i 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 1.8, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) 1.8 i (F08)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL ASTRA MK3 (F)  
CABRIOLET (T92). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Torx bits T40
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL ASTRA MK3 (F) CABRIOLET (T92). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Løsne motordæksel skrueerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

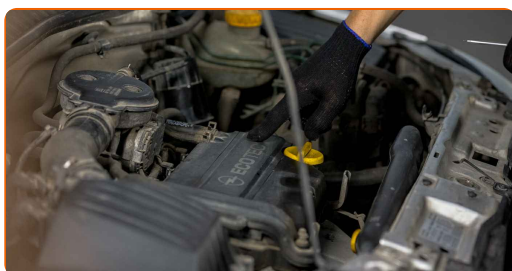

**4** Fjern motordækslet.



**5** Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kær.

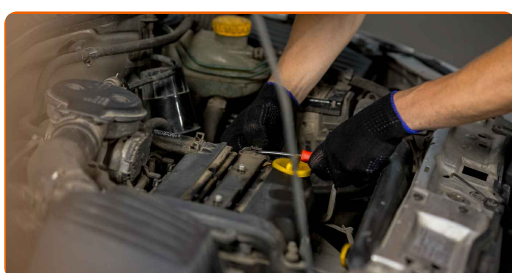

**6** Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



**7** Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning. Brug en skruetrækker med lige kær. V.



**8** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



**9** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92). Råd:

- Sørg for at den behandlede del af tændrøret og elektroderne er ren og tør.

**10** Tag tændrørene ud.




**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



**12** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

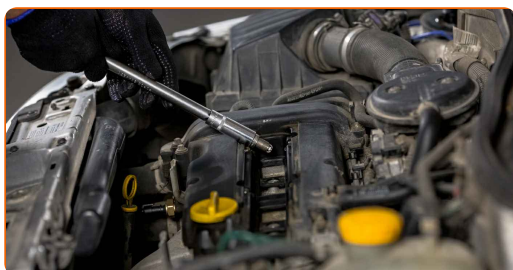


**Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92). Råd fra AUTODOC:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


14

Forbind tændspolen til tændrørsforbybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

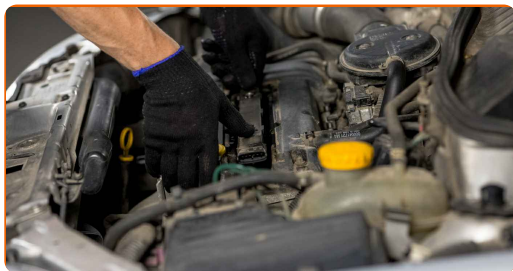

15

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

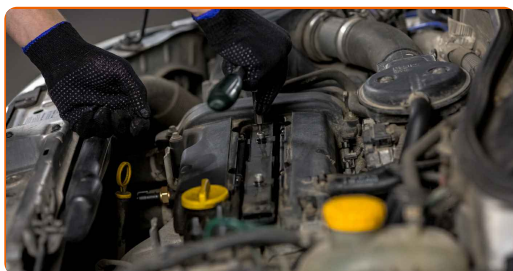


16

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.


17

Forbind stikket i tændspolen.

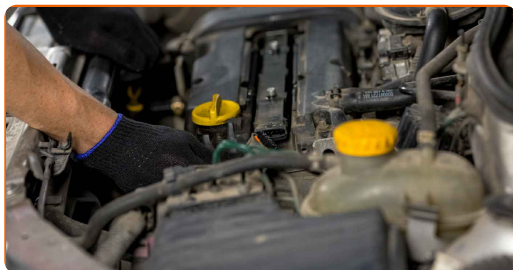

18

Monter motordækslet og fastgør den. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

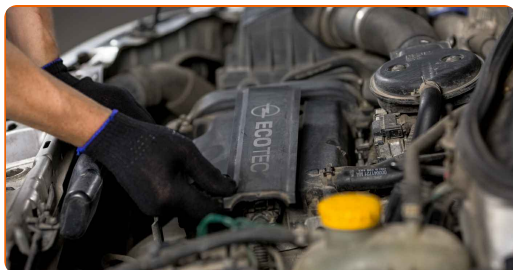

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

**19** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**20** Sluk motoren.

**21** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**22** Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.