



Udskift bremseskiver bag
- **VAUXHALL COMBO Mk
II (C) kasse/kombi (F25) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25) 1.7 CDTI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VAUXHALL COMBO
MK II (C) KASSE/KOMBI (F25). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


**Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).
AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

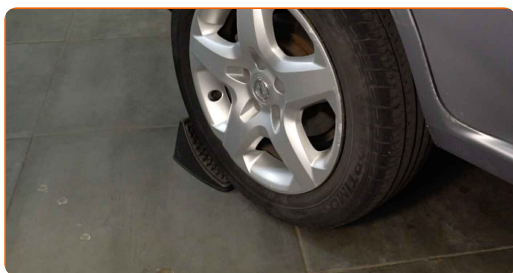

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).
Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.

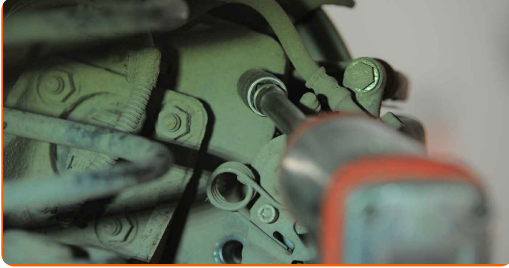

9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

10

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget. Brug en skruetrækker med lige kær. v.




**Udskiftning: bremsekliver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).
AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

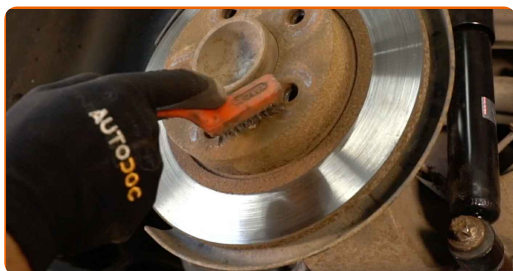

12

Skrue bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern bremseskiven.



14

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



15 Installer bremseskiven.



16 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




17 Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

18 Installer bremsekaliberne sammen med bremseåget.




19 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

20 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

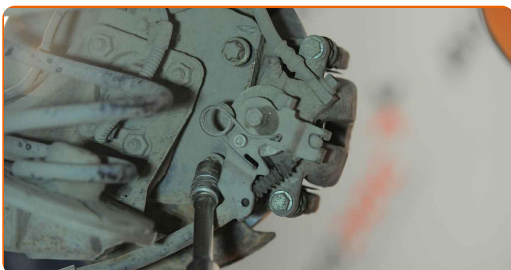

21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

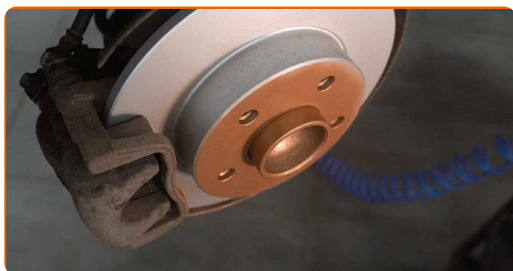

22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23


Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

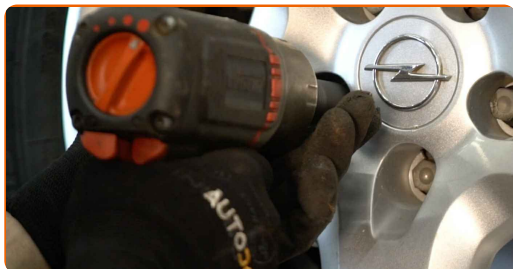

25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26 Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

27 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.