



Udskift ribrem -  
**VAUXHALL COMBO Mk  
II (C) kasse/kombi (F25) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25) 1.3 CDTI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UDSKIFTNING: RIBREM – VAUXHALL COMBO MK II (C)  
 KASSE/KOMBI (F25). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
 FÅR BRUG FOR:

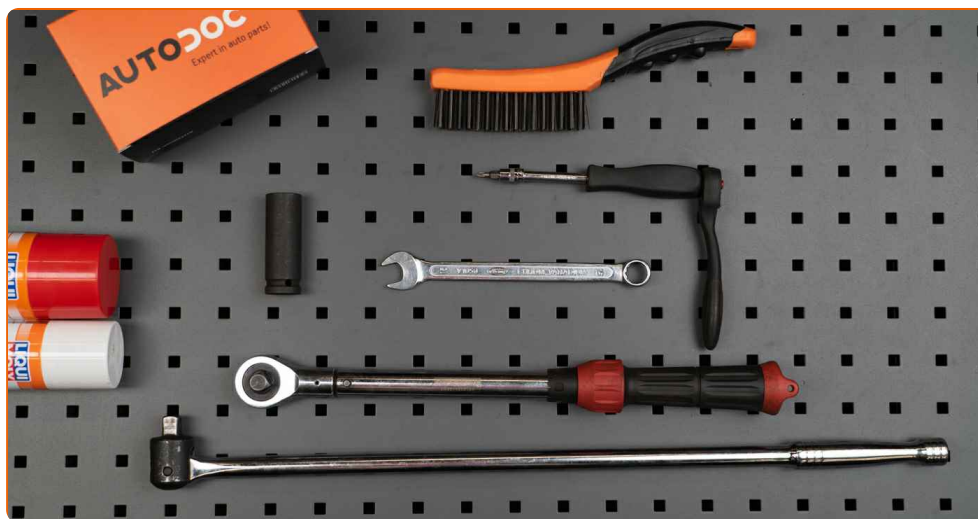

- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Torx bits T20
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).  
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – VAUXHALL COMBO MK II (C) KASSE/KOMBI (F25). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Sikre hjulene med klodser.

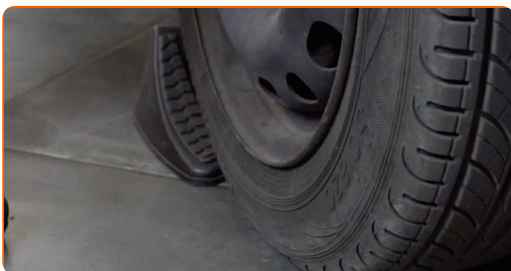


**4** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**5** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


**6** Løsen hjulboltene.

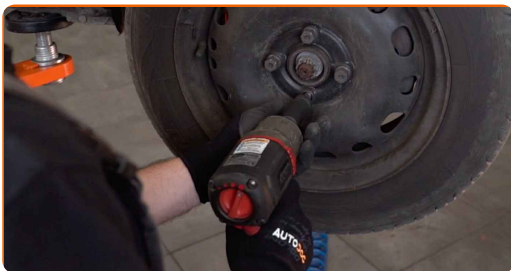


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25)

**7** Fjern hjulet.

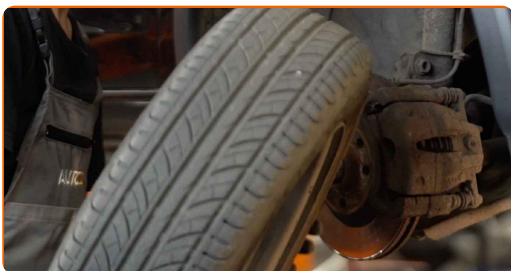

**8** Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T20.

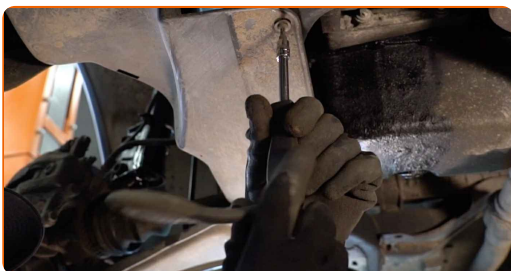

**9** Fjern hjul inderskærmen.



10

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



11

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25).  
AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

12

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



13

Installer poly V-remmen.





Udskiftning: ribrem – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


14

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



15

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

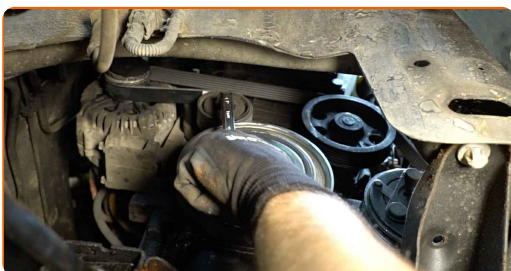


16

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 15.




17

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

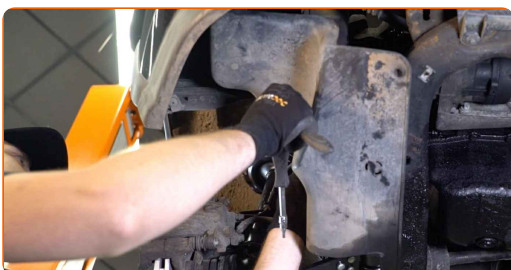

18

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T20.

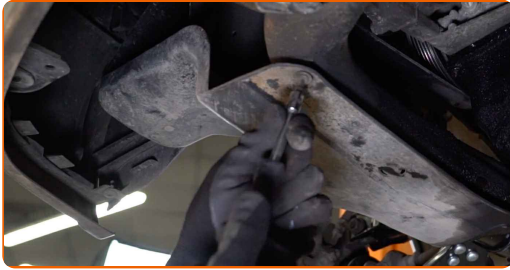

19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.




**21** Installer hjulet.



Udskiftning: ribrem – VAUXHALL COMBO Mk II (C) kasse/kombi (F25). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**22** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

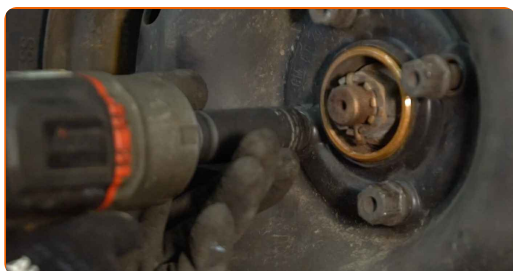

**23** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**24** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**25** Sluk motoren.

**26** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**27** Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.