



Udskift

luftmængdemåler -

VAUXHALL Corsa Mk I

(B) Hatchback (S93) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UDSKIFTNING: LUFTMÆNGDEMÅLER – VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). VÆRKTØJER DU
KUNNE FÅ BRUG FOR:

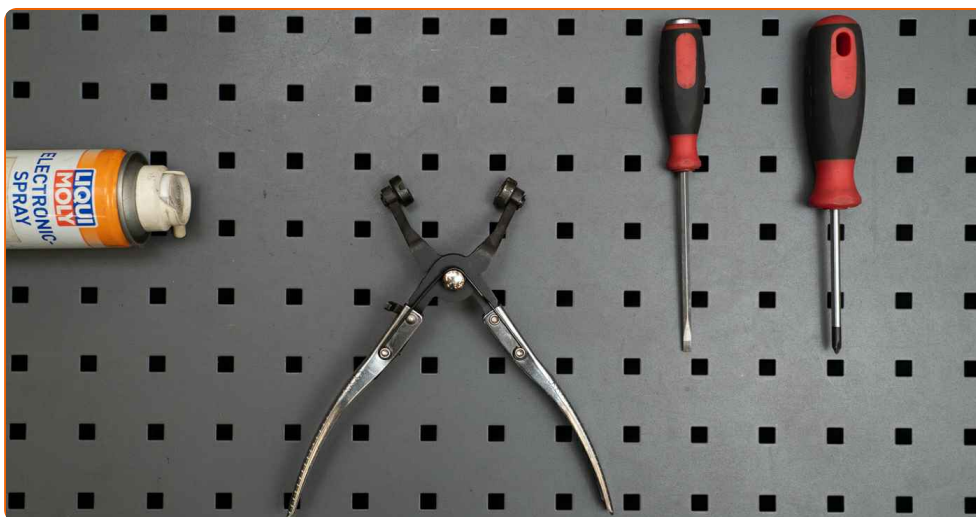

- Kontaktspray elektronik
- Phillips Skruetrækker
- Flad skruetrækker
- Spændebåndstang
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

**Udskiftning: luftmængdemåler – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC eksperter anbefaler:**


- Nulstil fejlkoderne fra den elektroniske kontrol enhed (ECU) om nødvendig.
- Vær sikker på at støv ikke trænger ind i luftkanalens komponenter og spjæld enhed.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftmasse sensorens stik.

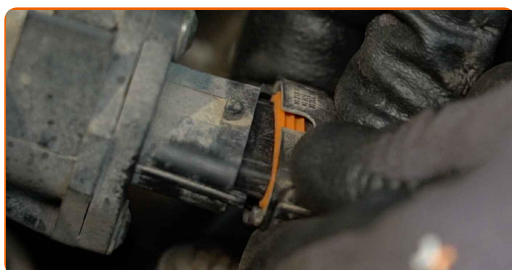


4 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.

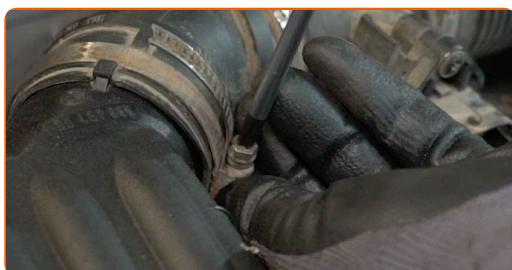


5 Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.




6 Løsn klemmerne der sikrer masseluftstrømssensoren til luftslangerne. Brug en skruetrækker med lige kærve.

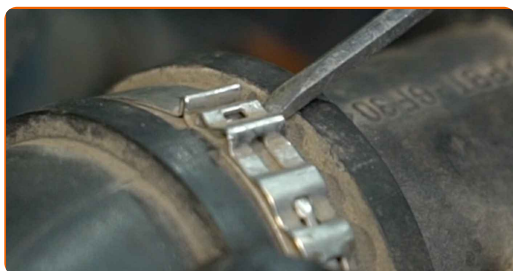


7 Fjern luftmasse sensoren.

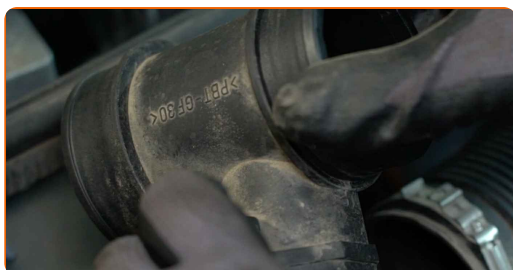

8 Installer en ny luftmasse sensor.

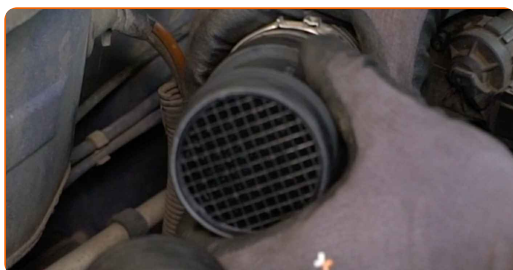

9 Fastgør luftkanalen.

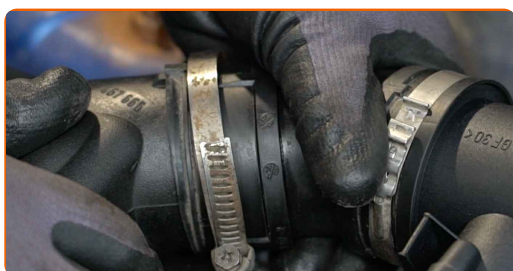


Udskiftning: luftmængdemåler – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Råd:

- Placer den ny masseluftstrømssensor på samme plads som den gamle.


10

Fæsten klemmerne der sikrer masseluftstrømssensoren til luftslangerne. Brug spændebåndstænger.

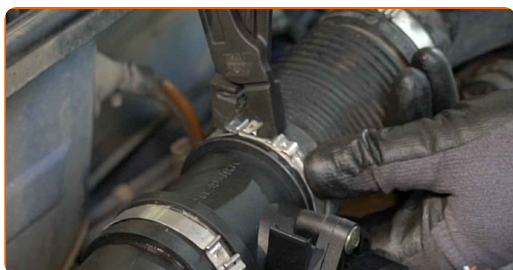


11

Skrue klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.

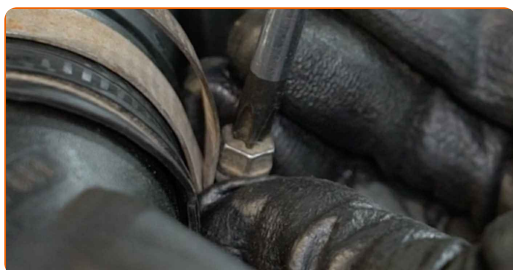

12

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

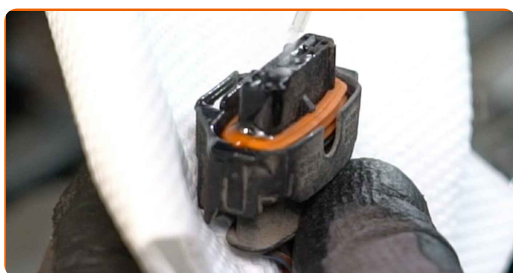

13

Fastgør luftmasse sensorens stik.



14 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15 Sluk motoren.

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTMÆNGDEMÅLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.