



Udskift fjeder for -  
**VAUXHALL Corsa Mk I**  
**(B) Hatchback (S93) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK I (B)  
HATCHBACK (S93). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

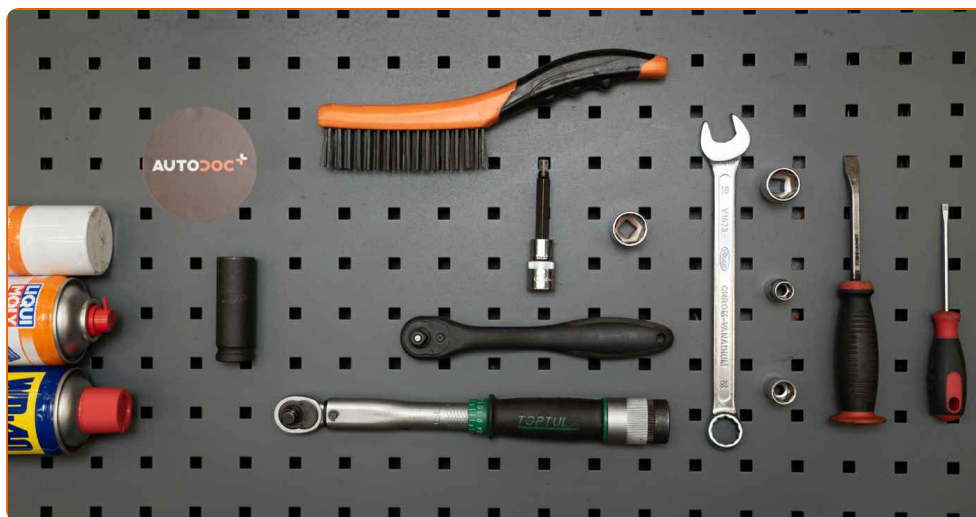

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

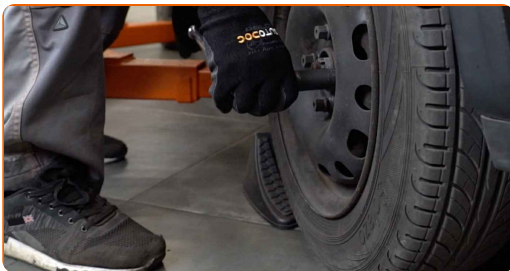

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

**5** Fjern hjulet.

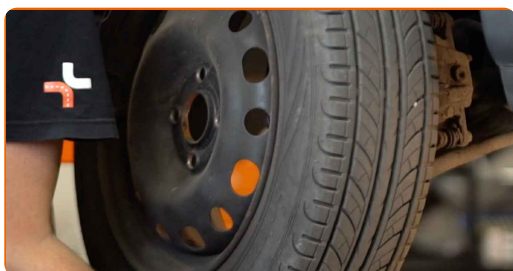

**6** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



- 8** Fjern befæstigelsesboltene.

- 9** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

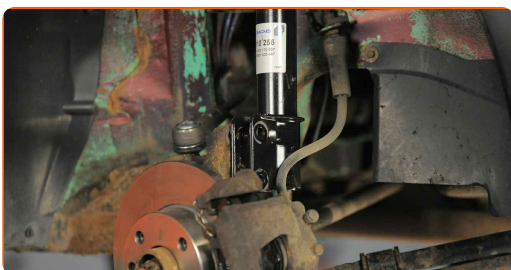


- 10** Sænk bilen.

- 11** Åbn motorhjelmen.


- 12** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

- 13** Afbryd motorens ledningsnet forbindelse.

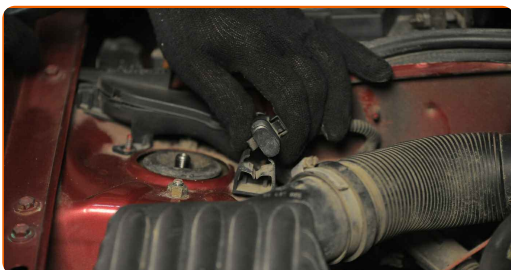

14

Skru befæstigelse af til motorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

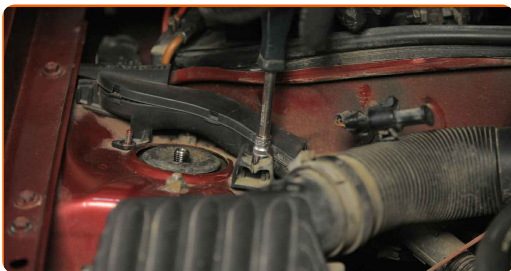

15

Frigør motorens ledningsnet.




16

Rens befæstelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

17

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

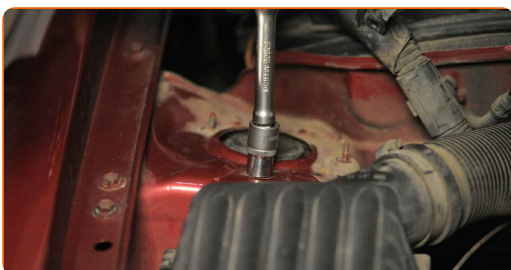


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

18

Fjern affjedningsstiveren.

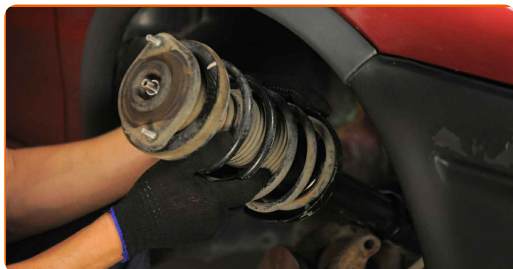

19

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

20

Tryk fjederen sammen.





21

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




23

Fjern tårnlejets beslag.

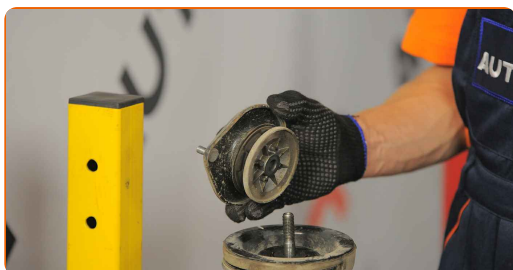


24

Frigør spolefjederen.

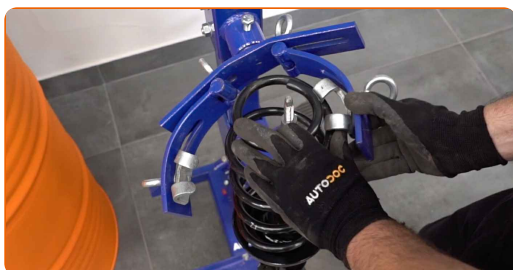

25

Fjern fjedren.

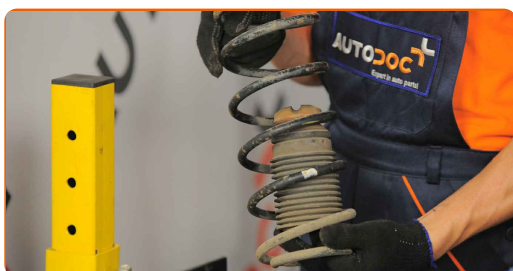

26

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

27

Monter fjederen på støddæmperen.

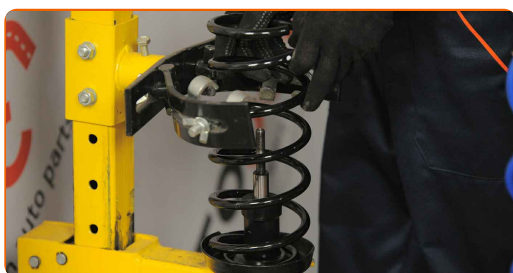

28

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.



29

Tryk fjederen sammen.

**30** Installer fjederbenets øverste leje beslag.



**31** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Råd:


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

**32** Dekomprimer fjederen.



**33** Fjern det samlede fjederben.

**34** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

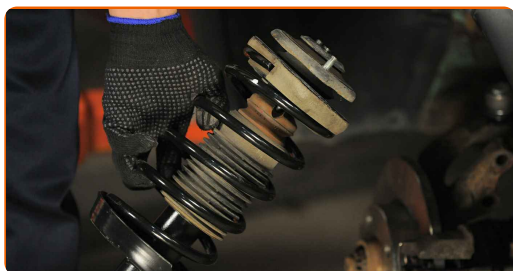


**35** Skru tårnlejet af stiverens beslag.

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

**36** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

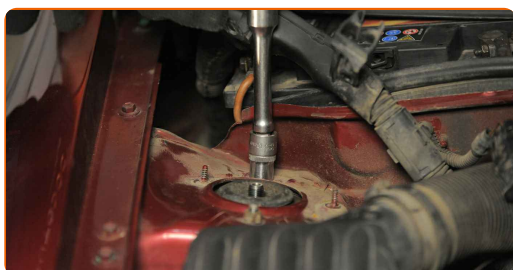


**37** Fastgør motorens ledningsnet.



**38** Skru befæstigelse ind på motorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



**39** Tilslut motorens ledningsnet forbindelse.

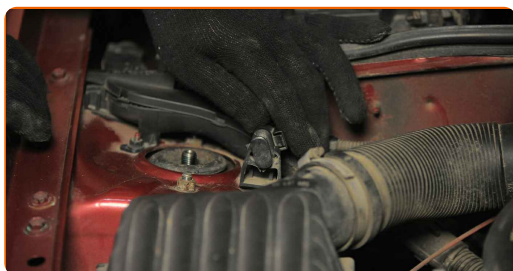


**40** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**41** Luk motorhjelmen.

**42** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**43** Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

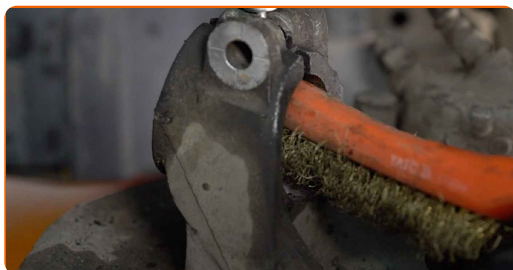

44

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



45

Installer fastgørelsesboltene.

46

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

47

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

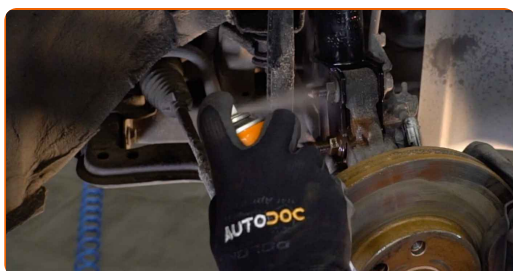

48

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



49

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

50

Installer hjulet.




### Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


51

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

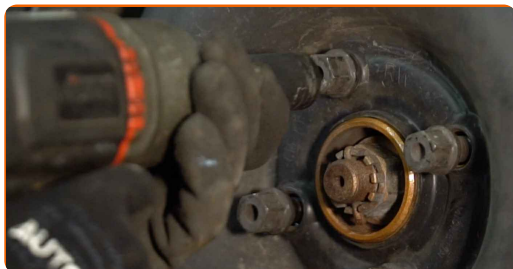


52

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

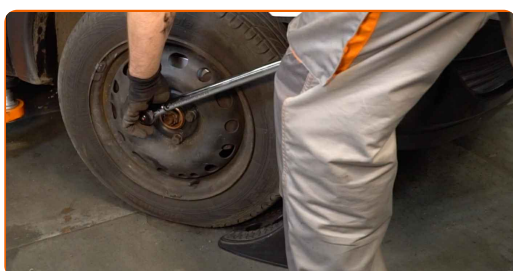

53

Fjern donkraft og klodser.

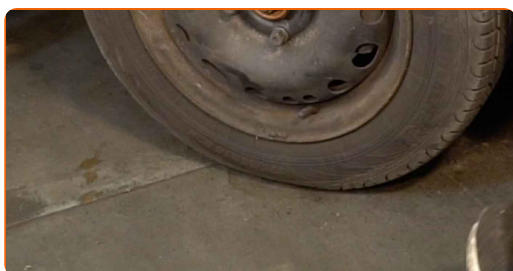

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.