



Udskift fjeder bag -
VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK II (C)
HATCHBACK (X01). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

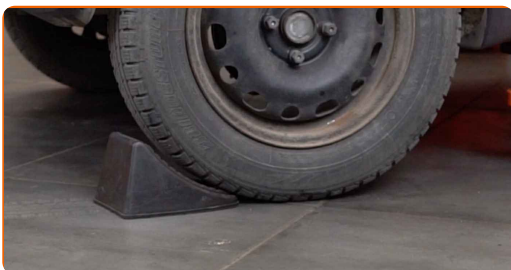

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

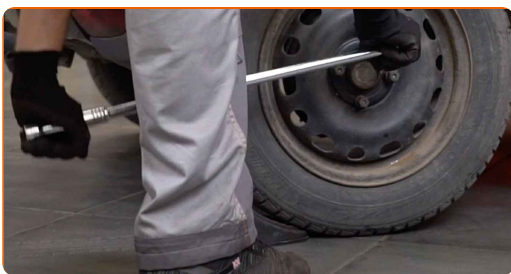

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

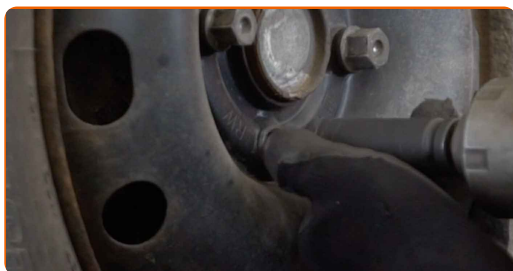


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)


5 Fjern hjulet.



6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

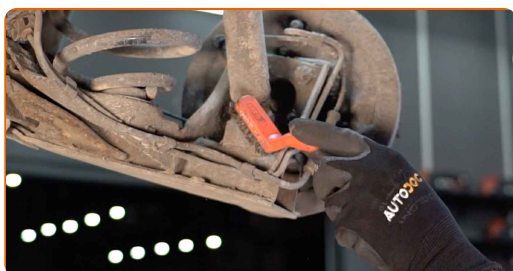

7 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

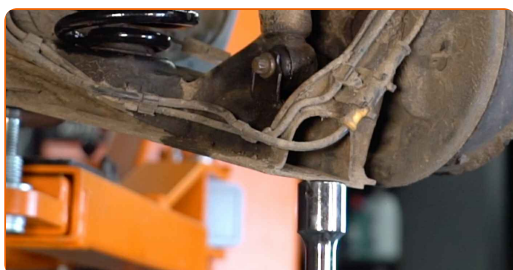

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.



9

Fjern befæstigelsesbolten.




10

Løsgør den nedre del af støddæmperen.



11

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

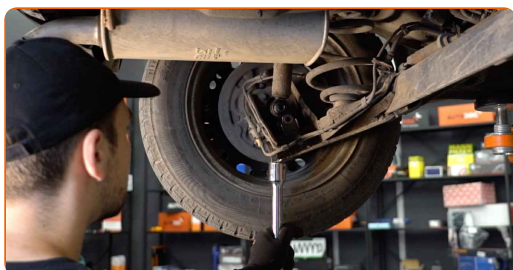

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

12 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

13 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

14 Fjern befæstigelsesbolten.


15 Løsgør den nedre del af støddæmperen.

16 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

17 Tag fjederen af.

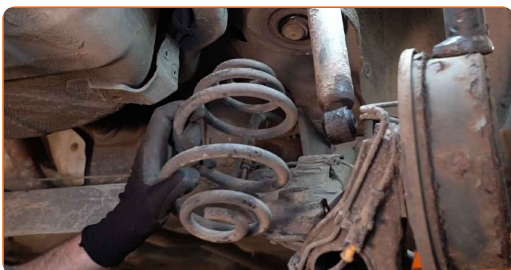


18 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

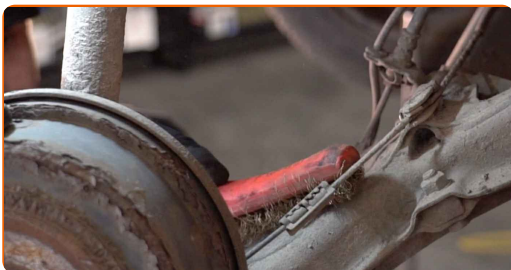


19

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

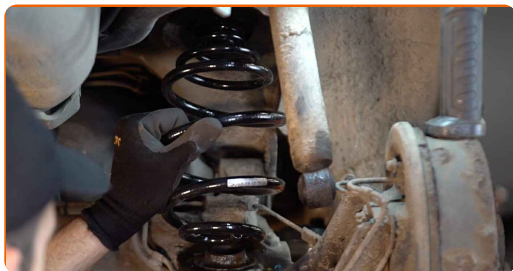

20

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

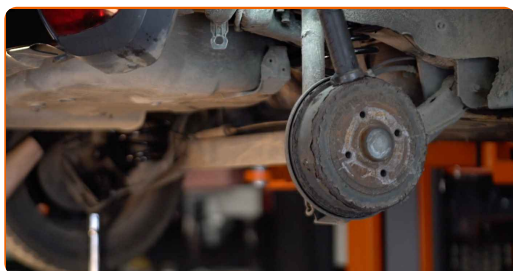

21

Fastgør den nedre del af støddæmperen.

22


Installer fastgørelsesbolt.

23

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

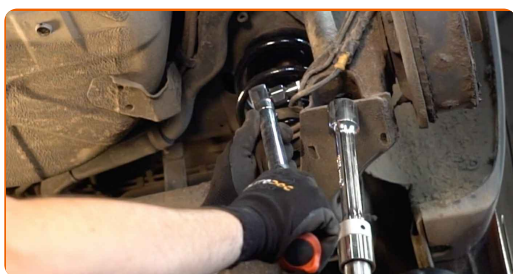

25

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


26

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

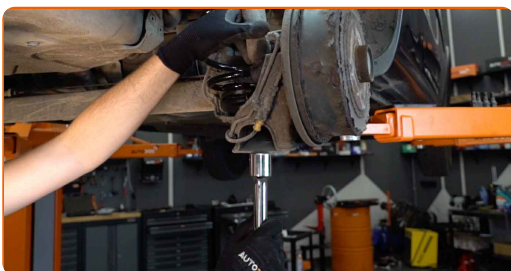


27

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

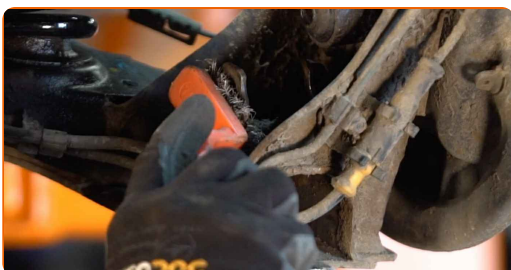


28

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm. Brug en hydraulisk løfteenhed.

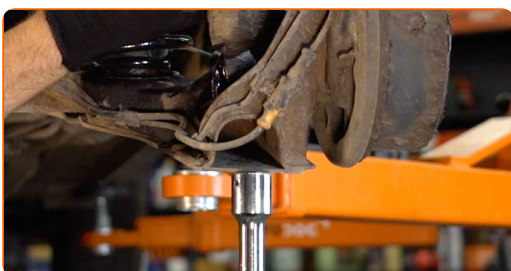


29


Fastgør den nedre del af støddæmperen.

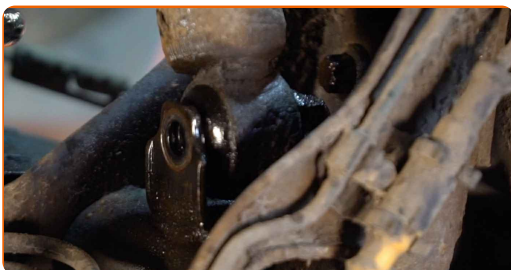


30 Installer fasgørelsesbolt.

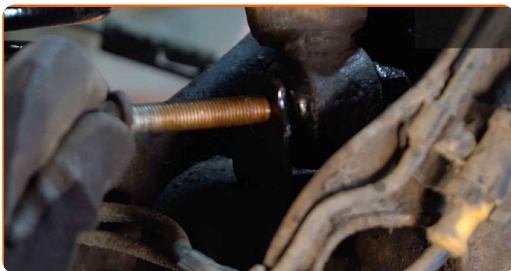


31 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.

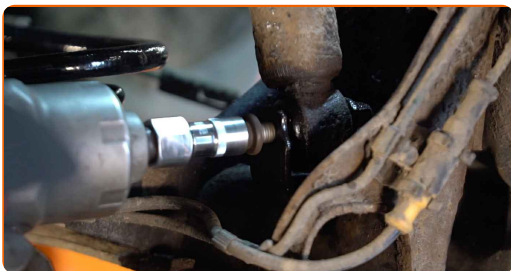

32 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

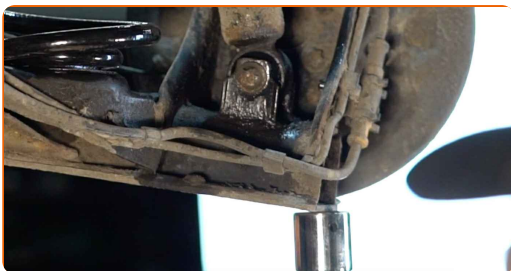

33 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

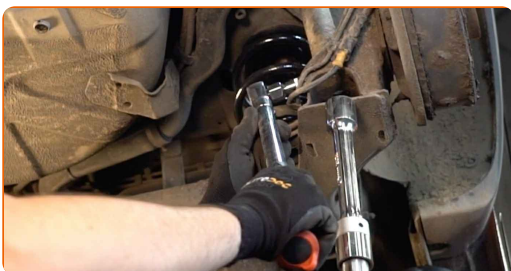

34 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


35

Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

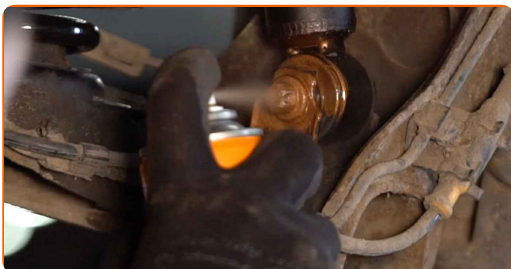


36

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

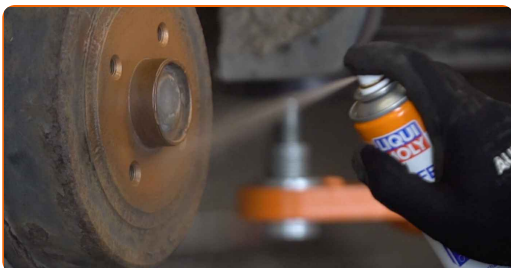

37

Installer hjulet.

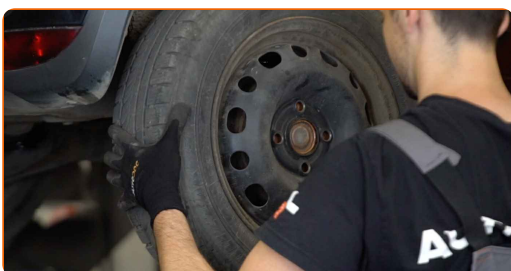


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

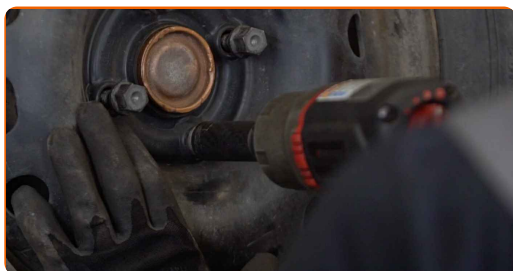


39

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



40

Fjern donkraft og klodser.

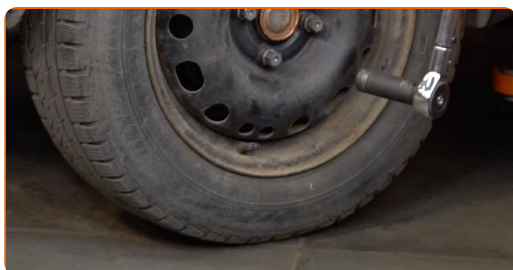

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.