



Udskift hjullejer bag -
VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VAUXHALL CORSA MK II
(C) HATCHBACK (X01). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slaa topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Hammer
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bremsetromle befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern bremsetromlen.

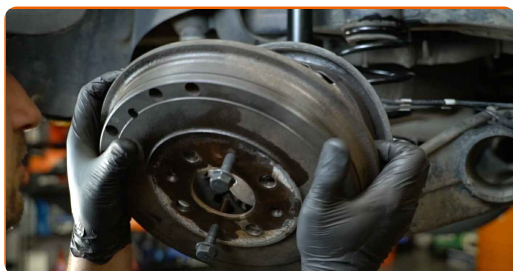


Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelsehætte. Brug et koben Brug en hammer.

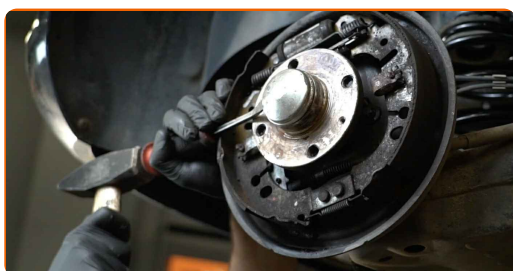

Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.



11 Fjern befæstigelses møtrikken.



12 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.



13 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



14 Monter det nye hjulnav med et leje.



15 Installer fastgørelsesmøtrikken.



16

Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Råd fra AUTODOC:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.
- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


17

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.



18

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

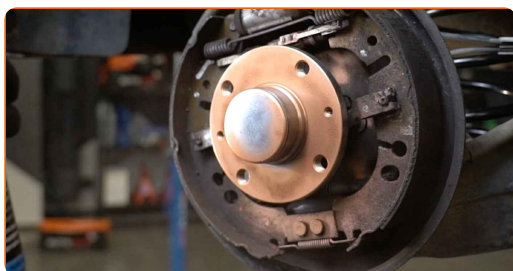


19 Monter en tromle.



20 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

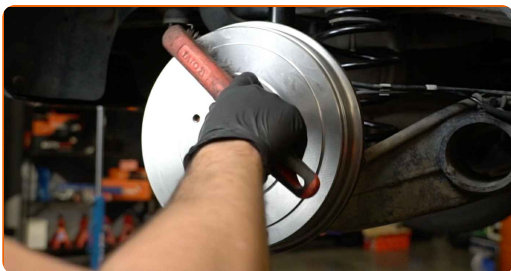

22 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23 Installer hjulet.

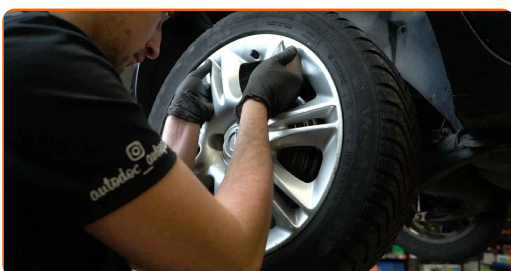


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

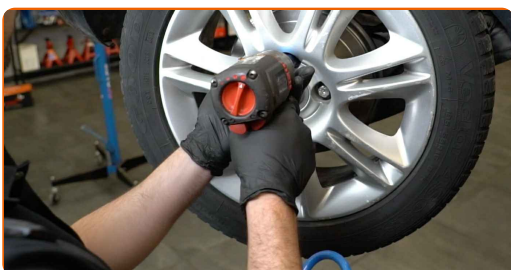


25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

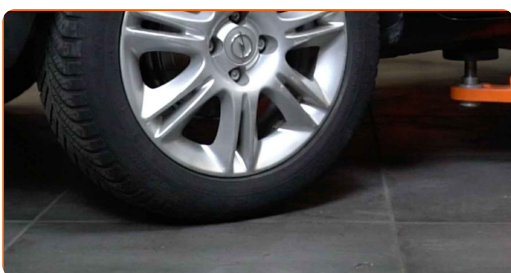

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.