



Udskift luftfilter -
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 SRi, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR (L08)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL CORSA MK III
(D) HATCHBACK (S07). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

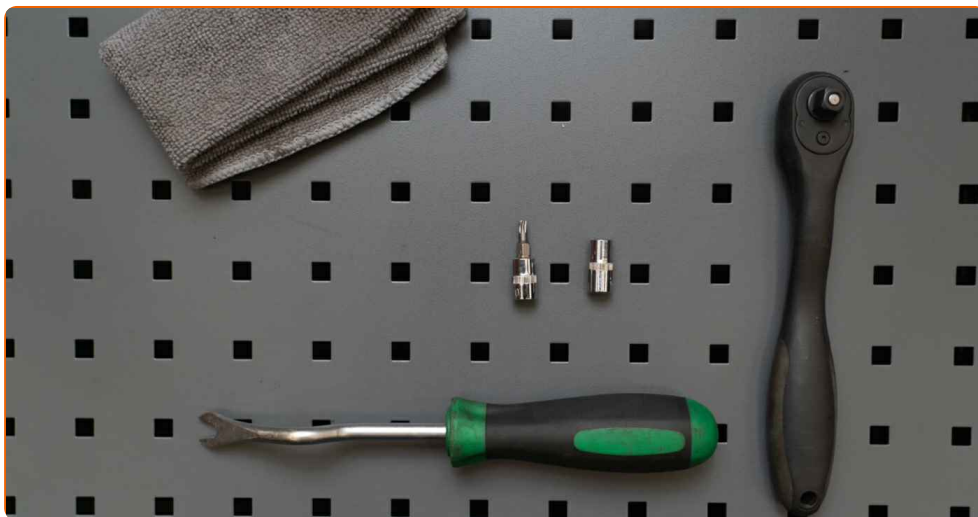

- Torx bits T20
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten

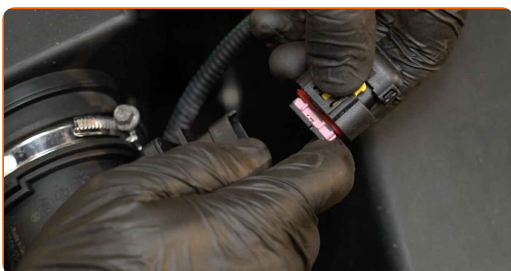


4 Frigør luftindsugningsslansens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

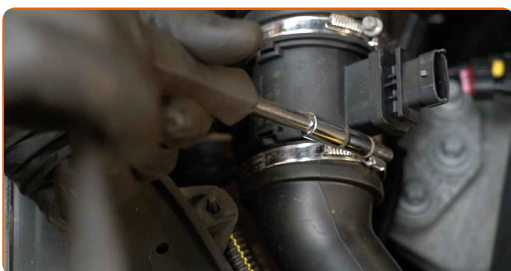

5

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

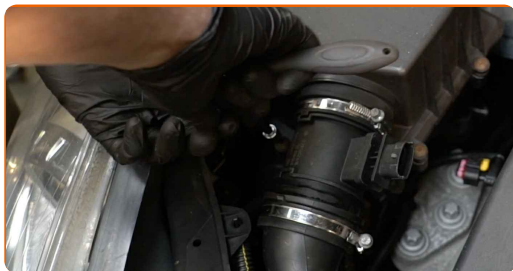


6

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



7

Tag filterets låg af.

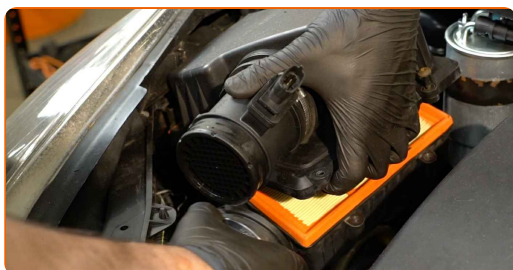


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

8


Fjern filterelementet fra filterhuset.

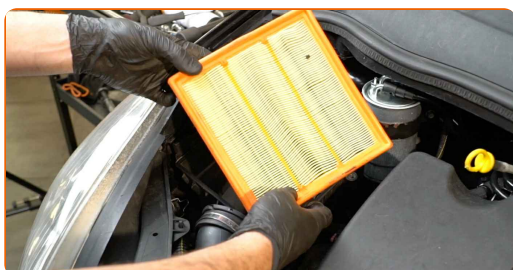

9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



10 Rengør luftfilterdækslet og huset.

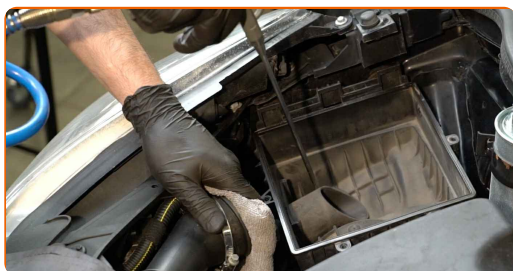

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd:


- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

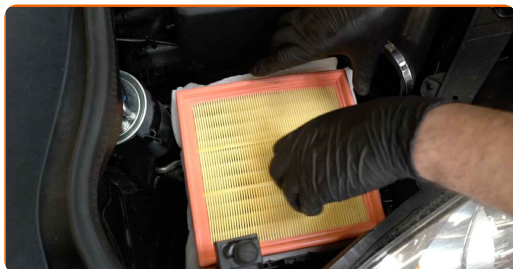

AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

13


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

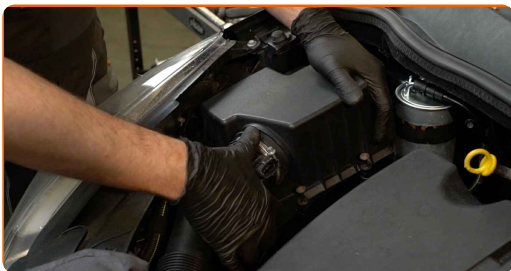


15 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



16 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

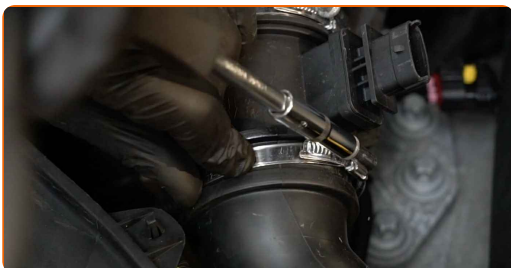

17 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

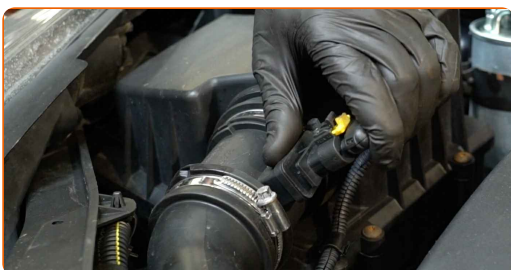

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTRE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.