



Udskift støddæmper bag
- **VAUXHALL Corsa Mk III**
(D) Hatchback (S07) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

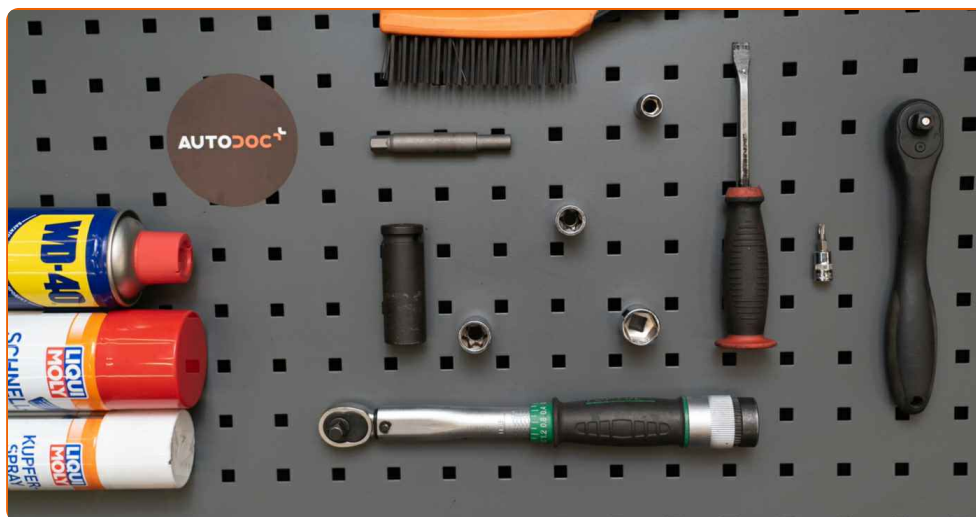

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Torx bits T20
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.E18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Gevindskår
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

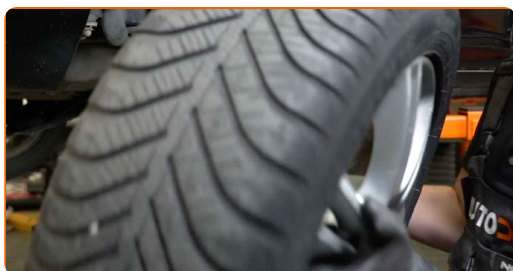


6


Tag ABS sensorens ledninger af.

7


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

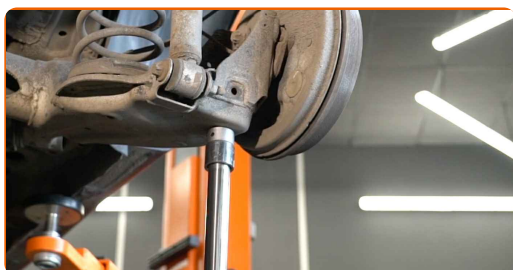


8 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug en topnøgle N°10. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

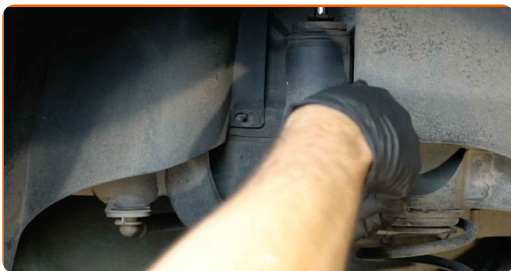

9 Fjern hjul inderskærmen.

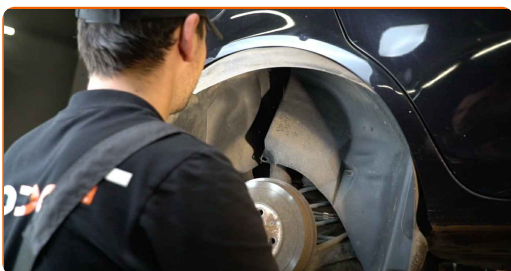

10 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

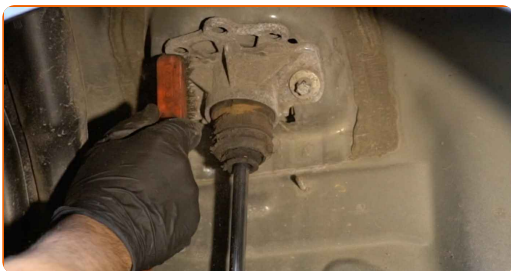

11 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.




12

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesboltene.

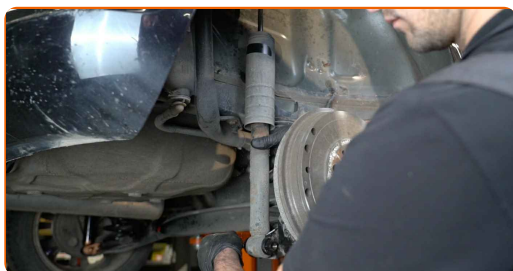


AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

14

Fjern støddæmperen.

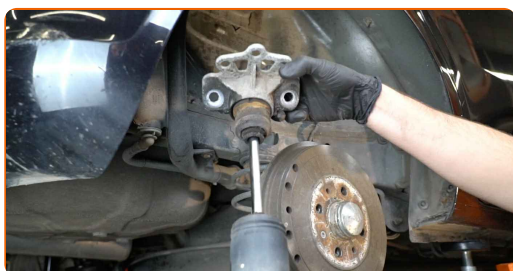

15


Isæt støddæmper i en fjederklemme.

16

Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.


17

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

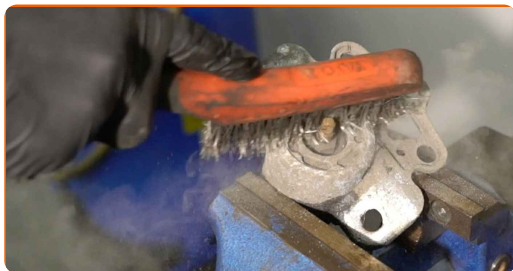


18

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°18. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6 Brug en skraldenøgle.

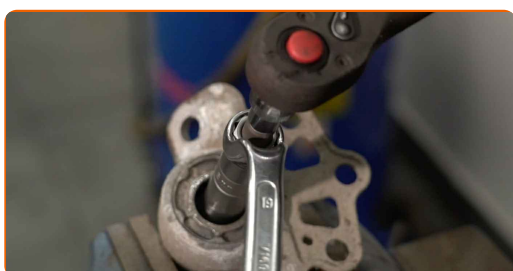

19


Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

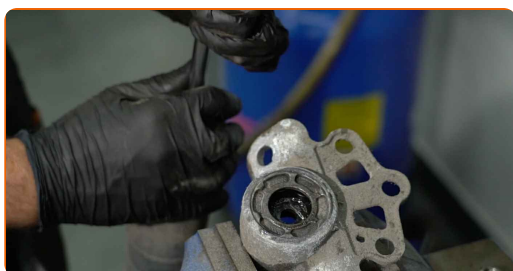

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd fra AUTODOC:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

20 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

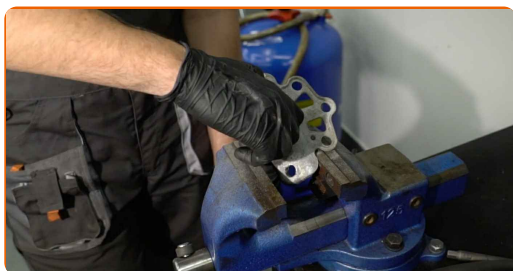


21 Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6 Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



22 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

23 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

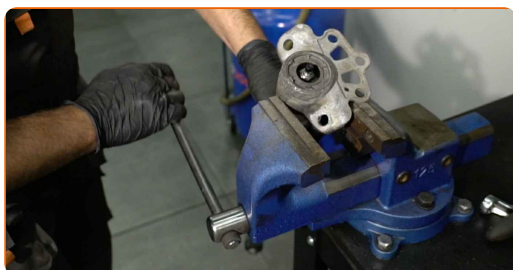

24 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




25

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.



26

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

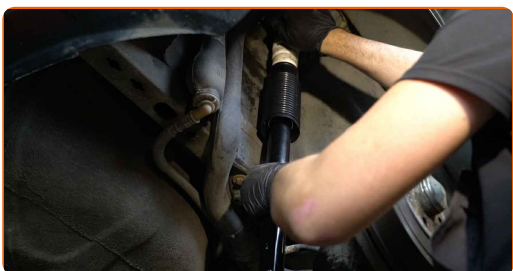


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


27

Installer fasgørelsesbolt.

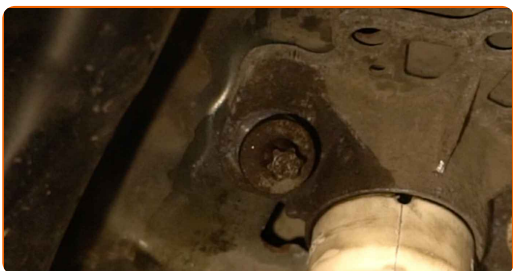

28


Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.

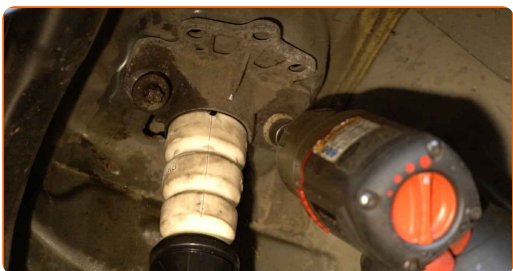

- 29** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.




- 30** Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

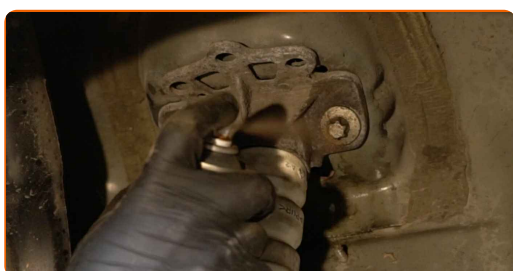


- 31** Installer fasgørelsesbolt.



- 32** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

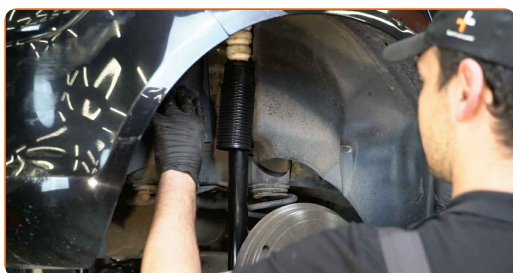


- 33** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstelse. Brug en topnøgle N°10. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

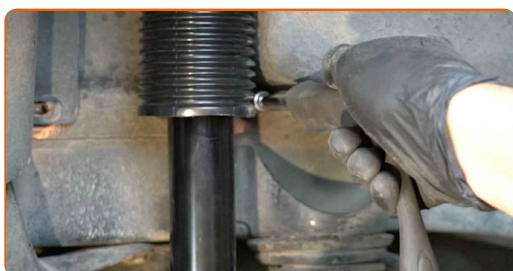

34

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm

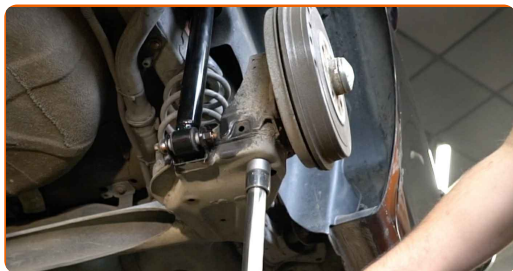


35

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



36

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

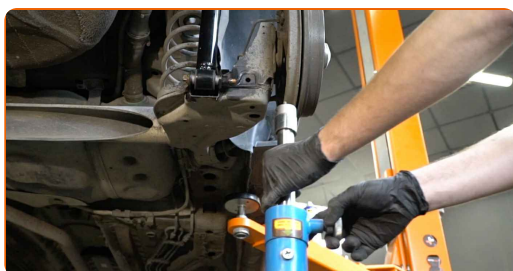


Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

37 Forbind ABS-sensorens lednigner.

38 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

39 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

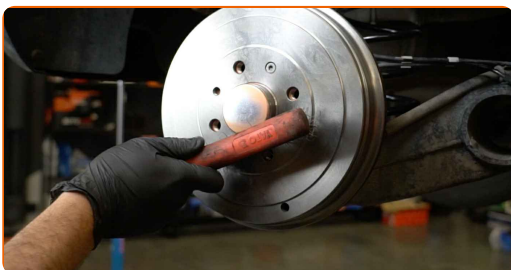

40 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



41 Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

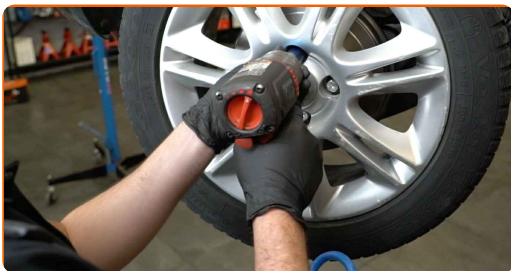

43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

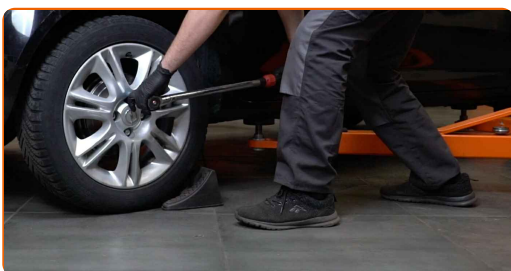

44

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPERE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.