



Udskift fjeder bag -  
**VAUXHALL Corsa Mk III**  
**(D) Hatchback (S07) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK III (D)  
HATCHBACK (S07). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

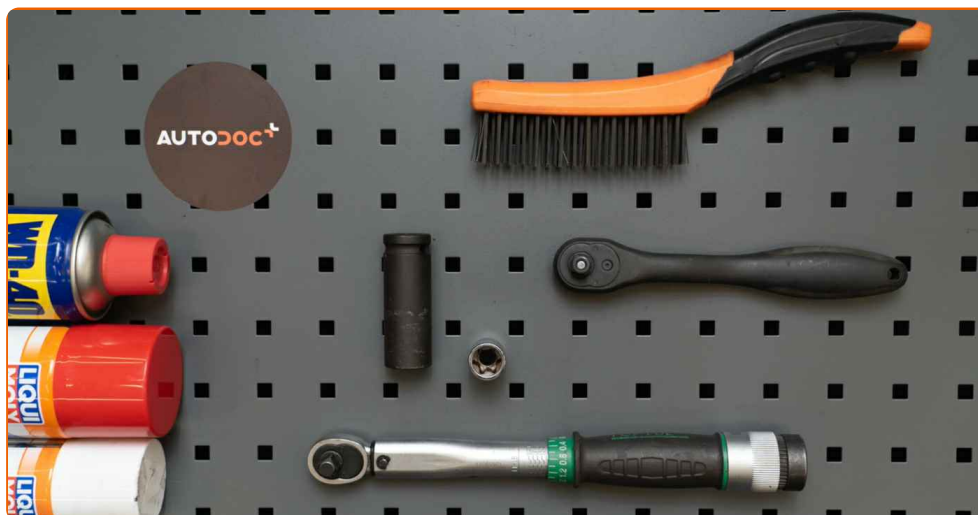

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Fjern hjulet.




6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

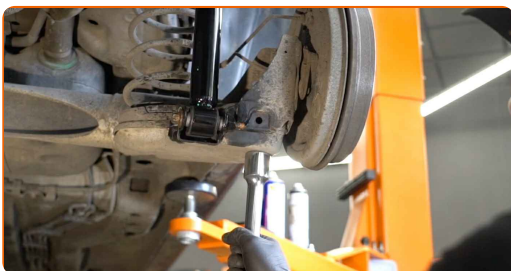


7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

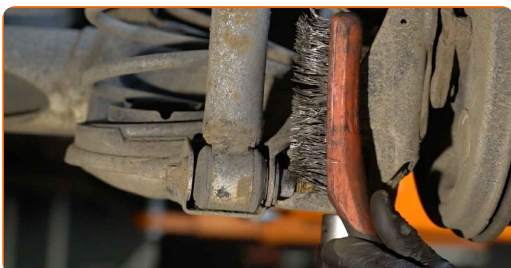


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

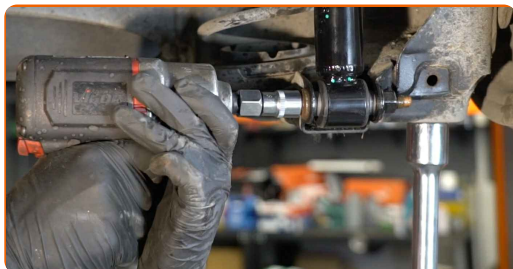


9

Fjern befæstigelsesbolten.

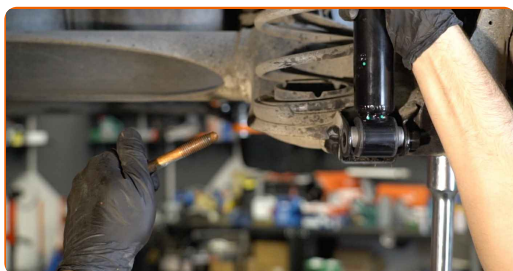

10

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

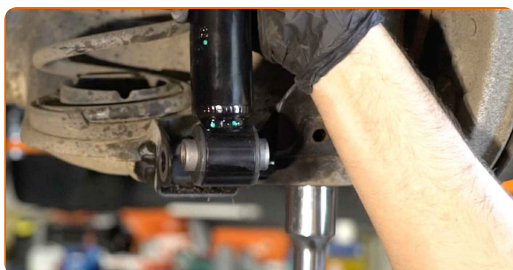


11

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**12** Tag ABS sensorens ledninger af.

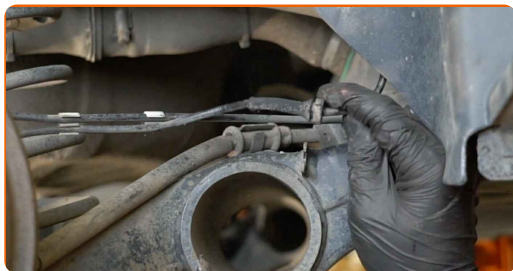

**13** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**14** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.



**15** Fjern befæstigelsesbolten.

**16** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.




**17** Fjern fjedren.

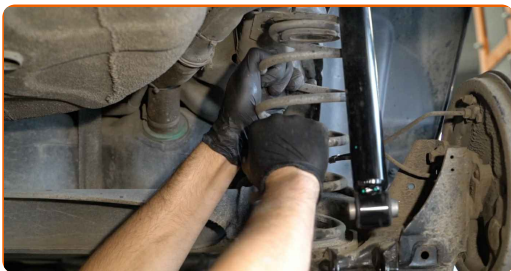


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

**18** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

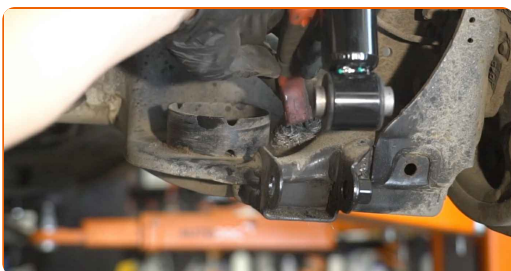


**19** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

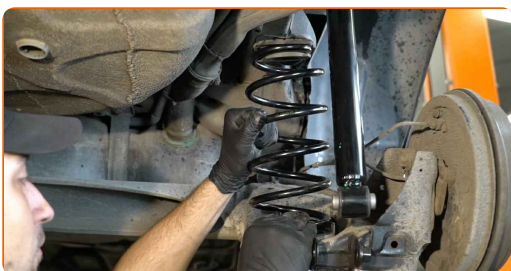


**20** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**21** Fastgør den nedre del af støddæmperen.

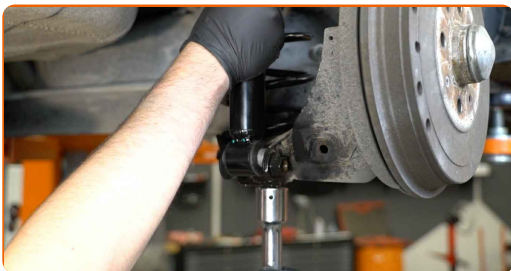

**22** Installer fastgørelsesbolt.

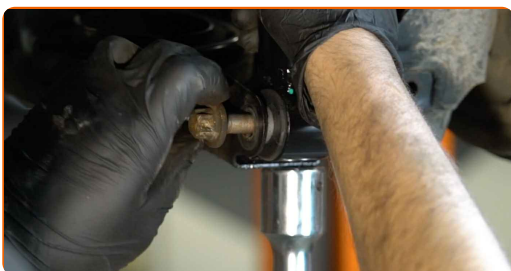


**23** Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.

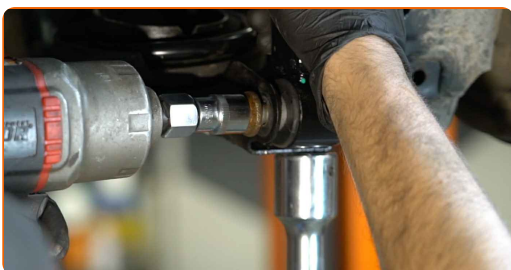


**24** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm



**25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

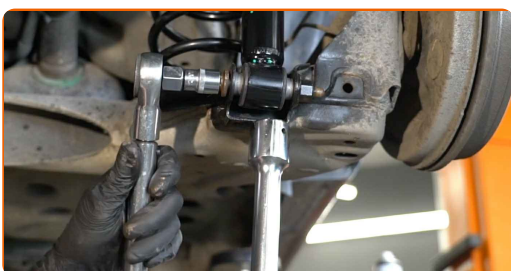

26 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

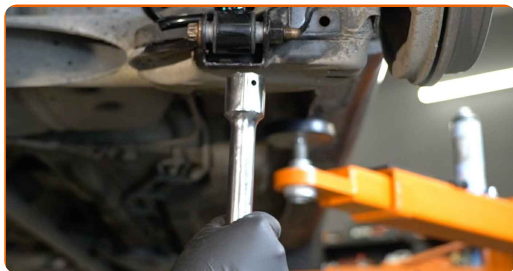

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Råd:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

27 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

28 Installer fasgørelsesbolt.



29 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.

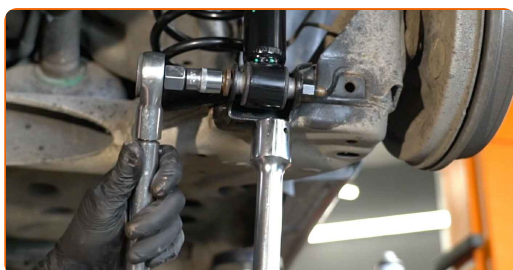

30 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm

- 31** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




- 32** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

**Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC eksperter anbefaler:**


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 33** Forbind ABS-sensorens lednigner.

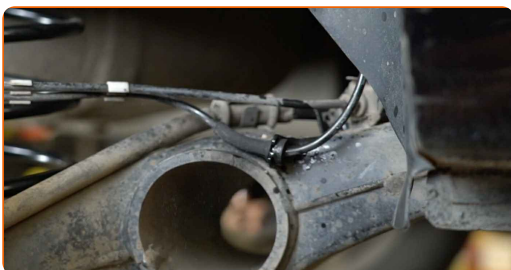

- 34** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

- 35** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

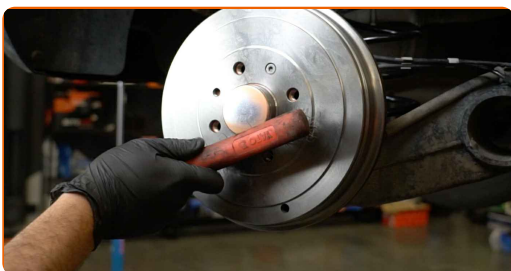

36

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



37

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

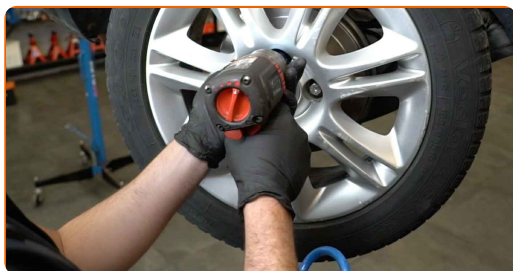

- 39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

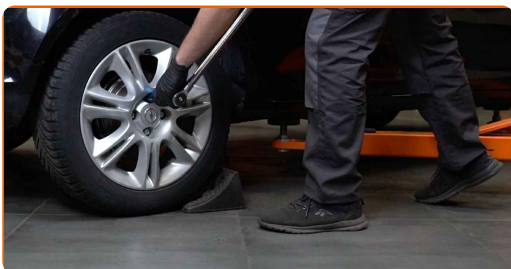

- 40 Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**SPIRALFJEDRE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.