



Udskift bremseskiver for -
VAUXHALL Corsa Mk IV
(E) Hatchback (X15) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTi (L08, L68)

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VAUXHALL CORSA
MK IV (E) HATCHBACK (X15). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

**Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOC eksperter anbefaler:**


- Udskift bremseskiverne på bilen VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.

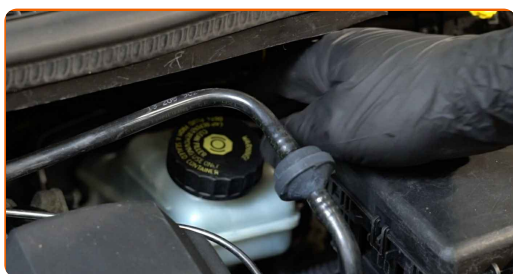


4 Sikre hjulene med klodser.

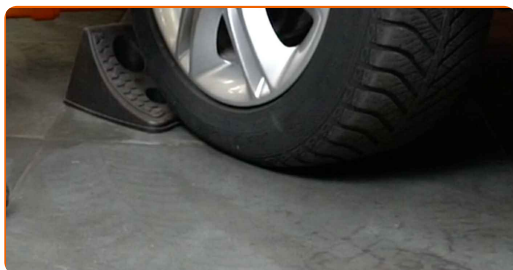

5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

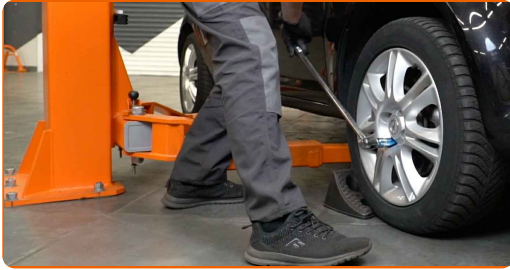

6

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

7

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


8

Fjern hjulet.




9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

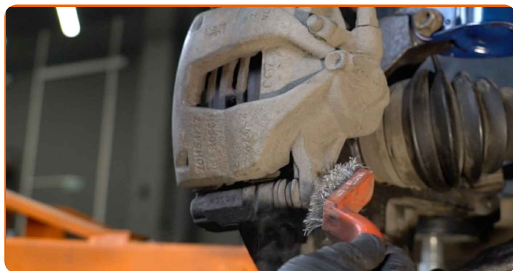


10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

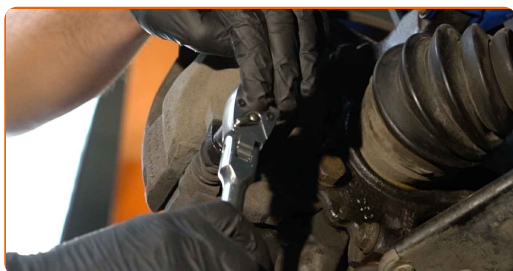


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

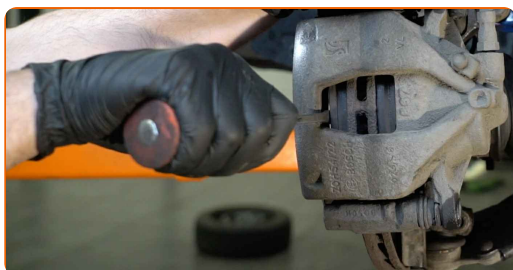

12

Fjern bremsekaliberen.

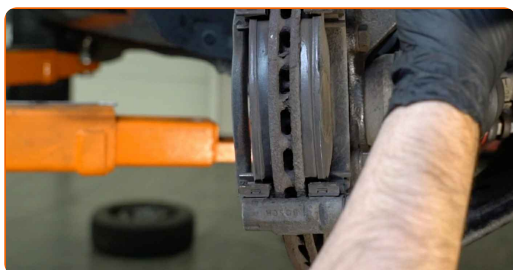


Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


13

Fjern bremseklodserne.

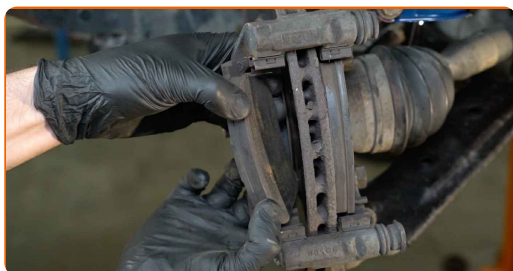

14

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

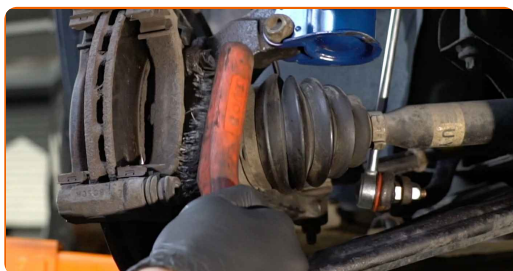

15

Skrue skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.




16

Fjern kaliberens beslag




17

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

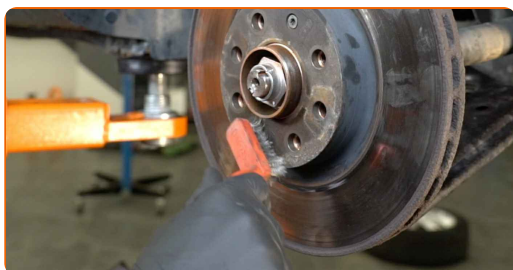


18

Skrue bremseskivens skrue af Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

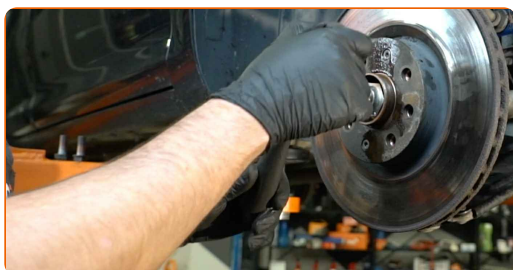

19

Fjern bremseskiven.

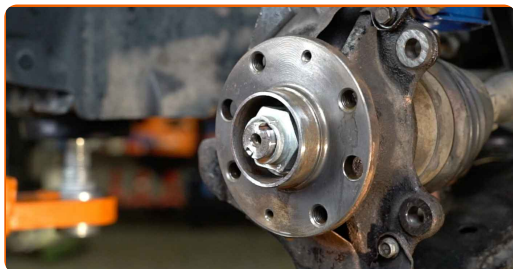

20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

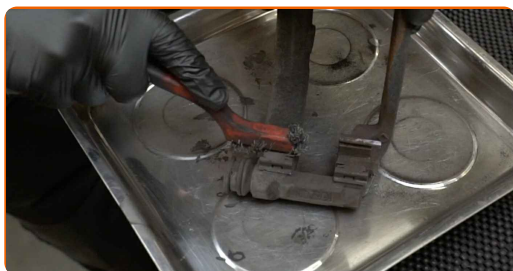


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Installer bremsekaliberens beslag.

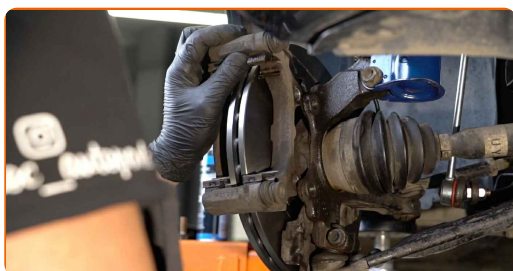


25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

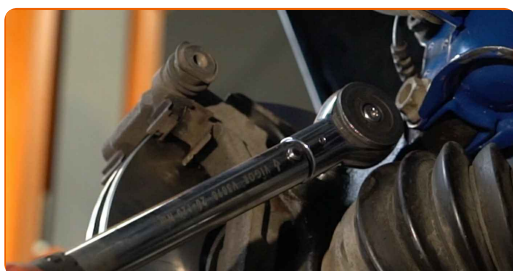

26

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

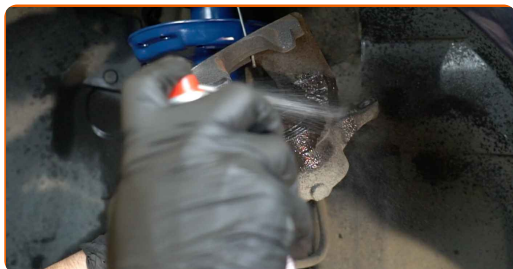


Udskiftning: bremsekiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

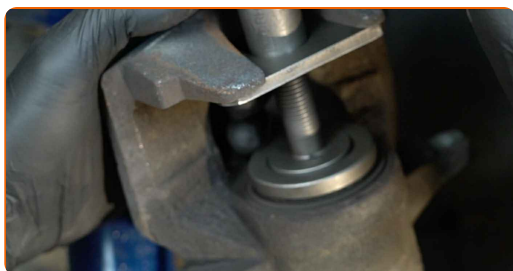

28


Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



29 Installer bremseklodserne.




30 Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

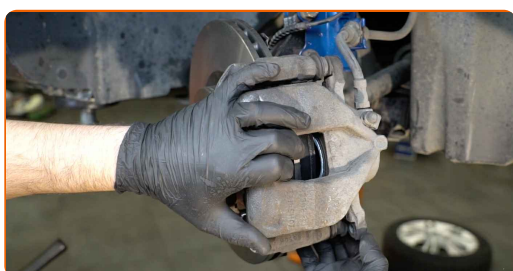

31 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




32 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

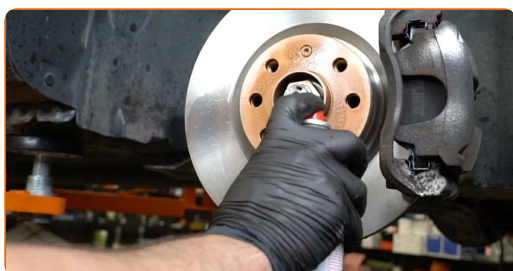

Udskiftning: bremsekiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33 Installer hjulet.

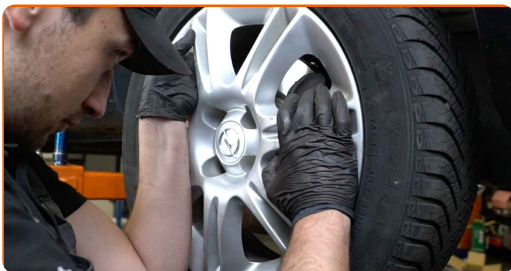


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

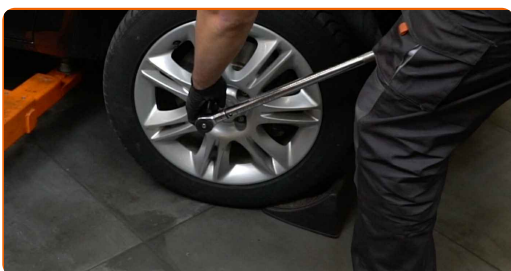

36 Fjern donkraft og klodser.

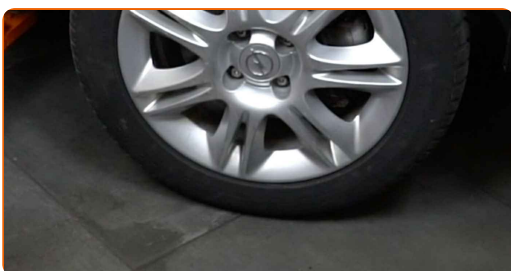

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



38

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

39

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.