



Udskift fjeder for -
VAUXHALL Corsavan Mk
II (C) (X01) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C) (X01). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Støddæmper modhold topnøgleDD N°8
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.



4 Behandl fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

5 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]8. Brug en topnøgle N[°]18. Brug en skraldenøgle.

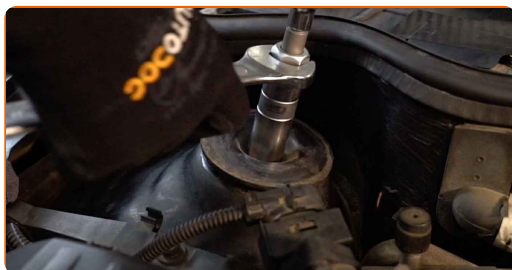

6

Sikre hjulene med klodser.



7

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




8

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

9

Løsen hjulboltene.

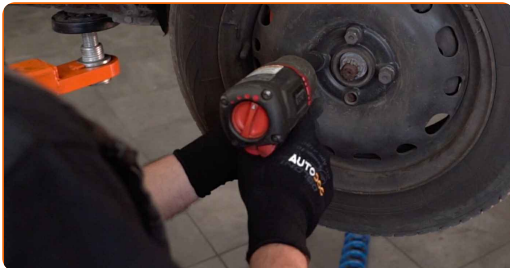

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

10 Fjern hjulet.



11 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



13 Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


14

Rengør befæstigelse der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Tag ABS-sensorkablets fastgørelse af stiveren.

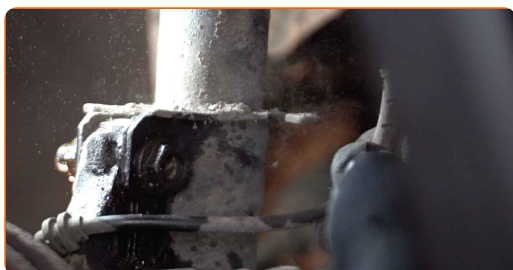

16

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



17 Fjern befæstigelsesbolten.



18 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




19 Fjern befæstigelsesbolten.



20 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug et koben.



21 Skru tårnlejet af stiverens besalg.

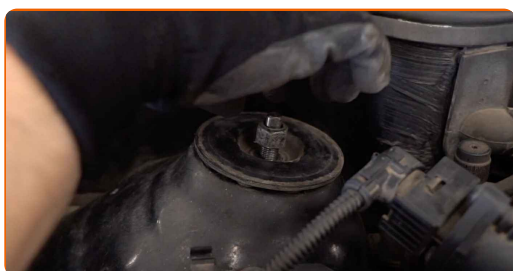


AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


22

Fjern affjedningsstiveren.

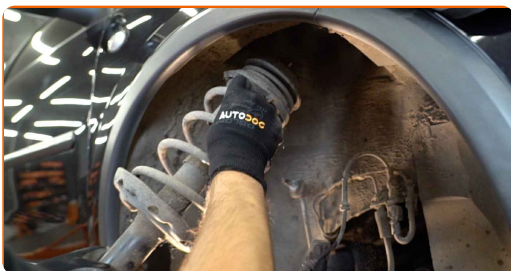

23

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

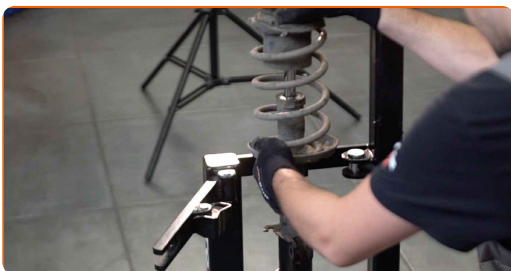

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

24 Tryk fjederen sammen.



25 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°19. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en skraldenøgle.




26 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

27 Frigør spolefjederen.

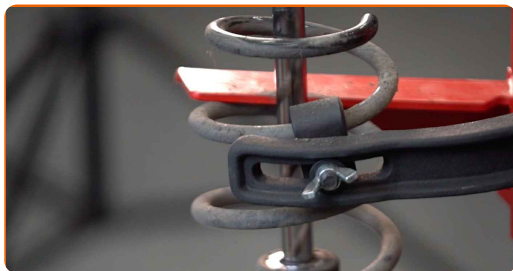


28 Fjern fjedren.



29 Monter fjederen på støddæmperen.



30 Tryk fjederen sammen.

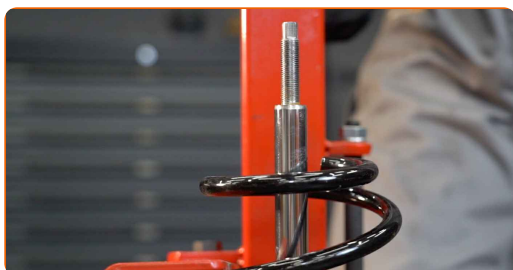

31 Monter, befæstigelsen, bøsning og gummienslaget på støddæmperen.



- 32** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°19. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 33** Dekomprimer fjederen.




- 34** Fjern det samlede fjederben.

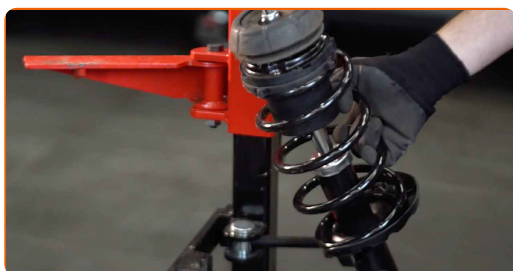

35

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

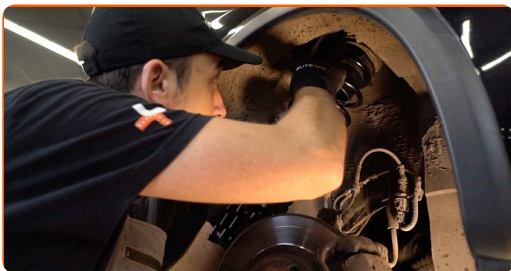

36

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)


37

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

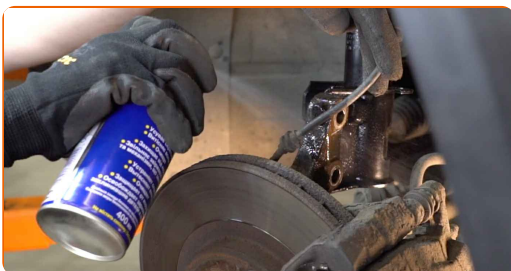

38

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

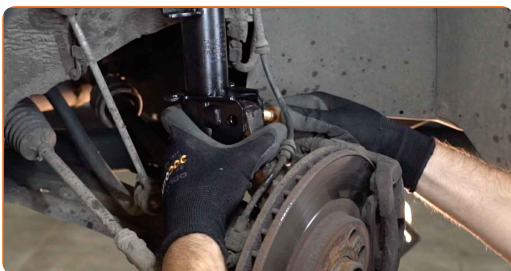


39 Installer fastgørelsesboltene.



40 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.



41 Fjern støtten fra under styrekuglen.

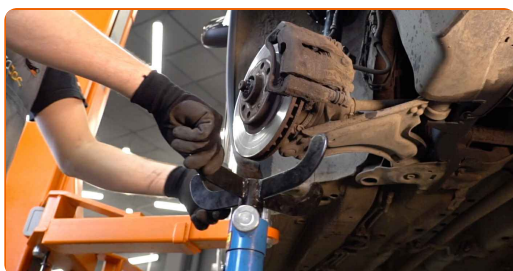

AUTODOC anbefaler:


- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

42 Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.




43

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

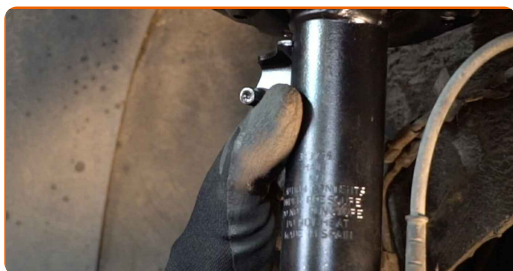

44

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

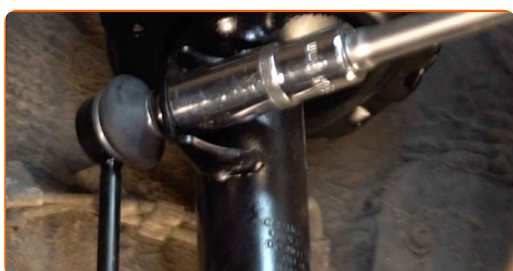

45

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+60°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

46

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



47

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

48


Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

49 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

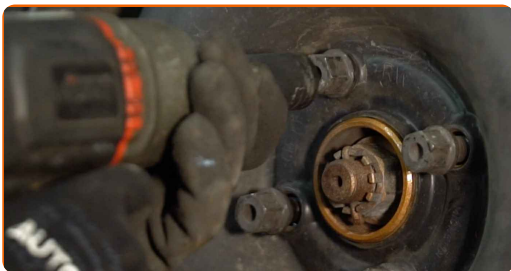


50 Sænk bilen.

51 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

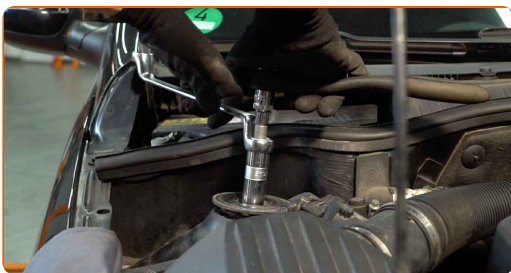

52 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

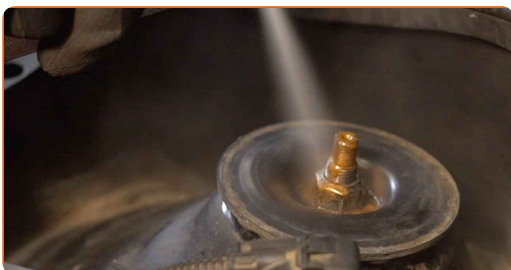


53 Påsæt fjederbenets montagedæksel.



54

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

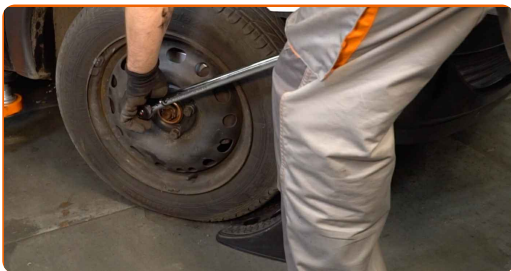

55


Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

56

Luk motorhjælmen.

57

Fjern donkraft og klodser.

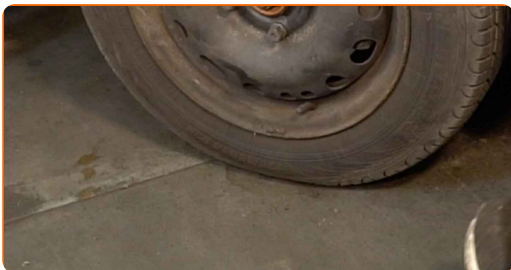

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.