



Udskift bremseklodser  
for - **VAUXHALL**  
**Corsavan Mk III (D) (S07)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VAUXHALL  
CORSAVAN MK III (D) (S07). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC anbefaler:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). FORETAG FØLGENDE TRIN:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsen bremsebeholderens dæksel.

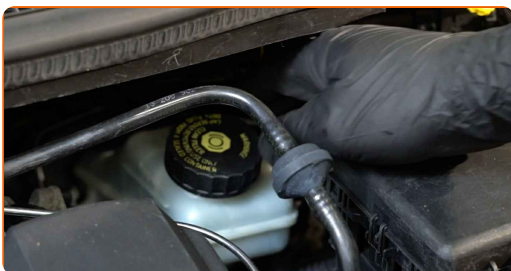

**4** Sikre hjulene med klodser.

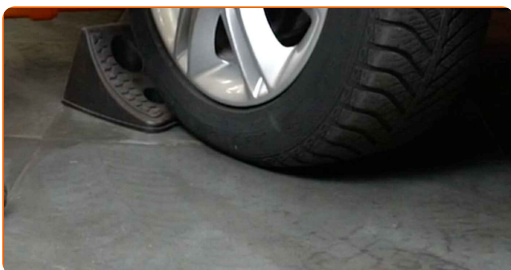

5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



6

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

7

Løsen hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)

8

Fjern hjulet.



9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.




**Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

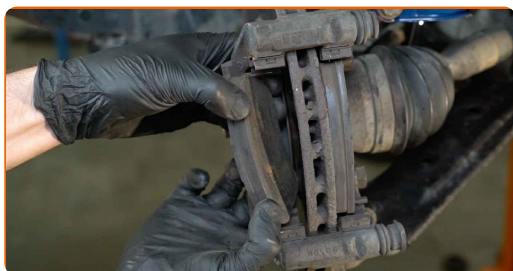

**Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Råd:**

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

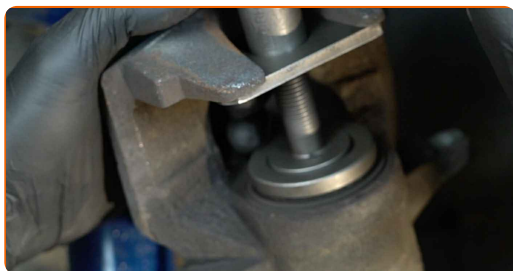



- 17** Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 18** Installer de nye bremseklodser.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


- 19** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

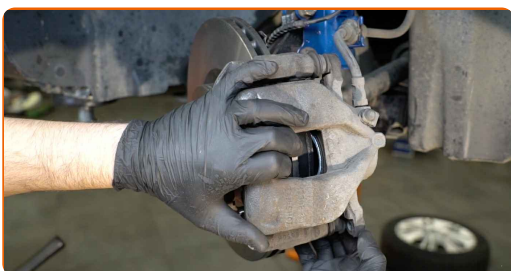

- 20** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




- 21** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

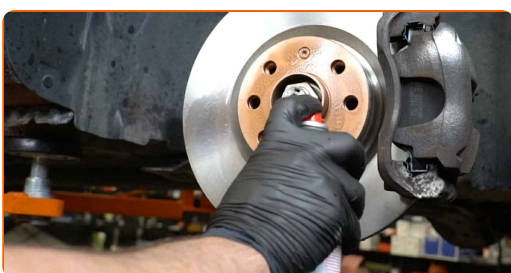

Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Råd:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

- 22** Installer hjulet.

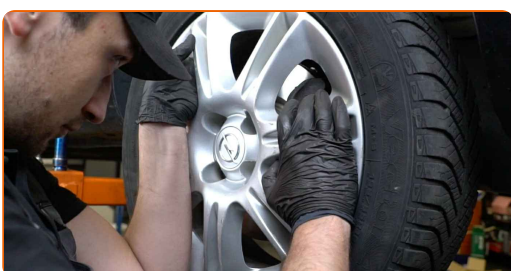

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)


**23**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**24**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

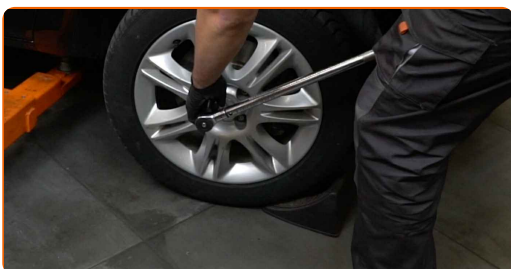

**25**

Fjern donkraft og klodser.

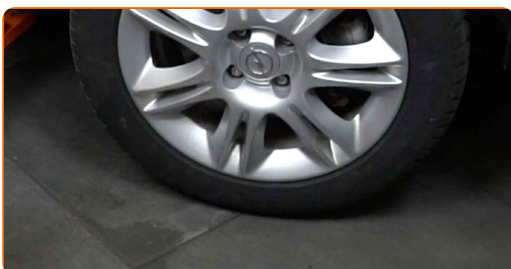

**AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



### AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28

Luk motorhjelm.

### Udskiftning: bremseklodser – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.