



Udskift bremseskiver for -
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) |
Brugermanvisning

TIJVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

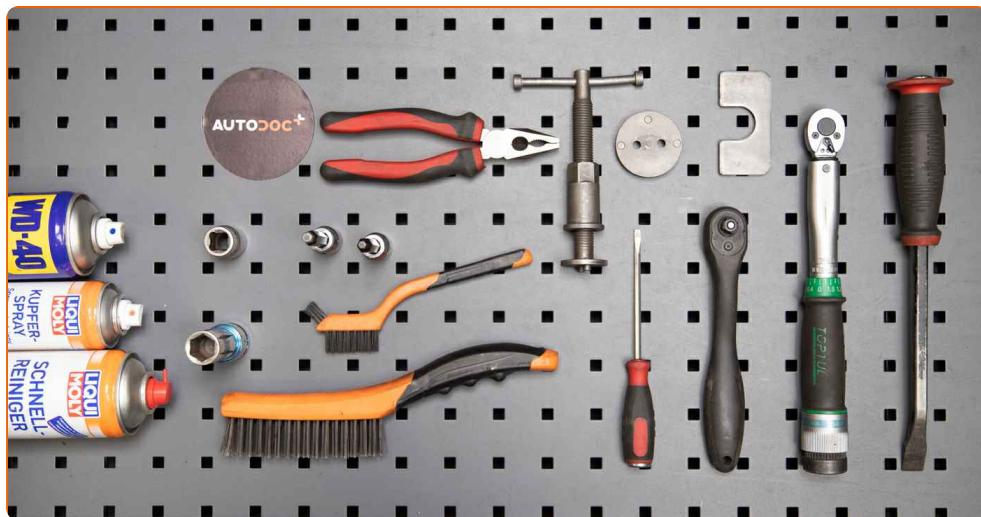
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Tænger
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03)

6

Fjern hjulet.

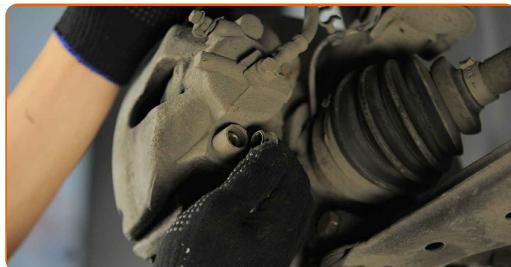
**7**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**9**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**11**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

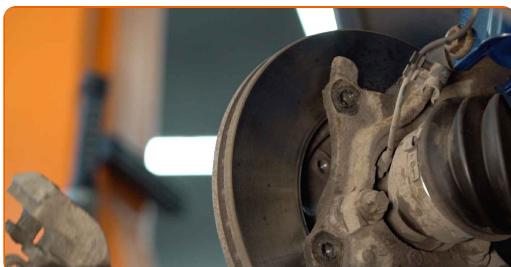
Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**16**

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17

Fjern kaliberens beslag.

**18**

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**19**

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern bremseskiven.

**21**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**22**

Installer bremseskiven.

**23**

Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25

Installer bremsekaliberens beslag.

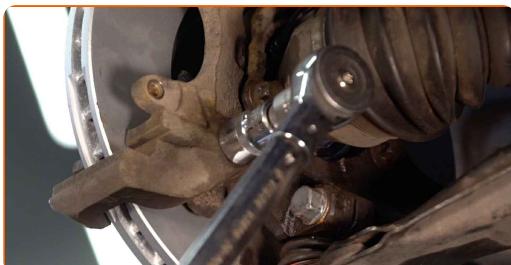


26

Installer fastgørelselsboltene (2 styk).

27

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



30

Installer bremseklodserne.



31.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



31.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**32**

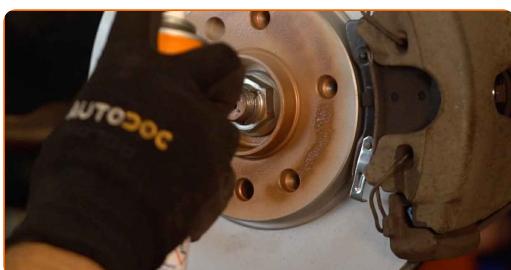
Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

**33**

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug tænger.

**34**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

**35**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseskiver – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.