



Udskift fjeder for -
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel. Brug en skruetrækker med lige kær.



4 Rengør befæstigelse på viskerarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



5

Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



6

Fjern viskerarmene.




7

Skru befæstigelserne af på torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern forseglingen fra kølergrillen

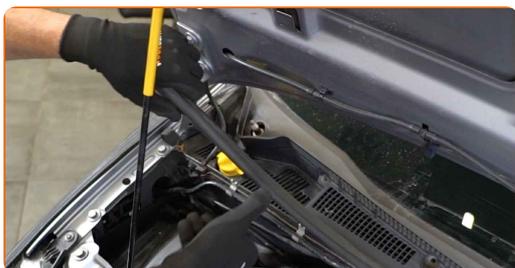

9 Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



10 Frigør torpedo-væggens panelclips.



11 Løft op og fjern kølergrillen.



12 Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



13 Fjern forrude viskerblade torpedopladen.



14

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°9. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



16

Sikre hjulene med klodser.

17

Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.



18

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

19

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03)

20

Fjern hjulet.



21

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




23

Fjern stabilisator stangen.

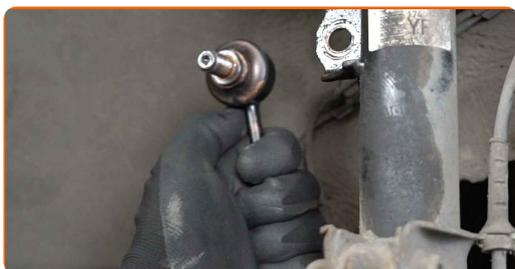

24

Tag ABS sensorens ledninger af.

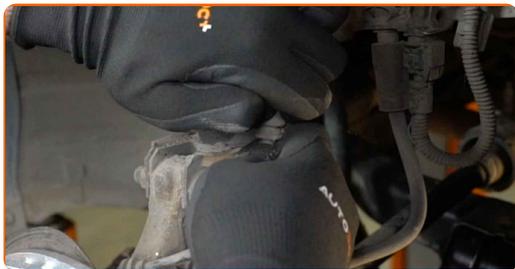

25

Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



26

Skru befæstigelseerne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.




27

Fjern befæstigelsesbolten.



28

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

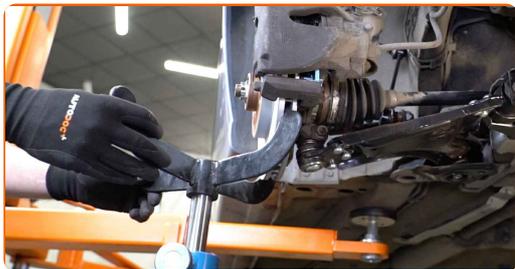

29

Fjern befæstigelsesbolten.




30

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



31

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

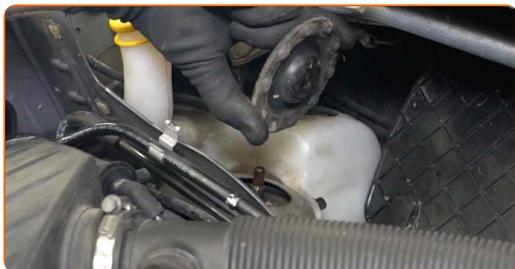

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

32

Fjern affjedningsstiveren.



33

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

34

Tryk fjederen sammen.

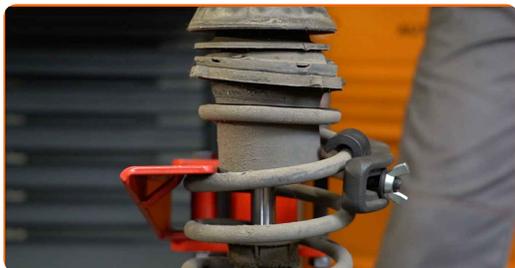


35 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



36 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en skraldenøgle.



37 Fjern tårlejets beslag.

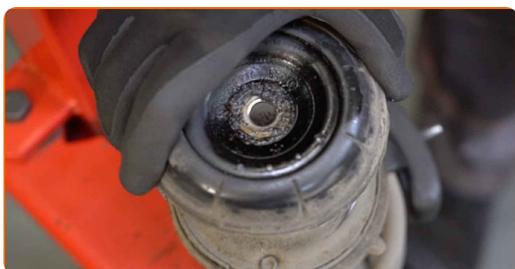

38 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

39 Frigør spolefjederen.



40 Fjern fjedren.



41 Monter fjederen på støddæmperen.



42 Tryk fjederen sammen.



43 Monter, befæstigelsen, bøsning og gummienslaget på støddæmperen.



44

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



45

Dekomprimer fjederen.



46

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



47

Fjern det samlede fjederben.



48

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



49

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



50

Skru tårnlejet af stiverens beslag Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:


- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

51

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

52

Installer fastgørelsesboltene.

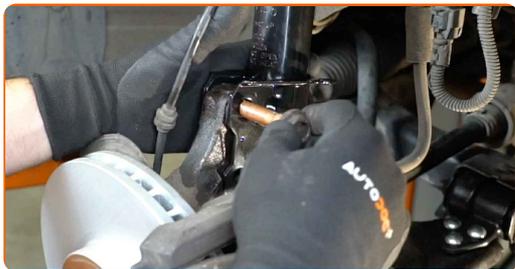

53

Skrue befæstigelserne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



54

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 55** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+60°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 56** Forbind ABS-sensorens ledninger.




- 57** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



- 58** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 59** Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

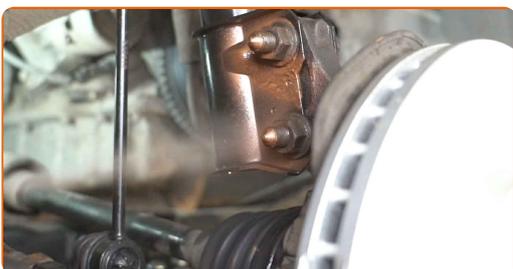

- 60** Behandle overfladen hvor bremse skiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 61** Rengør bremse skivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

62

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03)

63

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



64


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



65 Fjern donkraft og klodser.



66 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en støæmper modhold topnøgle N°DD9. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

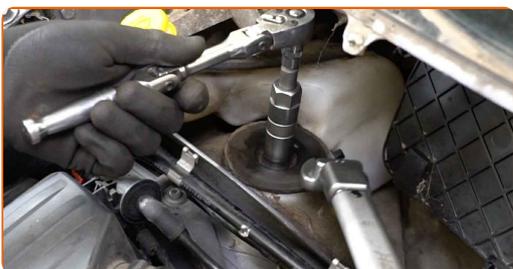

67 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.



68 Installer forude visker torpedopladen.




69

Skrue befæstigelsesene ind til forrude visker torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



70

Fastgør kabinefilter dækselklemmer.

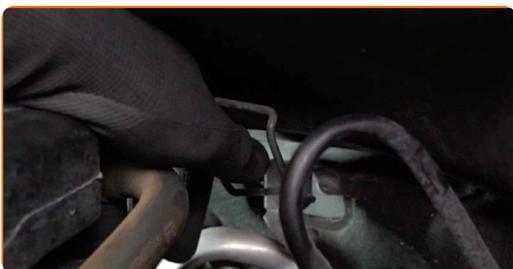

71

Installer og sikre kølergrillen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




72

Installer kølergrillens forsegling.



73

Monter viskerarmene igen.

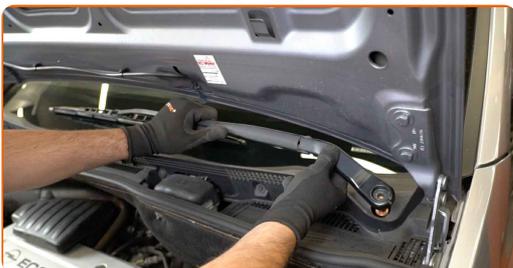

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

74 Stram vinduesviskerarmenes befæstigelse til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



75 Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.



76 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

77 Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.