



Udskift tændrør -
VAUXHALL Nova CC
(S83) benzin |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 i Cat, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.6 GSI Cat

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL NOVA CC (S83). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

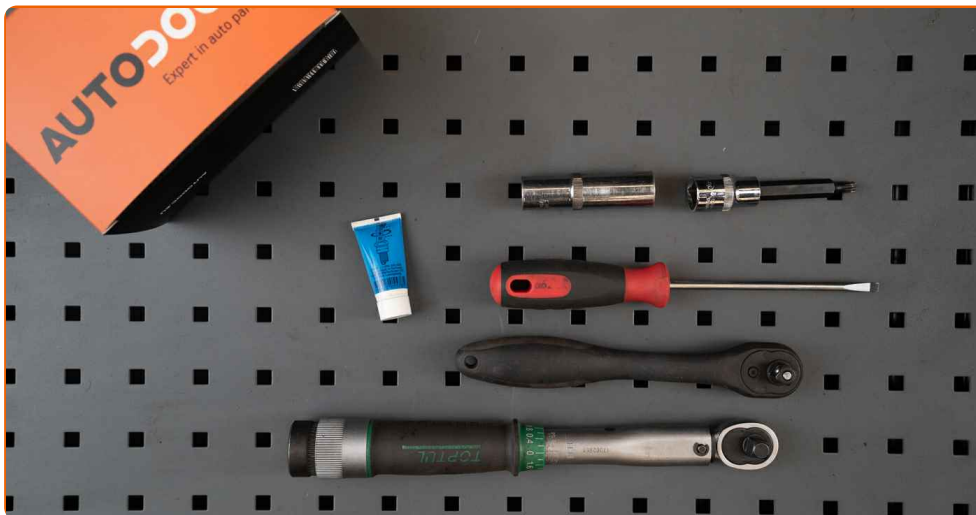

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Torx bits T40
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Nova CC (S83). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL NOVA CC (S83). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne motordæksel skrueerne. Brug en skruetrækker med lige kær.



4 Fjern motordækslet.



5 Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kær.



6 Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



7 Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning. Brug en skruetrækker med lige kær. V.



8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



9 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Nova CC (S83). Råd:

- Sørg for at den behandlede del af tændrøret og elektroderne er ren og tør.

10 Tag tændrørene ud.




11 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



12 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

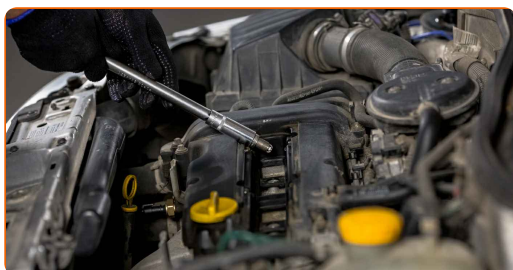


Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Nova CC (S83). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


14

Forbind tændspolen til tændrørsforbybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

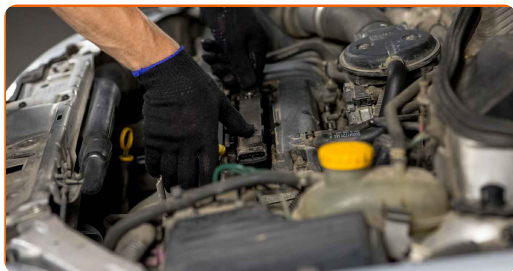

15

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

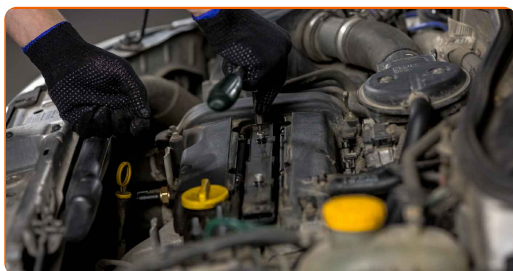


16

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.


17

Forbind stikket i tændspolen.

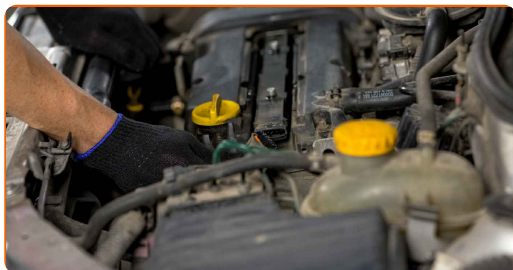

18

Monter motordækslet og fastgør den. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

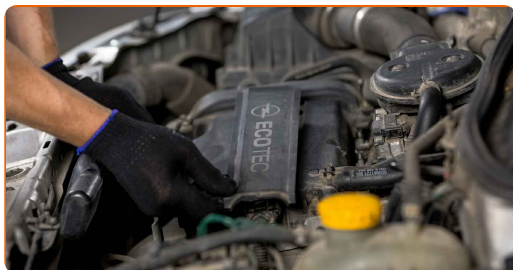

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Nova CC (S83). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.